

Gigaset

A510 IP

Gratulujemy!

Kupując produkty Gigaset, wybrali Państwo markę oddaną ochronie środowiska. Opakowanie tego produktu jest przyjazne dla środowiska!

Więcej informacji na stronie internetowej www.gigaset.com



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset A510 IP– zaawansowany telefon

Gratulujemy zakupu telefonu Gigaset najnowszej generacji.

Telefon Gigaset ma wiele dodatkowych funkcji:

Konfigurację telefonu Gigaset ułatwiają kreatory

Umożliwiają skonfigurowanie połączeń VoIP telefonu oraz przydzielenie linii odbierających i wysyłających zarejestrowanym słuchawkom. Konfigurację telefonu za pomocą kreatora można wykonać na słuchawce lub na komputerze, przy użyciu konfiguratora internetowego.

Telefon Gigaset obsługuje wiele linii (działa jak centrala telefoniczna)

Można zarejestrować aż sześć słuchawek. Każdej słuchawce można przypisać oddzielny numer telefonu.

Złącze Ethernet

Telefon Gigaset można podłączyć przez sieć Ethernet do Internetu i komputera. Możliwe jest korzystanie z publicznych i prywatnych książek telefonicznych w Internecie (→ str. 69). Książkę telefoniczną i książkę adresową komputera można z łatwością synchronizować.

Książka telefoniczna na 150 wpisów

W książce telefonicznej można zapisać numery telefonów i nazwiska (→ str. 66). Ważne wpisy można oznaczyć jako VIP (z ang. Very Important Person). Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka i koloru tła ekranu (→ str. 67).

Telefon czasem powinien milczeć

Można więc włączyć sterowanie czasowe dla połączeń (→ str. 109) lub w prosty sposób wyłączyć sygnalizację połączeń anonimowych (→ str. 109).

Dalsze praktyczne porady

Możliwe jest kopiowanie książki telefonicznej z innych słuchawek Gigaset (→ str. 68), korzystanie z szybkiego wybierania (→ str. 68) oraz ustawianie żądanego koloru tła i kontrastu wyświetlacza (→ str. 106).

Środowisko

Telefonowanie może być przyjazne dla środowiska – mamy program Gigaset Green Home. Szczegółowe informacje na temat naszych produktów ECO DECT można znaleźć na stronie www.gigaset.com/service.

Dodatkowe informacje o telefonie można znaleźć w Internecie pod adresem www.gigaset.com/gigasetA510IP.

Telefon Gigaset warto zarejestrować od razu po zakupieniu na stronie

www.gigaset.com/service, aby szybko uzyskiwać odpowiedzi na pytania lub ewentualne świadczenia gwarancyjne!

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu należy zapoznać się z poradami dotyczącymi rozwiązywania problemów (→ str. 151) lub skontaktować się z naszym działem obsługi klienta (→ str. 151).

Życzymy dobrej zabawy podczas korzystania z nowego telefonu Gigaset.

Spis treści


Gigaset A510 IP– zaawansowany telefon	1
Przegląd funkcji	6
Symbole wyświetlacza	7
Klawisze wyświetlacza	8
Symbole menu głównego	8
Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej	9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	10
Pierwsze kroki	12
Sprawdzanie zawartości zestawu	12
Pierwsze użycie słuchawki	13
Zmianie języka wyświetlacza	17
Ustawianie stacji bazowej	18
Podłączanie stacji bazowej	19
Instalacja telefonu – kreator instalacji	24
Data i godzina	35
Dalsze instrukcje	36
Obsługa telefonu	37
Klawisz sterujący	37
Klawisze na klawiaturze	37
Korygowanie błędów podczas wprowadzania	38
Przegląd funkcji menu	38
Włączanie/wyłączanie słuchawki	39
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy	39
Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi	40
Przegląd pozycji menu	42
Telefonowanie	45
Połączenia zewnętrzne	45
Zakończenie połączenia	48
Przyjmowanie połączenia	49
Prezentacja numeru wywołującego	50
Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP)	51
Telefonia VoIP za pośrednictwem Gigaset.net	52
Gigaset HDSP – rozmowy z lepszą jakością dźwięku	53
Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego	54
Wyciszanie słuchawki	54

Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych	55
Ustawienia ogólne dla wszystkich połączeń	55
Ustawienia dla następnego połączenia	59
Działania podczas rozmowy zewnętrznej	59
Korzystanie z list	62
Lista ponownego wybierania	62
Funkcja klawisza wiadomości	63
Lista odebranych wiadomości SMS	64
Lista połączeń	64
Korzystanie z książek telefonicznych	66
Lokalna książka telefoniczna	66
Korzystanie z książek telefonicznych online	69
Korzystanie z prywatnych książek adresowych online	73
Korzystanie z książki telefonicznej Gigaset.net	75
Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)	79
Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS	79
Odbieranie wiadomości SMS	83
Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS	85
Ustawianie centrum SMS/linii wysyłającej	86
Wiadomości SMS w centralach PABX	87
Włączanie/wyłączanie funkcji SMS	87
Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS	88
Powiadomienia e-mail	89
Otwieranie listy otrzymanych wiadomości	90
Wyświetlanie nagłówka wiadomości e-mail	92
Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail	92
Usuwanie wiadomości e-mail	92
Używanie automatycznej sekretarki w sieci	93
Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru	93
Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci	94
Tryb ECO DECT	96
Używanie słuchawki jako budzika	98
Korzystanie z wielu słuchawek	99
Rejestrowanie słuchawek	99
Wyrejestrowanie słuchawki	100
Szukanie słuchawki („paging”)	100
Połączenia wewnętrzne	101
Zmianianie nazwy słuchawki	104
Zmianianie numeru wewnętrznej słuchawki	104

Ustawianie słuchawki	105
Zmianianie języka wyświetlacza	105
Ustawianie wyświetlacza/wygaszacza ekranu	105
Ustawianie kolorów oraz kontrastu wyświetlacza	106
Szybki dostęp do funkcji	106
Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia	107
Zmianianie poziomu głośności głośnika/słuchawki	108
Zmianianie sygnałów dzwonka	108
Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki	110
Ustawianie stacji bazowej	111
Ustawianie daty i godziny	111
Ochrona aparatu przed nieupoważnionym dostępem	111
Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania	112
Ustawianie adresu IP stacji bazowej w sieci LAN	112
Konfigurowanie i usuwanie połączeń VoIP, przypisywanie linii wysyłających i odbierających	114
Automatyczna aktualizacja ustawień operatora VoIP	115
Aktualizowanie oprogramowania firmware	115
Obsługa regeneratora Repeater	116
Ponowne uruchamianie stacji bazowej	117
Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej	117
Wyświetlanie/zmianianie adresu MAC stacji bazowej	118
Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX	119
Czas flash (sieć stacjonarna)	119
Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)	119
Ustawianie czasu pauzy	120
Czasowe przełączanie trybu wybierania tonowego (DTMF)	121
Ustawianie telefonu przy użyciu konfiguratora	122
Łączenie komputera z konfiguratorem internetowym telefonu	123
Logowanie/wylogowanie z konfiguratora internetowego	125
Struktura stron konfiguratora internetowego	127
Menu konfiguratora internetowego	131
Funkcje konfiguratora internetowego	132
Obsługa klienta i pomoc	150
Pytania i odpowiedzi	151
Wskazówki dotyczące użytkowania telefonów Gigaset VoIP z routerami z funkcją Network Address Translation (NAT)	154
Kody stanu VoIP	156
Sprawdzanie informacji serwisowych	159
Zezwolenie	160
Gwarancja	161
Warunki gwarancji	162

Środowisko	164
Dodatek	165
Konserwacja	165
Kontakt z cieczeniami	165
Dane techniczne	166
Wpisywanie i edycja tekstów	168
Słownik	170
Akcesoria	184
Montaż stacji bazowej na ścianie	188
Montaż ładowarki na ścianie	188
Indeks	189

Przegląd funkcji

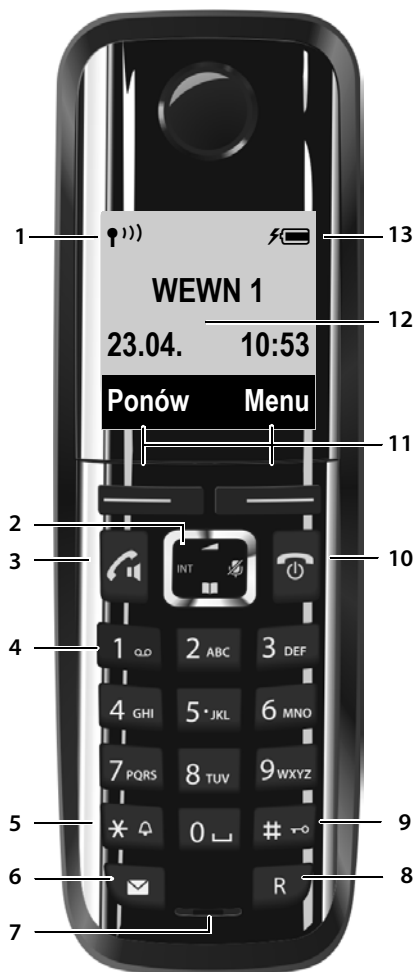

- 1 **Moc sygnału** (→ [str. 35](#))
Symbol zmienia się, gdy włączona jest funkcja Tryb Eco+ (→ [str. 96](#))
- 2 **Klawisz sterujący** (→ [str. 37](#))
Wyciszenie mikrofonu (→ [str. 54](#))


- 3 **Klawisz połączenia/zestawu głośnomówiącego**
Miga: połączenie przychodzące
Świeci się: tryb zestawu głośnomówiącego włączony; przyjmowanie rozmowy; w stanie gotowości: otwarcie listy ponownego wybierania (krótkie naciśnięcie); otwarcie listy połączeń (przytrzymanie → [str. 45](#));
Podczas wpisywania wiadomości SMS: wysyłanie wiadomości SMS
Podczas rozmowy: przełączanie między trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego (→ [str. 54](#))
- 4 **Klawisz 1**
Połączenie z pocztą głosową u operatora (przytrzymanie)
- 5 **Klawisz gwiazdki**
Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka (przytrzymanie)
Po nawiązaniu połączenia: przełączanie trybu impulsowego/tonowego (krótkie naciśnięcie)
- 6 **Klawisz wiadomości** (→ [str. 63](#))
Dostęp do listy połączeń oraz listy wiadomości
Miga: nowa wiadomość lub nowe połączenie.
- 7 **Mikrofon**
- 8 **Klawisz R**
- Połączenie konsultacyjne (Flash)
- Wprowadzanie pauzy wybierania (długie naciśnięcie)
- 9 **Klawisz krzyżyka**
Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy (w stanie gotowości – przytrzymanie),
przełączanie między wielkimi literami, małymi literami i cyframi
- 10 **Klawisz zakończenia połączenia i włączania/wyłączania**
Zakończenie połączenia, anulowanie funkcji, jeden poziom menu wstecz (krótkie naciśnięcie), powrót do stanu gotowości (przytrzymanie), włączanie/wyłączanie słuchawki (w stanie gotowości – przytrzymanie)
- 11 **Klawisze wyświetlacza** (→ [str. 8](#))
- 12 **Wyświetlacz** w stanie gotowości
- 13 **Stan naładowania akumulatorów** (→ [str. 35](#))

Wskazówka


W celu zmiany języka wyświetlacza należy wykonać procedurę przedstawioną na [str. 17](#) i [str. 105](#).

Symbole wyświetlacza

W zależności od ustawień i trybu pracy, na ekranie telefonu wyświetlane są następujące symbole:

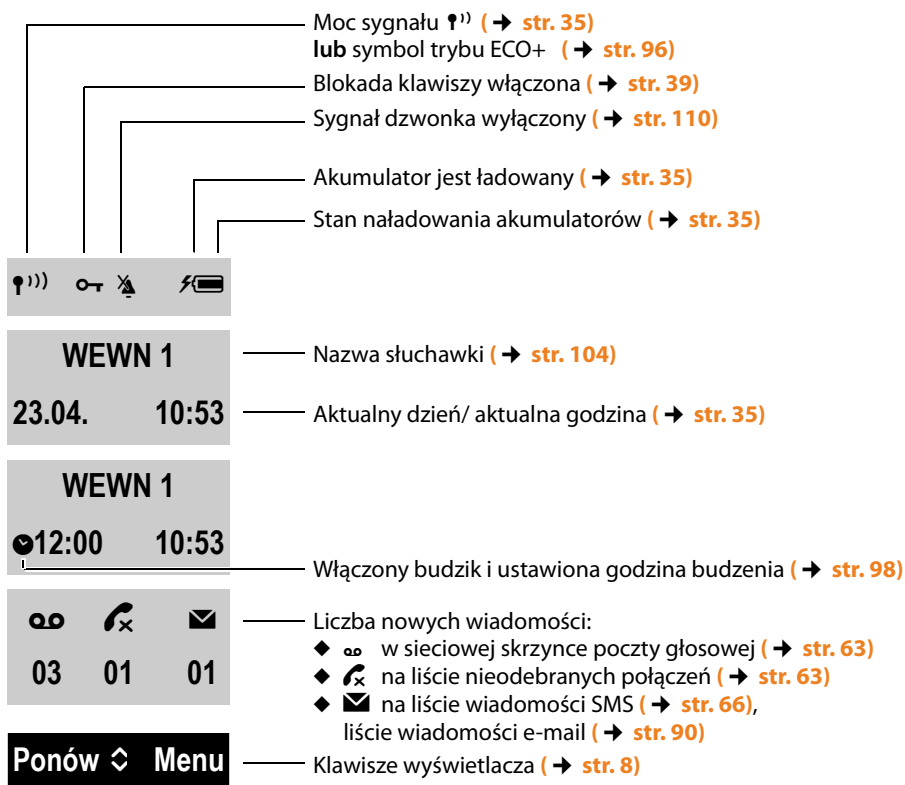

Wyświetlacz podczas rozmowy zewnętrznej:

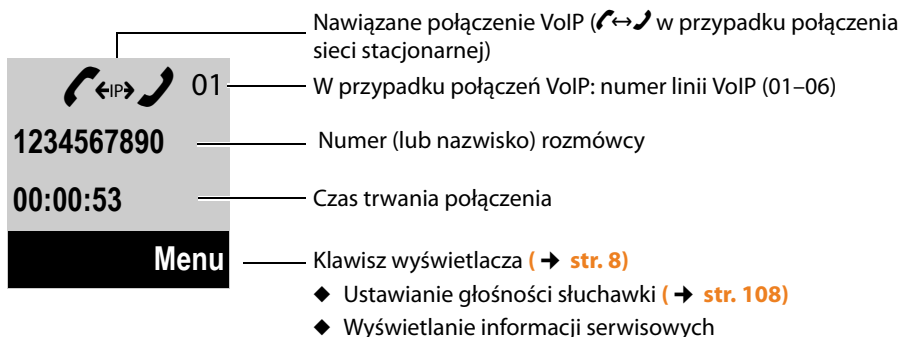

Klawisze wyświetlacza

Dodatkowe symbole wyświetlacza:

Trwa łączenie



Połączenie zewnętrzne
(→ str. 49)




Informacje



Operacja udana




Połączenie ustanowione



Połączenie wewnętrzne
(→ str. 101)



Żądanie informacji



Niepowodzenie operacji



Nie można nawiązać
połączenia lub połączenie
przerwane



Budzenie (→ str. 98)




Czekaj...



Klawisze wyświetlacza

Funkcje klawiszy wyświetlacza zmieniają się w zależności od sytuacji. Przykład:

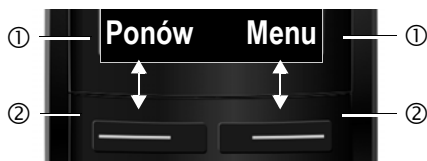


- ① Bieżące funkcje klawiszy wyświetlacza
- ② Klawisze wyświetlacza

Ważne klawisze wyświetlacza:

- Ponów** Otwieranie listy ponownego wybierania.
- Menu** Otwieranie menu kontekstowego.
- OK** Potwierdzenie wyboru.
- Usuń** Klawisz usuwania: usuwanie po jednym znaku od prawej do lewej.
- Cofnij** Jeden poziom menu wstecz lub anulowanie operacji.


Symbole menu głównego

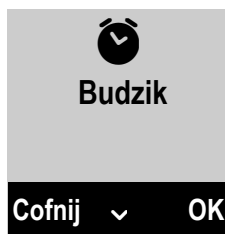

- SMS
- Budzik
- Wybierz usługi
- Kontakty online
- Poczta głosowa (poczta głosowa)
- Ustawienia

Informacje na temat korzystania z menu
→ str. 38
Przegląd pozycji menu → str. 42

Krótkie omówienie funkcji stacji bazowej

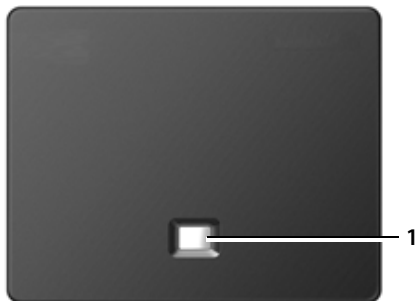

Klawisz stacji bazowej

1 Klawisz wywołania wewnętrznego

Świeci się:

połączenie LAN aktywne (telefon połączony z routerem)

Miga:

transmisja danych za pośrednictwem połączenia LAN

Krótkie naciśnięcie:

włączanie wywołania wewnętrznego, wyświetlanie adresu IP na słuchawce

Przytrzymanie:

przełączanie stacji bazowej na tryb rejestracji

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga!

Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Z informacjami tymi należy zapoznać również dzieci.



Należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego w zestawie, wskazanego pod spodem stacji bazowej.



Należy używać tylko **akumulatorów** zgodnych ze **specyfikacją podaną na str. 166**, aby wykluczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia.



System telefoniczny może zakłócać pracę urządzeń medycznych. Należy przestrzegać ograniczeń technicznych związanych z danym środowiskiem pracy (np. w gabinecie lekarskim).

W przypadku używania urządzeń medycznych (takich jak stymulator pracy serca) należy skonsultować się z producentem urządzenia. Od producenta można uzyskać informacje na temat odporności urządzenia na wpływ zewnętrznej energii o wysokiej częstotliwości. Dane techniczne tego produktu Gigaset znaleźć można w rozdziale „Dodatek”.



Nie należy odwracać słuchawki tylną stroną do ucha, gdy telefon dzwoni lub gdy włączony jest tryb głośnomówiący. Może to doprowadzić do poważnych, trwałych uszkodzeń słuchu.

Aparat Gigaset jest zgodny z większością dostępnych na rynku cyfrowych aparatów słuchowych. Nie można jednak zagwarantować bezproblemowego funkcjonowania w przypadku wszystkich aparatów słuchowych.

Słuchawka może powodować szum drugoplanowy w analogowych aparatach słuchowych. W razie problemów należy skontaktować się ze specjalistą ds. aparatów słuchowych.



Stacji bazowej i ładowarki nie należy ustawiać w łazience ani w pobliżu prysznica. Ani stacja bazowa, ani ładowarka nie są wodoszczelne (→ **str. 165**).



Nie należy używać telefonu w środowiskach, w których zachodzi ryzyko wybuchu (np. w lakierniach).



Aparat telefoniczny Gigaset należy przekazywać osobom trzecim tylko wraz z instrukcją obsługi.



Uszkodzone stacje bazowe należy wycofać z eksploatacji lub naprawić w serwisie, aby uniknąć generowania ewentualnych zakłóceń radiowych.

Wskazówki

- ◆ Niektóre z funkcji opisanych w niniejszej instrukcji obsługi są niedostępne w niektórych krajach.
- ◆ Urządzenia nie można używać bez zasilania. Niemożliwe jest wówczas wykonywanie **żadnych połączeń alarmowych**.

Pierwsze kroki

Sprawdzanie zawartości zestawu



- 1 **Stacja bazowa** Gigaset A510 IP,
- 2 kabel do podłączenia stacji bazowej do zasilania,
- 3 kabel telefoniczny do podłączenia stacji bazowej do analogowej sieci stacjonarnej (6-stykowy TAE RJ45 6, kabel jest spłaszczony) – w zależności od kraju/operatora 3a lub 3b,
- 4 kabel Ethernet (Cat 5 z dwoma wtykami RJ45) do podłączania stacji bazowej do routera (sieci LAN/Internetu) lub komputera,
- 5 **słuchawka** Gigaset A510H,
- 6 dwa akumulatory do słuchawki (nienaładowane),
- 7 pokrywa akumulatorów w słuchawce,
- 8 ładowarka słuchawki,
- 9 zasilacz sieciowy ładowarki,
- 10 skrócona instrukcja obsługi i dysk CD.

Aktualizacje oprogramowania firmware

Zawsze w przypadku pojawienia się nowych lub usprawnionych funkcji dla aparatu Gigaset udostępniane są aktualizacje oprogramowania firmware, które można pobrać do stacji bazowej (→ **str. 115**). Jeśli z tego względu zmieni się sposób obsługi stacji bazowej, nową wersję niniejszej instrukcji obsługi lub jej uzupełnienia można znaleźć w Internecie pod adresem

www.gigaset.com/gigaset510ip.

Informacje na temat aktualnie załadowanego oprogramowania firmware
→ **str. 159**.

Pierwsze użycie słuchawki

Wyświetlacz zabezpieczony jest za pomocą folii ochronnej.
Folię ochronną należy zdjąć!


Wkładanie akumulatorów i zamykanie pokrywy akumulatorów

Uwaga!

Należy używać wyłącznie akumulatorów zalecanych przez firmę Gigaset Communications GmbH (→ **str. 166**). Oznacza to, że nie należy w żadnym wypadku używać zwykłych (jednorazowych) baterii ani też akumulatorów innego typu, ponieważ nie można w takim przypadku wykluczyć znacznego uszczerbku na zdrowiu oraz szkód materialnych np. może zostać uszkodzony płaszcz baterii lub akumulatora albo akumulatory mogą eksplodować. Ponadto może dojść do zakłóceń funkcjonowania lub do uszkodzenia aparatu.

Pierwsze kroki

- ▶ Wkładając akumulatory, należy zwracać uwagę na prawidłowe ustawienie biegunów. Oznaczenie biegunów jest wskazane we wnętrzu na akumulatory.

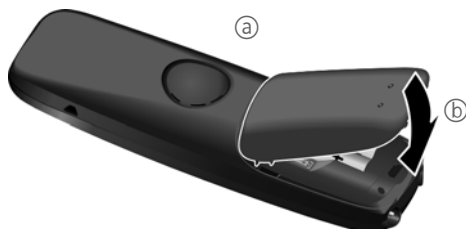


- ▶ Najpierw załóż pokrywę na przegródkę akumulatorów a).
- ▶ Następnie dociśnij pokrywę b) aż do zatrzaśnięcia.

W przypadku konieczności otwarcia pokrywy akumulatorów, np. w celu ich wymiany, należy nacisnąć wgłębienie w obudowie i odciągnąć pokrywę do góry.




Podłączanie ładowarki

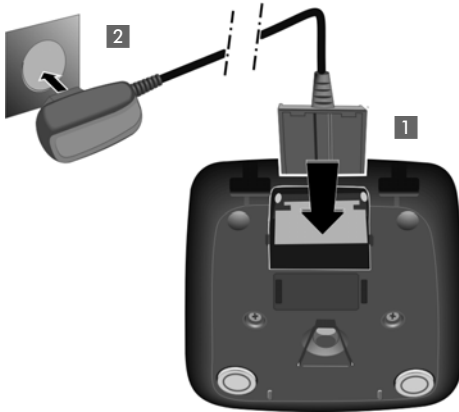

- ▶ Podłącz wtyk zasilacza **1**.
- ▶ Podłącz zasilacz do gniazda zasilania **2**.

Aby wyjąć wtyk z ładowarki, należy nacisnąć zatrzask **3** i wyciągnąć wtyk **4**.

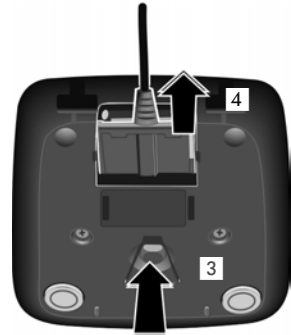

Umieszczanie słuchawki w ładowarce

- ▶ Umieść słuchawkę w stacji bazowej z **wyświetlaczem skierowanym do przodu**.

Każda słuchawka jest fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej. Nie ma potrzeby wykonywania rejestracji. Aby używać słuchawki z inną stacją bazową lub podłączyć do stacji bazowej dodatkowe słuchawki, należy słuchawki zarejestrować ręcznie

→ **str. 99**.

W celu naładowania akumulatorów słuchawkę należy pozostawić w ładowarce.

Wskazówka

Słuchawkę można stawiać tylko w przeznaczony dla niej ładowarce.

Ładowanie i rozładowywanie akumulatora po raz pierwszy

Stan naładowania akumulatora wskazywany jest prawidłowo tylko wtedy, gdy akumulator został najpierw całkowicie naładowany, a **następnie** rozładowany.



- ▶ W tym celu słuchawka powinna znajdować się w ładowarce przez **6,5** godziny.
- ▶ Następnie słuchawkę należy zdjąć z ładowarki i umieścić w niej ponownie dopiero wtedy, gdy akumulatory zostaną **całkowicie rozładowane**.

Wskazówki

- ◆ Słuchawka jest fabrycznie zarejestrowana w stacji bazowej. W przypadku zakupienia **zestawu z wieloma słuchawkami** wszystkie słuchawki są już zarejestrowane w stacji bazowej. Nie ma potrzeby wykonywania rejestracji. Jeśli słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej (miga komunikat **Zarejestruj słuchawkę**), należy ją zarejestrować ręcznie → **str. 99**.
- ◆ Po zakończeniu pierwszego cyklu ładowania **oraz** rozładowaniu słuchawkę można po zakończeniu każdej rozmowy umieszczać w ładowarce.
- ◆ Cykl ładowania i rozładowania należy powtarzać po każdej wymianie akumulatorów w słuchawce.
- ◆ Akumulatory mogą rozgrzewać się podczas ładowania. Nie jest to niebezpieczne.
- ◆ Po pewnym czasie pojemność akumulatorów ulega zmniejszeniu ze względów technicznych.

Zmianianie języka wyświetlacza



W razie potrzeby język wyświetlacza można zmienić.




6 MNO

4 GHI

- ▶ Naciśnij prawą krawędź klawisza sterującego.

- ▶ Naciśnij **powoli** kolejno klawisze  i .



Na wyświetlaczu zostanie wyświetlone ustawienie języka. Wybrany język (np. angielski) jest zaznaczony




- ▶ Naciśnij dolną krawędź klawisza sterującego ...




...aż na wyświetlaczu wyświetlony zostanie żądany język, np. francuski.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby wybrać język.



Wybrana opcja oznaczona zostanie symbolem .

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia , aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.

Ustawianie stacji bazowej

Telefon przeznaczony jest do użytkowania w zamkniętym, suchym pomieszczeniu w zakresie temperatury od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Stację bazową należy ustawić w centralnym punkcie mieszkania lub domu.

Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na zasięg stacji bazowej. Zasięg ten wynosi do 300 m w terenie otwartym, a w budynkach do 50 m. Zasięg zmniejsza się, gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco** (→ **str. 96**).


Nóżki urządzenia nie pozostawiają zwykle śladów na powierzchni w miejscu ustawienia. Ze względu na różnorodność lakierów oraz politur nie można jednak wykluczyć, że w miejscu kontaktu nóżek z podłożem w miejscu ustawienia nie pozostaną ślady.

Uwaga!

- ◆ Aparatu nie należy nigdy wystawiać na działanie: źródeł ciepła, bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz innych urządzeń elektrycznych.
- ◆ Aparat telefoniczny Gigaset należy chronić przed wilgocią, kurzem, cieczami żrącymi i ich oparami.

Podłączanie stacji bazowej


Poniższa ilustracja przedstawia wszystkie złącza stacji bazowej. Poszczególne złącza zostały szczegółowo opisane na dalszych stronach. Aby możliwe było telefonowanie przy użyciu telefonu za pośrednictwem sieci stacjonarnej oraz VoIP, konieczne jest podłączenie stacji bazowej do sieci stacjonarnej oraz Internetu, patrz poniższy rysunek.

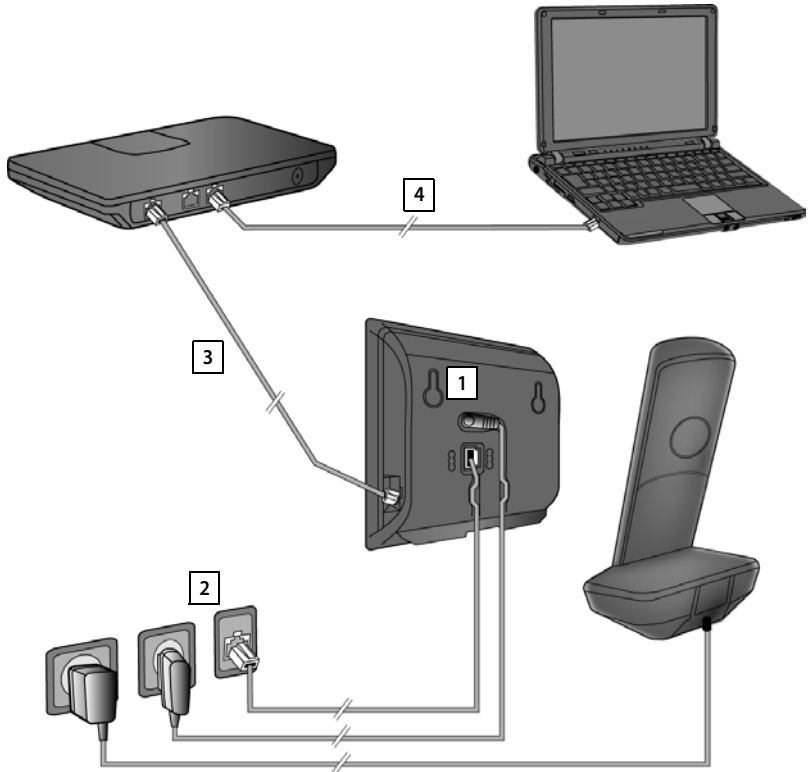

Należy wykonać następujące czynności w kolejności wskazanej poniżej:

- 1 Podłącz kabel telefoniczny i zasilający do stacji bazowej.
- 2 Podłącz stację bazową do sieci telefonicznej i zasilania.
- 3 Podłącz stację bazową do routera w celu połączenia z Internetem (za pomocą routera i modemu lub routera z wbudowanym modemem) oraz w celu skonfigurowania stacji bazowej za pomocą konfiguratora internetowego.
- 4 Podłącz komputer do routera.

1. Podłączanie kabla telefonicznego i zasilającego do stacji bazowej

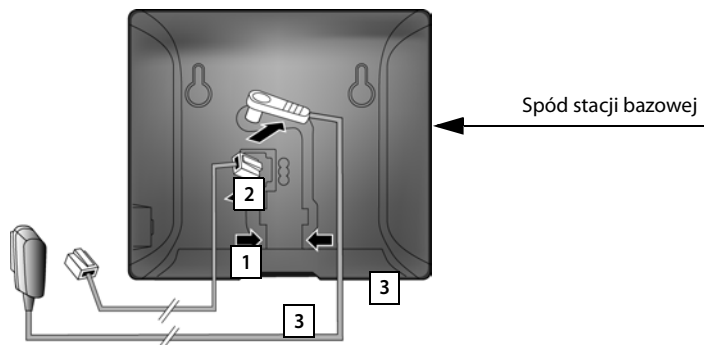


- 1 Włóż wtyk kabla telefonicznego (TAE z wtykiem RJ11) do dolnego gniazda pod spodem stacji bazowej.
- 2 Umieść wtyk kabla zasilającego zasilacza w górnym gnieździe przyłączeniowym na spodzie stacji bazowej.
- 3 Ułóż oba kable w przewidzianych do tego kanałach kablowych.

Uwaga!

Należy używać **wyłącznie dostarczonego** kabla zasilającego oraz kabla telefonicznego. Styki kabla telefonicznego mogą mieć różne przypisanie (przypisanie styków → [str. 167](#)).

2. Podłączanie stacji bazowej do sieci stacjonarnej i zasilania

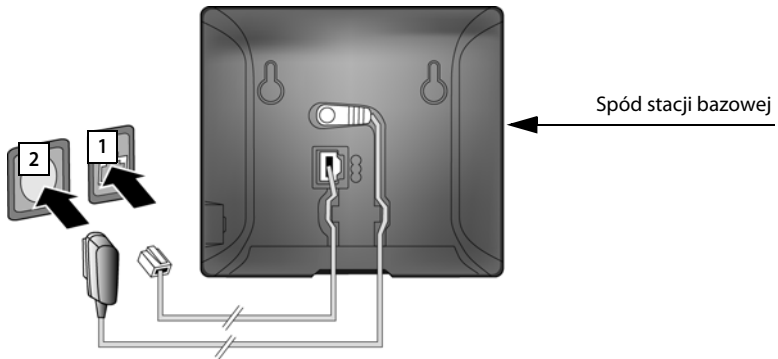

- 1 Podłącz kabel telefoniczny do gniazdka telefonicznego.
- 2 **Następnie** podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

Uwaga!

Kabel zasilający musi być **zawsze podłączony**, ponieważ telefon nie może działać bez zasilania.

Teraz można już używać aparatu do telefonowania w sieci stacjonarnej, w której użytkownik dostępny jest pod nadanym mu numerem.

3. Podłączanie stacji bazowej do routera (Internetu)

Wskazówka dotycząca ochrony danych

Gdy urządzenie podłączone jest do routera, automatycznie nawiązuje połączenie z serwerem pomocy technicznej Gigaset w celu ułatwienia konfiguracji urządzenia i umożliwienia komunikacji z usługami internetowymi.

W takim przypadku urządzenie wysyła raz dziennie następujące informacje o urządzeniu:

- ◆ Numer seryjny/kod urządzenia
- ◆ Adres MAC
- ◆ Prywatny adres IP telefonu Gigaset w sieci LAN/jego numery portów
- ◆ Nazwa urządzenia
- ◆ Wersja oprogramowania

Serwer pomocy technicznej koreluje z te dane z następującymi informacjami dotyczącymi urządzenia:

- ◆ Numer telefonu w sieci Gigaset.net
- ◆ Hasła zależne od systemu/urządzenia

Dodatkowe informacje na temat danych przechowywanych w związku z usługą Gigaset.net znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

www.gigaset.net/privacy-policy

Stacja bazowa ma gniazdo LAN, umożliwiające połączenie jej do routera.

Podłączenie do routera jest niezbędne w celu korzystania z telefonii internetowej VoIP (Voice over Internet Protocol). Można utworzyć maksymalnie sześć kont (numerów VoIP) u jednego lub wielu operatorów VoIP i skonfigurować je na telefonie.

Ponadto podłączenie do routera jest niezbędne do używania następujących funkcji telefonu:

- ◆ Automatycznego sprawdzania dostępności nowego oprogramowania telefonu w Internecie.
- ◆ Synchronizowania daty i godziny z serwerem czasu w Internecie.
- ◆ Używania usług informacyjnych (takich jak prognoza pogody) i/lub książek telefonicznych online.

Ponadto do routera można podłączyć komputer i skonfigurować telefon za pomocą konfiguratora internetowego.


W celu podłączenia do Internetu niezbędny jest router, połączony z Internetem za pośrednictwem modemu (ew. zintegrowanego z routerem).

Wskazówka

Do telefonii VoIP wymagane jest szerokopasmowe łącze internetowe (np. DSL) o stałej (zalecane) lub dynamicznej przepustowości oraz router łączący telefon z Internetem. Listę zalecanych routerów można znaleźć w Internecie pod adresem:

www.gigaset.com/service

Otwórz tutaj stronę często zadawanych pytań (FAQ) i wybierz żądany telefon Gigaset IP. Wyszukaj np. hasło „router”.

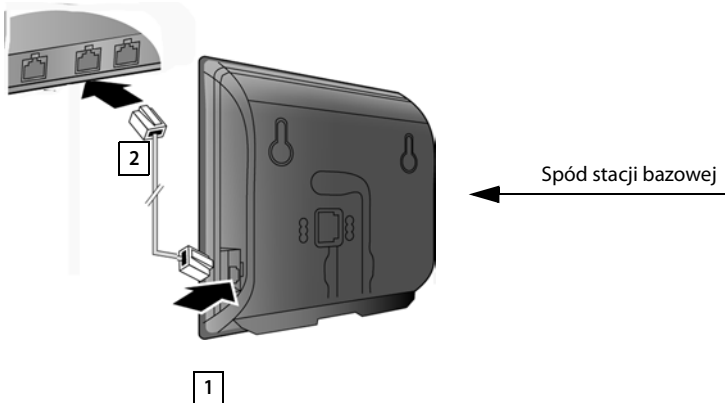

- 1 Umieść jeden wtyk dostarczonego kabla Ethernet Cat 5 z dwoma wtykami RJ45) w gnieździe LAN z boku stacji bazowej.
- 2 Podłącz drugi wtyk kabla Ethernet do gniazda LAN routera.

Po podłączeniu telefonu do routera za pomocą kabla i włączeniu routera świeci się klawisz wywołania wewnętrznego na przedniej części stacji bazowej.



Można teraz nawiązywać połączenia VoIP w usłudze Gigaset.net (→ str. 52).

Instalacja telefonu – kreator instalacji

Automatyczna konfiguracja

U niektórych operatorów VoIP konfiguracja ustawień VoIP jest zautomatyzowana. Operator tworzy w tym celu plik konfiguracji zawierający wszystkie niezbędne dane dostępowe VoIP (ogólne dane operatora VoIP i dane konta użytkownika). Plik ten jest udostępniany użytkownikowi do pobrania za pomocą telefonu z serwera konfiguracji w Internecie.

Użytkownik otrzymuje od operatora kod automatycznej konfiguracji. Kreator instalacji telefonu (→ **str. 24**) wyświetla w odpowiednim miejscu monit o wprowadzenie tego kodu. Wszystkie niezbędne dane VoIP są następnie automatycznie pobierane do telefonu.

Transfer danych konfiguracji jest wykonywany jedynie przy użyciu bezpiecznego połączenia (uwierzytelniania TLS). Jeśli uwierzytelnianie TLS nie powiedzie się, klawisz wiadomości (✉) miga. Naciśnij klawisz wiadomości. Wyświetlony zostanie komunikat **Błąd certyfikatu. Sprawdź w konfiguratorze internetowym**. Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza, aby potwierdzić komunikat.

Zaloguj się do konfiguratora internetowego (→ **str. 125**).

Na stronie **Zabezpieczenia** (→ **str. 133**) sprawdź przyczyny niepowodzenia nawiązania bezpiecznego połączenia i możliwe rozwiązania problemu.

Jeśli pobranie pliku konfiguracji nie powiedzie się (np. z powodu nieosiągalności serwera), telefon będzie podejmować próby nawiązania połączenia do chwili pomyślnego pobrania pliku do telefonu.

Jeśli na telefonie nie utworzono jeszcze żadnego połączenia VoIP ani nie uruchomiono kreatora, można uruchomić kreatora instalacji. Za jego pomocą można skonfigurować wszystkie niezbędne ustawienia telefonu.

Kreator instalacji uruchamia kolejno dwa oddzielne kreatory:

- 1 Kreator VoIP
- 2 Kreator połączeń

Uruchamianie kreatora instalacji




Gdy tylko akumulator słuchawki zostanie naładowany w wystarczającym stopniu, miga klawisz wiadomości (✉) na słuchawce (około 20 minut po umieszczeniu słuchawki w ładowarce).

- ▶ Naciśnij klawisz wiadomości (✉).

1. Kreator VoIP – konfigurowanie ustawień VoIP

Wyświetlony zostanie następujący ekran:

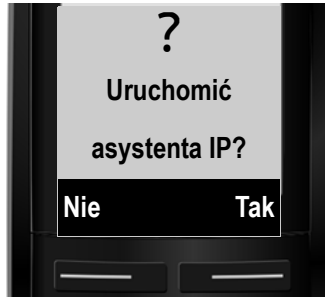

Aby możliwe było telefonowanie za pośrednictwem Internetu (VoIP) do dowolnych użytkowników w Internecie, w sieci stacjonarnej oraz komórkowej, niezbędne są usługi operatora telefonii VoIP, który zapewnia obsługę standardu VoIP SIP.

Warunek: użytkownik zarejestrował się (np. za pomocą komputera) u operatora telefonii VoIP i dysponuje co najmniej jednym kontem VoIP.

Aby korzystać z połączeń VoIP, należy teraz wprowadzić dane dostępne konta VoIP. Niezbędne dane podaje operator telefonii VoIP. Są to:

albo:

- ◆ Nazwa użytkownika
(o ile wymagana przez operatora VoIP).
Jest to identyfikator użytkownika konta (Caller ID), często taki sam jak numer telefonu.
- ◆ Nazwa uwierzytelniania lub identyfikator użytkownika
- ◆ Hasło (logowania) do usług operatora VoIP
- ◆ Ogólne ustawienia operatora VoIP (adresy serwerów itd.).

lub:

- ◆ Kod automatycznej konfiguracji (kod aktywacji)

Kreator VoIP telefonu Gigaset ułatwia skonfigurowanie tych ustawień.

Wskazówka

W stacji bazowej można skonfigurować maksymalnie sześć połączeń VoIP. Podczas początkowego uruchamiania telefonu można skonfigurować tylko jedno połączenie VoIP. Dodatkowe połączenia VoIP można skonfigurować później za pomocą kreatora VoIP (→ **str. 114**) lub konfiguratora internetowego.

Uruchamianie kreatora VoIP

Warunek: telefon jest podłączony do routera. Router jest połączony z Internetem (→ str. 22).

- ▶ Naciśnij prawy klawisz wyświetlacza **Tak**, aby uruchomić kreatora VoIP.



Wyświetlone zostaną informacje na temat kreatora VoIP.

- ▶ Naciśnij klawisz sterujący w dół , aby przewinąć tekst.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby przejść dalej.



Na następnym ekranie wyświetlone zostaną możliwe do skonfigurowania połączenia IP (IP 1 do IP 6). Już skonfigurowane połączenia VoIP oznaczone są symbolem .

- ▶ W razie potrzeby naciśnij klawisz sterujący w dół , aby wybrać połączenie.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby przejść dalej.

Wyświetlony zostanie następujący ekran:



Jeśli operator VoIP dostarczył **nazwę logowania/hasło** oraz ew. nazwę użytkownika:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.
- ▶ Dalsze informacje zawiera sekcja: **„Pobieranie danych operatora telefonii VoIP”** → **str. 29**.

Jeśli operator VoIP dostarczył **kod automatycznej konfiguracji** (kod aktywacji):

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**.
- ▶ Dalsze informacje zawiera sekcja: **„Wprowadzanie kodu automatycznej konfiguracji”** → **str. 28**.

Brak połączenia z Internetem

Aby możliwe było zarejestrowanie telefonu u operatora VoIP, telefon musi mieć połączenie z Internetem. Jeśli nie można ustanowić połączenia, wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

- ◆ Jeśli telefon nie może ustanowić połączenia z routerem, wyświetlony zostanie komunikat **Adres IP niedostępny**.

Należy sprawdzić połączenie kablowe między routerem i stacją bazową oraz ustawienia na routerze.

W telefonie ustawione jest dynamiczne przyporządkowywanie adresów IP. Aby router był w stanie „rozpoznać” telefon, również w routerze musi być włączona funkcja dynamicznego przydzielania adresów IP (serwer DHCP routera). Jeśli z dowolnych względów nie można włączyć serwera DHCP routera, telefonowi należy przypisać stały adres IP (→ **str. 112**).

- ◆ Jeśli telefon nie może ustanowić połączenia z Internetem, wyświetlony zostanie komunikat **Połącz. internetowe niedostępne**.

Być może serwer jest tymczasowo niedostępny. W takim wypadku należy ponowić próbę połączenia później.

W przeciwnym razie: należy sprawdzić połączenie kablowe między routerem i modemem lub łączem DSL oraz ustawienia na routerze.

- ▶ W razie naciśnięcia klawisza wyświetlacza **OK** kreator VoIP zostanie zamknięty.

Kreator można później uruchomić za pomocą menu, aby skonfigurować połączenie IP.

Wprowadzanie kodu automatycznej konfiguracji



- ▶ Wprowadź za pomocą klawiatury kod automatycznej konfiguracji otrzymany od operatora (maks. 32 cyfry). Błędnie wprowadzone znaki można usunąć, naciskając lewy klawisz wyświetlacza.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Wszystkie niezbędne dane dostępowe VoIP zostaną pobrane do telefonu bezpośrednio z Internetu.

Gdy wszystkie dane zostaną pomyślnie pobrane do telefonu, wyświetlony zostanie komunikat **Konto IP jest zarejestrowane**.

- ▶ Dalsze informacje zawiera sekcja: „**2. Kreator połączeń**”, **str. 32**.


Pobieranie danych operatora telefonii VoIP

Kreator połączeń nawiąże połączenie z serwerem konfiguracji Gigaset w Internecie. Tutaj można znaleźć dostępne profile wraz z ogólnymi danymi dostępowymi różnych operatorów VoIP do pobrania.

Po upływie krótkiego czasu wyświetlane są następujące wskazania:




Załadowana zostanie lista krajów.

- ▶ Naciskaj klawisz sterujący  w dół lub w górę aż do wyświetlenia kraju, w którym chcesz używać telefonu, a telefon jest dopuszczony do użytku.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



Pobrana zostanie lista operatorów VoIP, dla których na serwerze konfiguracji dostępne są profile z ogólnymi danymi dostępowymi.


- ▶ Naciskaj klawisz sterujący  w górę lub w dół, aby wyświetlić żądanego operatora VoIP.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.

Ogólne dane dostępowe operatora VoIP zostaną pobrane i zapisane w telefonie.

Nie można pobrać danych żądanego operatora

Jeśli żądanego operatora VoIP nie ma na liście, czyli jego ogólne dane dostępowe nie są dostępne do pobrania, należy anulować kreatora VoIP:

- ▶ Naciskaj **krótko** klawisz zakończenia połączenia , aż wyświetlone zostanie pytanie **Zamknąć asystenta?**, a następnie naciśnij klawisz **Tak**.

Niezbędne ustawienia operatora VoIP i dane konta IP należy wprowadzić za pomocą konfiguratora internetowego. Ogólne dane operatora podaje operator telefonii VoIP.

Przypisanie połączenia VoIP jako linii wysyłającej/odbierającej można później zmienić za pomocą konfiguratora internetowego.

Wprowadzanie danych użytkownika konta VoIP

Wyświetlony zostanie monit o podanie osobistych danych dostępowych do konta VoIP.

Są to, w zależności od operatora:

- ◆ **ID użytkownika** (nazwa logowania), **hasło**, **nazwa użyt.**

Uwaga

Podczas wprowadzania danych dostępowych należy zwrócić uwagę na prawidłową pisownię wielkimi/małymi literami!

W razie potrzeby przytrzymaj klawisz **[#-]**, aby przełączyć wprowadzanie wielkich/małych liter oraz cyfr. Na wyświetlaczu wskazywany jest przez chwilę tryb pisania (wielkimi i małymi literami lub pisania cyfr).

Błędnie wpisane znaki można usunąć, naciskając lewy klawisz wyświetlacza **Usuń**. Usuwane są znaki po lewej stronie kursora.

Naciskając klawisz sterujący **[< >]** (w lewo/w prawo), można zmieniać położenie kursora w polach wprowadzania.



- ▶ Za pomocą klawiszy wprowadź identyfikator użytkownika otrzymany od operatora VoIP.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.



- ▶ Za pomocą klawiszy telefonu wprowadź hasło.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.



- ▶ Za pomocą klawiszy wprowadź nazwę użytkownika otrzymaną od operatora VoIP.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.



- Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych kreator VoIP podejmie próbę zarejestrowania telefonu u operatora VoIP.

Po pomyślnym zarejestrowaniu wyświetlany jest komunikat **Konto IP jest zarejestrowane.**

Następnie uruchamiany jest kreator połączeń.

2. Kreator połączeń

Kreator połączeń umożliwia przypisanie wcześniej skonfigurowanych połączeń (linii stacjonarnej, połączenia Gigaset.net oraz połączeń VoIP, → **str. 52**, i → **str. 25**) zarejestrowanym słuchawkom jako linii odbierających i ew. wysyłających.

- ◆ **Linie odbierające** to numery telefonów, na które można dzwonić do użytkownika linii. Połączenia przychodzące będą kierowane tylko do tych słuchawek, którym przypisano odpowiednią linię jako linię odbierającą.
- ◆ **Linie wysyłające** służą do wykonywania połączeń zewnętrznych. Linie wysyłające służą także do dokonywania rozliczeń przez operatora. Możliwe jest stałe przypisanie połączenia żądanej słuchawce jako linii wysyłającej.
- ◆ Każde połączenie (numer) telefonu można przypisać zarówno jako linię wysyłającą, jak i jako linię odbierającą. Każde połączenie można przypisać wielu użytkownikom wewnętrznym jako linię wysyłającą i/lub odbierającą.

Standardowe przypisanie

Słuchawkom po zarejestrowaniu/uruchomieniu przypisywane są wszystkie skonfigurowane linie jako linie odbierające oraz linia stacjonarna jako linia wysyłająca.

Uruchamianie kreatora połączeń

a.



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Tak**, aby zmienić ustawienie linii wysyłającej i odbierającej **słuchawki** o nazwie wewnętrznej **WEWN 1**.
- ▶ Aby nie zmieniać ustawienia tej słuchawki, naciśnij klawisz wyświetlacza **Nie**.

b.



Zostaną wyświetlone aktualnie przypisane słuchawce linii odbierające. Naciśnij klawisz sterujący w dół (↓), aby przewinąć listę.

- ▶ Aby zmienić wybór linii odbierającej, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmień**.
- ▶ Aby nie zmieniać przypisania linii odbierających, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.


Jeśli naciśniesz klawisz **OK**, dalej postępuj jak → w punkcie **e**.

Po naciśnięciu klawisza **Zmien** wyświetlony zostanie następujący ekran:

c.




Jeśli słuchawka nie powinna sygnalizować połączeń na linii VoIP IP1:

- ▶ Naciśnij **w prawo** (lub w lewo) klawisz sterujący , aby wybrać ustawienie **Nie**.



d.



- ▶ Naciśnij **w dół** klawisz sterujący , aby przejść do następnej linii. W sposób opisany powyżej wybierz ustawienie **Tak** lub **Nie**.
- ▶ Powtórz te kroki dla każdej linii.
- ▶ Aby zakończyć konfigurowanie ustawień słuchawki, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Wyświetlona zostanie zaktualizowana lista linii odbierających do sprawdzenia.

Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić przypisanie.

e.




Zostanie wyświetlona linia wysyłająca aktualnie ustawiona dla słuchawki: **Telefon**.

- ▶ Aby nie zmieniać ustawienia, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**. Następny krok zostanie pominięty.
- ▶ Aby zmienić ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**.

f.





Jeśli słuchawka ma używać do połączeń wychodzących innej linii/numeru telefonu:

- ▶ Naciskaj klawisz sterujący w prawo  aż do wyświetlenia żądanej linii (w przykładzie IP1).



- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby zapisać ustawienia.

Wybrana tutaj linia będzie używana jako domyślna linia wysyłająca danej słuchawki, jeśli po wprowadzeniu numeru naciśniesz klawisz połączenia .

Zawsze można jednak wybrać inną linię w celu nawiązania połączenia. Gdy **przytrzymasz** klawisz połączenia , wyświetlona zostanie lista wszystkich linii, za pomocą których można nawiązać połączenie (→ [str. 45](#)).

Zamiast określonej domyślnej linii wysyłającej można przypisać słuchawce ustawienie **Wybór**. W takim przypadku przy każdym połączeniu należy wybrać na słuchawce żądaną linię wysyłającą (→ [str. 46](#)).

Jeśli w stacji bazowej zarejestrowane są już inne słuchawki, wyświetlony zostanie teraz monit o przypisanie im linii odbierających i wysyłających. Zostanie wyświetlone pytanie:


Przypisać poł. do INT1?

- ▶ W przypadku każdej zarejestrowanej słuchawki wykonaj kroki od **a.** do **f.**

Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji ustawień na wyświetlaczu przez krótki czas wyświetlany będzie komunikat:






Zakończenie instalacji

Jeśli kreator został uruchomiony za pomocą klawisza wiadomości , słuchawka przejdzie w stan gotowości (przykład ekranu stanu gotowości):

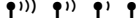








Wyświetlane symbole

- ◆ Połączenie radiowe między stacją bazową a słuchawką:

- moc wysoka do niskiej: 
- brak zasięgu: 

Jeśli funkcja **Tryb Eco+** (str. 96) jest włączona, wyświetlany jest symbol .

- ◆ Stan naładowania akumulatorów:

-  naładowane w ponad 66%
-  naładowane od 34% do 66%
-  naładowane od 11% do 33%
-  naładowane poniżej 11%
-  miga: akumulator prawie wyczerpany (poniżej 10 minut czasu rozmów)
-     świeci się: akumulator jest ładowany

- ◆ **WEWN 1**

Nazwa wewnętrzna słuchawki (str. 104)



Wskazówka

W celu zabezpieczenia telefonu i jego ustawień systemowych przed nieupoważnionym dostępem można określić własny 4-cyfrowy systemowy kod PIN. Wprowadzenie tego kodu będzie konieczne w celu zarejestrowania/wyrejestrowania słuchawki lub zmiany ustawień VoIP lub LAN telefonu.

Fabrycznie ustawiony systemowy kod PIN to 0000 (cztery zera).

Sposób zmiany kodu PIN → str. 112.

Data i godzina

Datę i godzinę można ustawić na dwa sposoby:

- ◆ Telefon jest fabrycznie skonfigurowany do pobierania daty i godziny z internetowego serwera czasu, o ile telefon jest podłączony do Internetu. Synchronizację z serwerem czasu w Internecie można włączyć lub wyłączyć za pomocą konfiguratora internetowego (→ str. 144).
- ◆ Datę i godzinę można ustawić także ręcznie za pomocą menu zarejestrowanej słuchawki (→ str. 111).

Ustawienie daty i godziny jest niezbędne, aby np. umożliwić wyświetlanie prawidłowej godziny połączeń przychodzących, na listach połączeń i innych listach lub wyznaczanie alarmów budzika.

Dalsze instrukcje


Po przygotowaniu telefonu do użytkowania można go dostosować zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Poniższa tabela umożliwi szybkie znalezienie ważnych tematów.

Informacje na temat obsługi za pomocą menu urządzeń takich jak inne telefony Gigaset zawiera rozdział „**Obsługa telefonu**” → **str. 37**.

Informacje na temat...	... znajdują się tutaj.
Wykonywanie i odbieranie połączeń	▶ str. 45
Ustawianie melodii i głośności dzwonka	▶ str. 108
Ustawianie funkcji Tryb Eco	▶ str. 96
Przygotowanie telefonu do odbierania wiadomości SMS	▶ str. 79
Rejestrowanie słuchawek Gigaset w stacji bazowej i przenoszenie wpisów z ich książek telefonicznych do nowej słuchawki	▶ str. 99 ▶ str. 68
Używanie książek telefonicznych online	▶ str. 69
Wprowadzanie dodatkowych kont VoIP	▶ str. 114
Używanie telefonu z centralą PABX	▶ str. 119
Ustawianie telefonu przy użyciu konfiguratora	▶ str. 122

Obsługa telefonu





Klawisz sterujący

Poniżej zaznaczony został kierunek klawisza sterującego (w górę, w dół, w lewo, w prawo), który należy nacisnąć w zależności od sytuacji, np.  oznacza, że należy nacisnąć „klawisz sterujący z prawej strony”.




Klawisz sterujący ma różne funkcje:





W stanie gotowości słuchawki

-  Otwieranie menu głównego.
-  **Naciśnięcie:** otwieranie książki telefonicznej słuchawki.
Przytrzymanie: otwieranie dostępnych książek telefonicznych online.
-  Otwieranie listy słuchawek.
-  Otwieranie menu umożliwiającego ustawienie głośności słuchawki (**→ str. 108**).





W menu i na listach

-  /  Przewijanie po jednym wierszu w górę lub w dół.





W polach wprowadzania

Przy użyciu klawisza sterującego można przemieszczać kursor do góry , do dołu , w prawo  lub w lewo .

Podczas rozmowy zewnętrznej

-  Wyciszanie mikrofonu.
-  Otwieranie książki telefonicznej.
-  Inicjowanie wewnętrznego połączenia konsultacyjnego.
-  Zmianianie głośności w trybie słuchawki lub zestawu głośnomówiącego.

Klawisze na klawiaturze

-  /  /  itd.
Naciśnij przedstawiony klawisz na słuchawce.
-  Wpisz cyfry lub litery.

Korygowanie błędów podczas wprowadzania

Błędy podczas wpisywania tekstu w polach wprowadzania można skorygować, przechodząc do miejsca błędu przy użyciu klawisza sterującego. Następnie można:

- ◆ Za pomocą klawisza wyświetlacza **Usuń** usunąć **znak** (a **przytrzymując** klawisz – **wyraz**) z lewej strony kursora.
- ◆ Wprowadzić znaki w miejscu kursora.
- ◆ Zastąpić znaki (migające), na przykład podczas wpisywania daty i godziny.


Przegląd funkcji menu

Funkcje telefonu dostępne są dla użytkownika za pośrednictwem menu, składającego się z wielu poziomów (przegląd pozycji menu → **str. 42**).

Menu główne (pierwszy poziom menu)

- ▶ Aby otworzyć menu główne, naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu** albo klawisz sterujący w prawo **→** w stanie gotowości słuchawki.

Funkcje menu głównego wyświetlane są w postaci listy nazw i symboli (przykład z prawej).

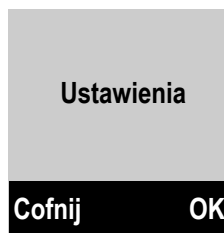

Wybieranie funkcji

- ▶ Za pomocą klawisza sterującego **↕** można przejść do następnej funkcji. Funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu.
- ▶ Aby wybrać wyświetloną funkcję, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK** lub klawisz sterujący w prawo **→**. Otwarte zostanie odpowiednie menu opcji i wyświetlony zostanie jego pierwszy wpis.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Cofnij** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia **☎** nastąpi przejście do stanu gotowości.

Opcje menu

Funkcje w menu opcji wyświetlane są w postaci nazw.

Wybieranie funkcji


- ▶ Za pomocą klawisza sterującego **↕** można przejść do następnej funkcji. Funkcja jest wyświetlana na ekranie telefonu.
- ▶ Aby wybrać wyświetloną funkcję, naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**. Otwarte zostanie odpowiednie menu opcji i wyświetlony zostanie jego pierwszy wpis.

Po naciśnięciu klawisza wyświetlacza **Cofnij** lub **krótkim** naciśnięciu klawisza zakończenia połączenia **☎** nastąpi przejście do poprzedniego poziomu menu lub anulowanie operacji.

Ustawienia niepotwierdzone naciśnięciem klawisza wyświetlacza **OK** zostaną anulowane.

Powrót do stanu gotowości

W dowolnym miejscu menu:

- ▶ **Przytrzymanie** klawisza zakończenia połączenia  **lub**
- ▶ Nienaciśnięcie żadnego klawisza: po około 2 minutach wyświetlacz przejdzie **automatycznie** w stan gotowości.

Przykład wyświetlacza w stanie gotowości przedstawiono na **str. 35**.

Włączanie/wyłączanie słuchawki



Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (dźwiękowy sygnał potwierdzenia) w stanie gotowości, aby wyłączyć słuchawkę. Ponownie naciśnij i **przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia, aby włączyć słuchawkę.

Włączanie/wyłączanie blokady klawiszy

Blokada klawiszy uniemożliwia przypadkowe użycie telefonu.



Przytrzymaj klawisz krzyżyka w stanie gotowości, aby włączyć lub wyłączyć blokadę klawiszy. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

Jeśli blokada klawiszy jest włączona, po naciśnięciu klawisza wyświetlana jest wskazówka.

Blokada klawiszy wyłącza się automatycznie w chwili odebrania połączenia przychodzącego. Włączy się ona ponownie po zakończeniu rozmowy.

Wskazówka


W przypadku ustawionej blokady klawiszy wybieranie numerów alarmowych jest niemożliwe.

Sposób prezentacji czynności w instrukcji obsługi

Czynności obsługi prezentowane są w formie skróconej, na przykład:

Menu → **Ustawienia** → **Tryb Eco+** (☑ = wł.)

► To znaczy, że należy postępować w następujący sposób:

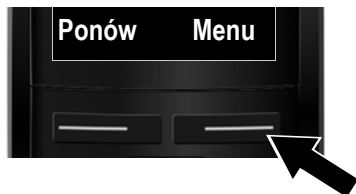

► Naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu**, aby otworzyć menu główne.



► Naciskaj dolną krawędź klawisza sterującego ☐...



... ..aż do wyświetlenia pozycji menu **Ustawienia**.

► Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby potwierdzić wybór.



► Naciskaj dolną krawędź klawisza sterującego ☐...



... aż do wyświetlenia pozycji menu **Tryb Eco+**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję (☑ = wł.).

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Cofnij**, aby przejść do poprzedniego poziomu menu.

lub

Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (☎), aby powrócić do stanu gotowości słuchawki.

Przegląd pozycji menu

Wpisy menu zawierają dodatkowe opcje. Numery stron stanowią odsyłacze do odpowiednich opisów w instrukcji obsługi.

Otwieranie menu głównego: w stanie gotowości naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu**.

✉ SMS

Napisz SMS
Odebrane
Robocze
Ustawienia

Centrum SMS
Powiadomienie
Raport o stanie

→ str. 79

→ str. 84

→ str. 80

→ str. 86

→ str. 85

→ str. 80

☎ Wybierz usługi

Następne poł. anonimowo
Przekierowanie połączeń
Połączenia oczekujące
Wszystkie poł. anonimowe
Przekazywanie połączeń

Linia wewn.
Telefon
IP1
IP2
:
IP6

Wyświetlone zostaną skonfigurowane na telefonie linie VoIP.

→ str. 59

→ str. 58

→ str. 55

→ str. 61

📖 Kontakty online

Gigaset.net
Ks. tel. online
Yellow Pages
Prv.NetDir

→ str. 75

→ str. 69

→ str. 69

→ str. 73

🕒 Budzik

Włączenie
Godzina budzenia

→ str. 98

→ str. 98

Poczta głosowa

Odtwórz wiadomości	Sekr. sieciowa Telefon	→ str. 95
	Sekr. sieciowa IP1	→ str. 93
	:	
	Sekr. sieciowa IP6	
Skrzynki poczty głosowej	Sekr. sieciowa Telefon	→ str. 93
	Sekr. sieciowa IP1	
	:	
	Sekr. sieciowa IP6	
Ustaw klawisz 1	Sekr. sieciowa Telefon	→ str. 94
	Sekr. sieciowa IP1	
	:	
	Sekr. sieciowa IP6	

Ustawienia

Data/godzina		→ str. 111
Ustawienia audio	Głośność rozmowy	→ str. 108
	Głośność dzwonka	→ str. 108
	Tony serwisowe	→ str. 110
	Słaba bateria	→ str. 110
	Dzwonki (słuchawka)	→ str. 109
Wyświetlacz	Wygaszacz ekranu	→ str. 105
	Schematy kolorów	→ str. 106
	Kontrast	→ str. 106
Język		→ str. 105
Rejestracja	Zarejestruj słuchawkę	→ str. 99
	Wyrejestruj słuchawkę	→ str. 100
Telefonia	Automatyczny odbiór	→ str. 107
	Asystent VoIP	→ str. 114
	Typ listy połączeń	→ str. 64
	Ponowienie	→ str. 119
	Nr dostępowy	→ str. 119
	Melodia oczekiwania	→ str. 112

Przegląd pozycji menu

System	Reset słuchawki	→ str. 110
	Reset bazy	→ str. 117
	Restart bazy	→ str. 117
	Tryb Repeatera	→ str. 116
	Siec lokalna	→ str. 112
	Aktualizacja oprogramow.	→ str. 115
	PIN systemu	→ str. 112
Tryb Eco		→ str. 96
Tryb Eco+		→ str. 96
E-mail	E-mail 1 ... E-mail 6	→ str. 89

Telefonowanie


Wskazówka

Za pomocą stacji bazowej można jednocześnie wykonywać maksymalnie trzy połączenia zewnętrzne, dwa VoIP i jedno w sieci stacjonarnej.

Połączenia zewnętrzne

Połączenia zewnętrzne są to połączenia do publicznej sieci telefonicznej (sieci stacjonarnej) lub przez Internet (VoIP).

W celu wykonania połączenia zewnętrznego należy wybrać linię wysyłającą. Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Stałe przypisanie połączenia słuchawce jako linii wysyłającej.
- ◆ Domyślnie można wybierać linię wysyłającą przy każdym połączeniu. Przytrzymanie klawisza połączenia  powoduje wyświetlenie listy wszystkich linii wysyłających telefonu.

Przypisana na stałe linia wysyłająca

Warunek: słuchawce przypisane jest na stałe linia wysyłająca (połączenie sieci stacjonarnej lub VoIP).



Wpisz numer i **naciśnij** klawisz połączenia. Jeśli dla wybranego numeru nie ustalono reguły wybierania (→ **str. 139**), numer zostanie wybrany na linii wysyłającej słuchawki. Jeśli dla numeru ustalono regułę wybierania, numer zostanie wybrany na linii określonej w regule wybierania. Jeśli numer jest blokowany przez regułę wybierania, nie zostanie wybrany. Zostanie wyświetlony komunikat **Nieemożliwe!**

Lub:



Wpisz numer i **przytrzymaj** klawisz połączenia. Zostanie wyświetlona lista linii telefonu.



Wybierz linię.

Wyb.

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Nastąpi wybieranie numeru.

Lub:



Przytrzymaj klawisz połączenia i wybierz linię.

Wyb.


Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Wprowadź numer telefonu. Numer zostanie wybrany po około 3,5 s od wprowadzenia ostatniej cyfry.

Wyświetlony zostanie wybrany numer i linia wysyłająca (np. **na IP2**). O ile dostępna, wyświetlana jest ustawiona przez użytkownika nazwa połączenia. W przeciwnym razie wyświetlana jest nazwa domyślna.

Po nawiązaniu połączenia VoIP numer wybranej linii VoIP zostanie wyświetlony w prawym górnym rogu ekranu (w przypadku linii IP2 – 02).

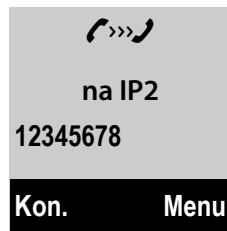

Wskazówki

- ◆ W przypadku połączenia za pośrednictwem VoIP do sieci stacjonarnej, w razie potrzeby należy również w przypadku rozmów miejscowych wprowadzić numer kierunkowy (zależnie od operatora). Uciążliwego wprowadzania własnego numeru kierunkowego można sobie jednakże zaoszczędzić, umieszczając numer kierunkowy w konfiguracji i włączając opcję **Wybieraj numer kierunkowy w przypadku połączeń miejscowych przez VoIP** (patrz konfigurator internetowy).
- ◆ Jeśli za pomocą konfiguratora internetowego włączona została opcja **Automatyczne przełączenie awaryjne na linię stacjonarną** i próba nawiązania połączenia za pośrednictwem VoIP nie powiedzie się, nastąpi automatyczna próba połączenia z użyciem sieci stacjonarnej.
- ◆ Numery w usłudze Gigaset.net, kończące się kodem #9, są automatycznie wybierane za pomocą połączenia Gigaset.net. Te połączenia są bezpłatne (→ **str. 52**).

Wybieranie linii przy każdym połączeniu

Warunek: słuchawce przypisano, zamiast linii wysyłającej, ustawienie „**Wybór**”.



Wpisz numer i naciśnij klawisz połączenia. Zostanie wyświetlona lista wszystkich linii telefonu.




Wybierz linię.

Wyb.

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli dla wybranego numeru określono regułę wybierania (→ **str. 139**), użyta zostanie linia wskazana w regule wybierania.

Wskazówki


- ◆ Za pomocą klawisza zakończenia połączenia  można przerwać wybieranie.
- ◆ Podczas rozmowy wyświetlana jest informacja o czasie trwania połączenia.
- ◆ Wybieranie przy użyciu książki telefonicznej (→ **str. 66**) lub listy połączeń i listy ponownego wybierania (→ **str. 62**) eliminuje żmudne wpisywanie numerów telefonów.

Używanie listy linii za pomocą klawisza wyświetlacza

Warunek: do klawisza wyświetlacza przypisano listę wszystkich skonfigurowanych linii (→ [str. 106](#)).

 Naciśnij klawisz wyświetlacza i wybierz linię.

 /  Naciśnij klawisz połączenia lub klawisz wyświetlacza.



 Wprowadź numer telefonu. Numer zostanie wybrany po około 3,5 s od wprowadzenia ostatniej cyfry.

Reguła wybierania określona dla wybranego numeru zostanie zignorowana.

Wyjątek: jeśli w regule wybierania ustawiona jest blokada, dotyczy ona połączeń VoIP (ale nie sieci stacjonarnej).

Połączenia z adresami IP (funkcja zależna od operatora)

Za pośrednictwem VoIP można zamiast numeru telefonu wybierać również adres IP.

- ▶ Naciskaj klawisz gwiazdki , aby oddzielać bloki cyfr adresu IP (np. 149*246*122*28).
- ▶ W razie potrzeby naciśnij klawisz krzyżyka , aby do numeru IP rozmówcy dołączyć numer portu SIP (np. 149*246*122*28#5060).

Jeśli operator VoIP nie obsługuje wybierania adresów IP, każda część adresu będzie interpretowana jako zwykły numer telefonu.

Wybieranie numerów alarmowych

Jeśli w telefonie nie ma ustawionych domyślnie reguł wybierania numerów alarmowych, reguły wybierania należy zdefiniować samodzielnie. Należy do nich przypisać połączenie, które na pewno obsługuje numery alarmowe. Numery alarmowe można zawsze wybierać w sieci stacjonarnej.

Należy pamiętać o tym, że: jeśli dla numerów alarmowych nie zdefiniowano reguł wybierania i ustawiono automatyczne wybieranie lokalnego numeru kierunkowego, lokalny numer kierunkowy poprzedzi również numery alarmowe, jeśli będą wybierane za pośrednictwem VoIP.

Wyświetlanie numeru telefonu osoby odbierającej (COLP)

Warunki:

- ◆ Operator obsługuje usługę COLP (Connected Line Identification Presentation). W razie potrzeby należy włączyć usługę COLP u operatora (informacje można uzyskać od operatora).
- ◆ Osoba odbierająca nie włączyła usługi COLR (Connected Line Identification Restriction).

W przypadku połączeń wychodzących na wyświetlaczu słuchawki wyświetlany jest numer linii, za pośrednictwem której odebrano połączenie.

Wyświetlane numery telefonów mogą różnić się od numerów wybieranych.

Przykład:

- ◆ Rozmówca włączył przekierowanie połączeń.
- ◆ Połączenie zostało odebrane w wyniku przekazania połączenia za pośrednictwem innej linii centrali PABX.

Jeśli w książce telefonicznej znajduje się wpis powiązany z tym numerem telefonu, na wyświetlaczu wyświetlana jest odpowiednia nazwa.

Wskazówki


- ◆ Również podczas przełączania, połączeń konferencyjnych i konsultacyjnych zamiast wybranego numeru telefonu wyświetlany jest numer linii odbierającej (wzgl. odpowiednia nazwa).
- ◆ Podczas kopiowania numeru telefonu do książki telefonicznej oraz na listę ponownego wybierania kopiowany jest numer wybierany (nie wyświetlany).

Zakończenie połączenia



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przyjmowanie połączenia

Połączenie przychodzące sygnalizowane jest na trzy sposoby: sygnałem dzwonka, komunikatem na wyświetlaczu oraz miganiem klawisza trybu głośnomówiącego .


Wskazówka

Sygnalizowane są tylko połączenia odnoszące się do linii odbierających przypisanych słuchawce.



Jeśli na stacji bazowej skonfigurowane są połączenia VoIP:

- ◆ Jeśli dla telefonu nie zostało ustawione przyporządkowanie linii odbierającej, wszystkie połączenia przychodzące będą sygnalizowane na wszystkich zarejestrowanych słuchawkach. Standardowo wszystkie dostępne linie zostaną przypisane jako linie odbierające wszystkim słuchawkom.
- ◆ Jeśli przypisano linie odbierające słuchawkom, a jedna z nich nie jest przypisana do żadnej słuchawki jako linia odbierająca, połączenia przychodzące na tej linii nie są sygnalizowane.
- ◆ Jeśli połączenie nie jest przypisane do żadnej linii telefonu, sygnalizowane jest na wszystkich słuchawkach (np. połączenie nawiązywane za pomocą adresu IP)

Połączenie można przyjąć na różne sposoby:

- ▶ Naciskając klawisz połączenia .
- ▶ Jeśli słuchawka znajduje się w ładowarce i włączona jest funkcja **Automatyczny odbiór** (→ **str. 107**), słuchawka przyjmie połączenie automatycznie po podniesieniu jej z ładowarki.
- ▶ W przypadku połączeń na linii sieci stacjonarnej: Naciskając klawisz wyświetlacza **Odb.**

W przypadku, gdy sygnał dzwonka przeszkadza, należy nacisnąć klawisz wyświetlacza **Cicho**. Połączenie można przyjąć, dopóki jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu.

Naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia  lub klawisza wyświetlacza **Odrzuć** powoduje odrzucenie połączenia VoIP. W przypadku połączenia na linii stacjonarnej naciśnięcie klawisza zakończenia połączenia  spowoduje jedynie wyłączenie sygnału dzwonka, tak jak w przypadku opcji **Cicho**.

Prezentacja numeru wywołującego

W przypadku połączenia przychodzącego wyświetlany jest numer osoby dzwoniącej. Aby było to możliwe, muszą być spełnione następujące warunki:

- ◆ Operator oferuje usługi CLIP, CLI.
 - CLI (z ang. Calling Line Identification): przekazywana jest informacja o numerze osoby dzwoniącej.
 - CLIP (z ang. Calling Line Identification Presentation): wyświetlane są informacje o numerze osoby dzwoniącej.
- ◆ Operatorowi zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP .
- ◆ Rozmówca zgłosił u operatora życzenie prezentacji własnego numeru (CLI).


Sygnalizowanie połączenia

Jeśli numer osoby dzwoniącej został zapisany w książce telefonicznej, numer ten zastępowany jest przez odpowiedni wpis z książki telefonicznej.


Na podstawie wskazania na wyświetlaczu można stwierdzić, na którą linię odbierającą przychodzi połączenie.

Przykład:

Połączenie na linii stacjonarnej

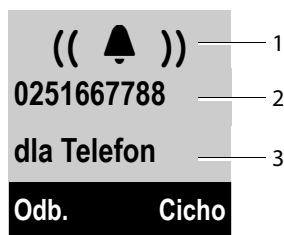

Połączenie na linii VoIP

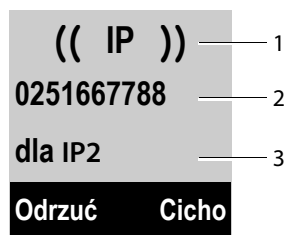

- 1 Symbol dzwonka (kolor tła zmienia się w zależności od przypisanej grupy VIP → [str. 67](#))
- 2 Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
- 3 Linia odbierająca: wskazuje, jaki numer wybrała osoba dzwoniąca.
Wyświetlana jest ustawiona przez użytkownika w konfiguracji nazwa połączenia lub nazwa domyślna (Telefon albo IP1 do IP6).
W przypadku połączeń z sieci Gigaset, wyświetlana jest informacja „dla Gigaset.net”.

Zamiast numeru wyświetlany jest następujący komunikat:

- ◆ **Poł. zewn.**, jeśli nie został przesłany numer.
- ◆ **Zastrzeżony**, jeśli rozmówca włączył funkcję ukrywania własnego numeru (→ [str. 55](#)).
- ◆ **Niedostępny**, jeśli rozmówca nie ma udostępnionej funkcji przekazywania własnego numeru.

Wskazówki dotyczące funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP)

Zgodnie z ustawieniami fabrycznymi telefonu Gigaset na wyświetlaczu wyświetlany jest numer telefonu rozmówcy. Nie trzeba samodzielnie konfigurować żadnych innych ustawień telefonu Gigaset.

Jeśli numer telefonu nie jest wyświetlany, przyczyny mogą być następujące:

- ◆ Operatorowi nie zostało zgłoszone życzenie korzystania z usługi CLIP lub
- ◆ Telefon jest podłączony do centrali PABX/routera z wbudowaną centralą telefoniczną (bramą), które nie przesyłają wszystkich informacji.

Czy telefon jest podłączony do centrali PABX/bramy?

Można to poznać po tym, że między telefonem a domowym przyłączem telefonicznym znajduje się dodatkowe urządzenie, takie jak centrala telekomunikacyjna, brama itd. Rozwiązaniem problemu może być przywrócenie ustawień fabrycznych:

- ▶ Wyciągnij na krótko wtyczkę zasilania centrali telefonicznej! Ponownie ją włóż i zaczekaj na ponowne uruchomienie urządzenia.

Jeśli numer telefonu nie zawsze jest wyświetlany

- ▶ Sprawdź ustawienia funkcji prezentacji numeru wywołującego (CLIP) centrali telefonicznej i ew. włącz tę funkcję. W tym celu wyszukaj w instrukcji obsługi urządzenia informacje na temat funkcji CLIP (może być określana inaczej, na przykład jako prezentacja numeru, przesyłanie numeru, wyświetlanie numeru rozmówcy itd.). W razie potrzeby zasięgnij informacji u producenta danej centrali.

Jeśli problem nie ustąpi, być może operator nie udostępnia funkcji CLIP.

Czy funkcja prezentacji numeru wywołującego (CLIP) jest udostępniana przez operatora?

- ▶ Sprawdź, czy operator obsługuje funkcję prezentacji numeru wywołującego (CLIP) i funkcja ta została włączona. W razie potrzeby należy zwrócić się do operatora.

Dodatkowe wskazówki na ten temat można znaleźć na stronie głównej witryny Gigaset pod adresem:

www.gigaset.com/service

Telefonia VoIP za pośrednictwem Gigaset.net

Usługa **Gigaset.net** oferuje możliwość **bezpośredniego**, bezpłatnego telefonowania za pośrednictwem Internetu do innych użytkowników Gigaset.net (innych osób, znajomych i członków rodziny posiadających telefon Gigaset IP) – bez konieczności zakładania konta u operatora VoIP i wprowadzania innych ustawień! Wystarczy jedynie podłączyć telefon do źródła zasilania oraz do Internetu i wpisać się pod wybraną nazwą do internetowej książki telefonicznej Gigaset.net (→ **str. 77**).

Gigaset.net to usługa VoIP firmy Gigaset Communications GmbH, z której korzystać mogą wszyscy użytkownicy urządzeń Gigaset VoIP.

Można dzięki niej łączyć się **bezpłatnie** z innymi użytkownikami Gigaset.net, tzn. oprócz kosztów łącza internetowego nie są naliczane żadne inne opłaty. Łączenie do/z innych sieci jest niemożliwe.

Numery kończące się kodem #9 są automatycznie wybierane za pomocą połączenia Gigaset.net.

Wskazówka

Usługa Gigaset.net obsługuje telefonię szerokopasmową: rozmowy w sieci Gigaset.net między terminalami szerokopasmowymi mają wspaniałą jakość dźwięku (np. High Definition, → **str. 53**).

Do każdego aparatu Gigaset VoIP przypisany jest już fabrycznie numer telefonu Gigaset.net (→ **str. 159**)

Wszyscy zarejestrowani użytkownicy zapisani są w książce telefonicznej Gigaset.net, z której można korzystać.

W usłudze Gigaset.net dostępna jest usługa echa serwisowego, za pomocą której można sprawdzić linię VoIP.

Usługa echa jest dostępna w sześciu językach:

- ◆ 12341#9 (angielski)
- ◆ 12342#9 (holenderski)
- ◆ 12343#9 (włoski)
- ◆ 12344#9 (francuski)
- ◆ 12345#9 (niemiecki)
- ◆ 12346#9 (hiszpański)

Po nadaniu komunikatu usługa echa przesyła odebrane od użytkownika dane głosowe bezpośrednio z powrotem w postaci echa.

Wykluczenie odpowiedzialności

Gigaset.net to dobrowolna usługa firmy Gigaset Communications GmbH bez gwarancji i odpowiedzialności z tytułu dostępności sieci i działania usługi.

Wskazówka

Jeśli połączenie Gigaset.net nie jest używane przez sześć miesięcy, jest automatycznie dezaktywowane. Nie ma wtedy możliwości kontaktu z użytkownikiem za pośrednictwem Gigaset.net.

Połączenie zostanie uaktywnione ponownie:

- ◆ po rozpoczęciu nowego wyszukiwania w książce telefonicznej Gigaset.net (→ **str. 77**) lub
- ◆ po wykonaniu rozmowy za pośrednictwem Gigaset.net (należy wybrać numer ze znakami #9 na końcu) lub też
- ◆ po uaktywnieniu połączenia za pomocą konfiguratora internetowego.

Gigaset HDSP – rozmowy z lepszą jakością dźwięku



Telefon Gigaset obsługuje szerokopasmowy koder-dekoder G.722. Korzystając z niego, można uzyskać rewelacyjną jakość dźwięku (High Definition Sound Performance) połączeń telefonicznych VoIP.

W razie zarejestrowania w stacji bazowej słuchawek szerokopasmowych rozmowy wewnętrzne między słuchawkami są również transmitowane w trybie szerokopasmowym.

Warunki połączeń szerokopasmowych z telefonem są następujące:

- ◆ **W przypadku połączeń wewnętrznych:**
 - Słuchawki obsługują tryb szerokopasmowy, tj. obsługują koder-dekoder G.722.
- ◆ **W przypadku połączeń zewnętrznych przez VoIP:**
 - Połączenie jest wykonane za pomocą słuchawki obsługującej połączenie szerokopasmowe.
 - Dla połączeń wychodzących wybrano koder-dekoder G.722.
 - Operator VoIP obsługuje połączenia szerokopasmowe.
 - Telefon rozmówcy obsługuje koder-dekoder G.722 i akceptuje ustanowienie połączenia szerokopasmowego.

Wskazówka

Usługa VoIP Gigaset.net (→ **str. 52**) obsługuje połączenia szerokopasmowe.

Włączanie/wyłączanie trybu zestawu głośnomówiącego

W trybie zestawu głośnomówiącego nie trzeba trzymać słuchawki przy uchu, lecz można ją np. położyć na stole. Dzięki temu w rozmowie mogą uczestniczyć również inne osoby.

Wskazówka

Umożliwiając innej osobie przysłuchiwanie się rozmowie, należy uprzedzić o tym rozmówcę.

W trakcie rozmowy można włączać lub wyłączać tryb zestawu głośnomówiącego:



Naciśnij klawisz trybu głośnomówiącego.

Każde naciśnięcie klawisza przełącza pomiędzy trybem słuchawki a trybem zestawu głośnomówiącego. Jeśli tryb głośnomówiący jest włączony, klawisz ten jest podświetlony.

Aby odłożyć słuchawkę podczas rozmowy do ładowarki:

- ▶ Podczas odkładania słuchawki należy przytrzymać przez dodatkowe 2 sekundy klawisz trybu zestawu głośnomówiącego

Informacje na temat zmieniania głośności → **str. 108**.

Wyciszenie słuchawki

Podczas rozmowy zewnętrznej (oraz konferencji lub przełączania) mikrofon słuchawki można wyłączyć. Rozmówca nie słyszy wtedy dźwięku. Sam jednakże jest słyszany w dalszym ciągu.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna.



Aby wyciszyć słuchawkę, naciśnij klawisz sterujący z **prawej** strony.

Wyświetlany jest komunikat **Mikrofon jest wyłączony**.

Naciśnij znowu klawisz , aby wyłączyć wyciszenie.

Połączenie oczekujące podczas wyciszenia jest normalnie sygnalizowane akustycznie. Gdy mikrofon zostanie znowu włączony zostanie ono jednak najpierw wyświetlone na wyświetlaczu.

Wskazówka

Podczas wyciszenia klawisze słuchawki są wyłączone, z następującymi wyjątkami:

- ◆ Klawisz sterujący z prawej strony (anulowanie wyciszenia).
- ◆ Klawisz zakończenia połączenia , za pomocą którego można zakończyć połączenie.
- ◆ Klawisz połączenia , za pomocą którego można włączyć/wyłączyć tryb głośnomówiący.

Telefonowanie przy użyciu usług sieciowych

Usługi sieciowe są to funkcje udostępniane użytkownikom przez operatora.

Uwaga!

- ◆ Menu **Wybierz usługi** nie można otworzyć jednocześnie na dwóch słuchawkach. Rozlegnie się sygnał negatywnego potwierdzenia.
- ◆ Niektóre usługi sieciowe mogą być używane tylko pod warunkiem, że zostały wcześniej udostępnione przez operatora sieci stacjonarnej (co może się wiązać z dodatkowymi kosztami).
- ▶ **W razie problemów należy zwrócić się do operatora.**

Ustawienia ogólne dla wszystkich połączeń

Połączenia anonimowe – ukrywanie numeru telefonu


Prezentację własnego numeru telefonu można wyłączyć (CLIR = Calling Line Identification Restriction). Numer nie będzie wtedy wyświetlany w aparacie osoby odbierającej. Wykonywane jest połączenie anonimowe.

Warunki:

- ◆ Aby wykonywać połączenia anonimowe za pośrednictwem sieci stacjonarnej, należy w razie potrzeby zamówić u operatora sieci stacjonarnej odpowiednią usługę (funkcję).
- ◆ Wykonywanie połączeń anonimowych za pośrednictwem połączeń VoIP jest możliwe, jeśli operator obsługuje funkcję „Połączenie anonimowe”. W razie potrzeby należy włączyć odpowiednią funkcję u operatora połączeń VoIP.

Włączanie/wyłączanie połączenia anonimowego na stałe dla wszystkich rozmów

Gdy funkcja jest włączona, numer telefonu jest ukrywany w przypadku wszystkich połączeń, zarówno za pośrednictwem sieci stacjonarnej, jak i połączeń VoIP. Ukrywanie numeru dotyczy wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Menu →  **Wybierz usługi** → **Wszystkie poł. anonimowe**
Wybierz i naciśnij klawisz **OK** (☑ = wł.).

Informacje na temat ukrywania numeru na czas jednego połączenia → **str. 59**.

Ogólne przekierowanie połączeń (CF)


Rozróżniane są

- ◆ przekierowanie wewnętrzne oraz
- ◆ przekierowanie na numer zewnętrzny

Przekierowanie połączeń na linię zewnętrzną

Funkcja przekierowania połączenia umożliwia przekierowywanie połączeń na inną linię zewnętrzną. Funkcję przekierowania można skonfigurować dla poszczególnych połączeń (czyli dla każdego numeru w sieci stacjonarnej i połączenia VoIP), które zostało przypisane do słuchawki jako linia odbierająca.

Warunek: operator VoIP obsługuje przekierowanie połączeń.

Menu →  **Wybierz usługi** → **Przekierowanie połączeń**

Wyświetlona zostanie lista ze skonfigurowanymi i uaktywnionymi liniami odbierającymi telefonu oraz linią **Linia wewn.**

- ▶ Wybierz linię odbierającą, dla której chcesz włączyć lub wyłączyć przekierowanie połączenia i naciśnij klawisz **OK**.
- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Stan

Naciśnij klawisz sterujący z prawej lub z lewej strony, aby włączyć lub wyłączyć przekierowywanie połączeń.

Numer telefonu

Wprowadź numer, na który ma zostać przekierowane połączenie. W przypadku każdego połączenia można wprowadzić inny numer sieci stacjonarnej, VoIP lub sieci komórkowej.

Gdy

Wybierz opcję **Wszystkie** / **Nieodebrane** / **Gdy zajęty**.

Wszystkie: połączenia będą przekazywane bezzwłocznie, czyli telefon nie będzie sygnalizował żadnych połączeń przychodzących na danej linii.


Nieodebrane: połączenia będą przekazywane, jeśli nie zostaną odebrane po kilku dzwonekach (tylko VoIP).

Gdy zajęty: połączenia będą przekazywane, gdy linia będzie zajęta (tylko VoIP).

Wyślij Naciśnij klawisz wyświetlacza.

W przypadku przekierowania połączeń na linii sieci stacjonarnej:

Zostanie nawiązane połączenie z siecią telefoniczną w celu włączenia/wyłączenia przekierowania połączeń.


- ▶ Po uzyskaniu potwierdzenia z sieci stacjonarnej naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Uwaga

Należy pamiętać, że **przekierowanie połączeń** może wiązać się z koniecznością poniesienia **dotychczasowych kosztów**. Informacje na ten temat można uzyskać od operatora.

Przekierowanie wewnętrzne połączenia

Sygnalizację wszystkich **zewnętrznych** połączeń przychodzących można przekazać na inną słuchawkę.

Menu →  **Wybierz usługi** → **Przekierowanie połączeń**

Linia wewn.

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Stan

Naciśnij klawisz sterujący z prawej lub z lewej strony, aby włączyć lub wyłączyć przekierowywanie połączeń.

Do słuchawki

Naciśnij klawisz sterujący z prawej lub z lewej strony, aby wybrać słuchawkę docelową.

Jeśli nie ustawiono żadnego przekierowania wewnętrznego lub wcześniej ustawiona słuchawka nie jest już zarejestrowana, wyświetlony zostanie komunikat **Brak sl.**

Opóźnienie dzwonka

Jeśli połączenia mają być przekierowane nie od razu, lecz po pewnej zwłoce, wybierz czas zwłoki (**Brak, 10 s, 20 s** lub **30 s**). Wybierz opcję **Brak**, jeśli połączenie ma być przekierowywane od razu, bez sygnalizowania na słuchawce.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Przekierowanie wewnętrzne jest jednostopniowe, czyli jeśli połączenie zostanie przekierowane ze słuchawki do innej słuchawki (np. słuchawki 1), na której również włączone jest przekierowanie (np. do słuchawki 2), drugie przekierowanie nie zostanie wykonane. Połączenie będzie sygnalizowane na słuchawce 1.

Wskazówki

- ◆ Połączenie przekierowane ze słuchawki będzie widnieć na liście połączeń.
- ◆ W razie przekierowania połączenia na linii odbierającej przypisanej tylko do danej słuchawki na nieosiągalną (np. wyłączoną) słuchawkę połączenie zostanie po krótkim czasie odrzucone.


Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego podczas rozmowy zewnętrznej


Po włączeniu tej funkcji połączenia **zewnętrzne** przychodzące podczas prowadzenia innej rozmowy zewnętrznej są sygnalizowane dźwiękowym sygnałem połączenia oczekującego. Jeśli włączona jest funkcja CLIP, wyświetlony zostanie numer telefonu, z którego wykonywane jest połączenie oczekujące albo odpowiedni wpis książki telefonicznej. Osoba dzwoniąca słyszy sygnał zgłoszenia.

Jeśli połączenie oczekujące jest wyłączone, linia zgłasza się osobie dzwoniącej jako zajęta, gdy odbiorca prowadzi rozmowę oraz gdy jest on przypisany do tej linii jako jedyny użytkownik.

Włączanie/wyłączanie połączenia oczekującego

Warunek dotyczący połączeń przez VoIP: telefon umożliwia równoległe połączenia VoIP (ustawienie fabryczne, można je zmienić za pomocą konfiguratora internetowego).


Menu →  **Wybierz usługi** → **Połączenia oczekujące**

 Wybierz opcję **Wł./Wył.**, aby włączyć lub wyłączyć połączenia oczekujące.


▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyślij**.

Połączenia oczekujące zostaną włączone lub wyłączone dla wszystkich linii telefonu i wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

W celu włączenia/wyłączenia funkcji dla linii stacjonarnej telefon nawiązuje połączenie z centralą telefoniczną w celu wysłania odpowiedniego kodu.

▶ Po uzyskaniu potwierdzenia z sieci stacjonarnej naciśnij klawisz zakończenia połączenia .

Włączanie/wyłączanie jawnego przekazywania połączenia – ECT (Explicit Call Transfer – VoIP)

Jeśli funkcja jest włączona, można połączyć dwóch rozmówców zewnętrznych używających połączenia VoIP, naciskając klawisz zakończenia połączenia  (→ **str. 60**). Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna przez VoIP i uruchomione zostało zewnętrzne połączenie konsultacyjne.

Funkcję tę można włączać/wyłączać za pomocą słuchawki.

Menu →  **Wybierz usługi**

Przekazywanie połączeń

Wybierz i naciśnij klawisz **OK** ( = wł.).

Wskazówka

W konfiguratorze internetowym można skonfigurować dodatkowe ustawienia przekazywania/przełączania rozmów na linii VoIP (→ **str. 142**).

Ustawienia dla następnego połączenia

Włączanie połączenia anonimowego dla następnego połączenia (VoIP)

Prezentację własnego numeru telefonu (CLIR = Calling Line Identification Restriction) można wyłączyć dla następnego połączenia. Ustawienie dotyczy wszystkich linii telefonu.

W stanie gotowości:

Menu →  **Wybierz usługi** → **Następne połączenie anonimowo**

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wprowadź numer lub wybierz numer z książki telefonicznej.

Wyb.

Naciśnij klawisz wyświetlacza. Zostanie wybrany numer.

Numer można ukrywać także podczas wszystkich połączeń → **str. 55**.

Działania podczas rozmowy zewnętrznej

Uwaga

W przypadku telefonii VoIP opisane poniżej usługi są dostępne jedynie wówczas, gdy dozwolone są równoległe połączenia IP.

Przyjmowanie połączenia oczekującego (VoIP)

Podczas połączenia zewnętrznego słychać sygnał połączenia oczekującego.

Gdy włączona jest prezentacja numeru wywołującego:

Odb.

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Gdy wyłączona jest prezentacja numeru wywołującego (sieć stacjonarna):

Menu → **Odbierz połączenie oczekujące**

Po odebraniu połączenia oczekującego można przełączać się między dwoma rozmówcami („**Przełączanie (VoIP)**” → **str. 60**) albo rozmawiać z obydwojema rozmówcami naraz („**Konferencja**” → **str. 61**).

Wskazówki

- ◆ Jeśli nie jest używana funkcja CLIP, połączenie oczekujące sygnalizowane jest za pomocą sygnału dźwiękowego.
- ◆ Zostanie wyświetlone wewnętrzne połączenie oczekujące. Połączenia wewnętrznego nie można odebrać, ani odrzucić.
- ◆ Informacje na temat odbierania zewnętrznego połączenia oczekującego podczas rozmowy wewnętrznej → **str. 102**.

Odrzucanie połączenia oczekującego (VoIP)



Słychać sygnał połączenia oczekującego, ale użytkownik woli go nie odbierać.

Odrzuć

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Osoba oczekująca słyszy sygnał zajętości.

Wskazówka

Można również nacisnąć klawisz zakończenia połączenia , aby zakończyć bieżące połączenie, a następnie nacisnąć klawisz połączenia , aby odebrać drugie połączenie.

Połączenia konsultacyjne

Możliwe jest wywołanie drugiego rozmówcy zewnętrznego. Pierwsza rozmowa zostanie „zawieszona”.

Podczas rozmowy zewnętrznej:

Zewn.

Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dotychczasowa rozmowa zostanie „zawieszona”. Rozmówca usłyszy komunikat lub melodię oczekiwania.



Wprowadź numer telefonu drugiego rozmówcy.

Zostanie wybrany numer telefonu. Nawiązane zostanie połączenie z drugim rozmówcą.

Jeśli rozmówca się nie zgłosi (lub w celu zakończenia połączenia z drugim rozmówcą), naciśnij klawisz wyświetlacza **Kon.**, aby podjąć pierwszą rozmowę.

Połączenie konsultacyjne jest nawiązywane za pomocą tej samej linii wysyłającej, co pierwsze połączenie.


Wskazówka

Numer drugiego rozmówcy można również wybrać z książki telefonicznej, listy ponownego wybierania lub listy połączeń słuchawki.

Zakończenie połączenia konsultacyjnego (VoIP)

Menu → **Zakończ aktywne poł.**

Nastąpi ponowne połączenie z pierwszym rozmówcą.

Połączenie konsultacyjne można również zakończyć, naciskając klawisz zakończenia połączenia . Połączenie zostanie na krótko przerwane, a następnie nawiązane ponownie. Po zakończeniu połączenia ponownie podjęta zostanie rozmowa z pierwszym rozmówcą. Warunek dotyczący połączeń VoIP:

przekazywanie połączenia poprzez odłożenie słuchawki nie jest włączone („ECT” → **str. 58** i „**Konfigurowanie przekierowania (przekazywania) połączenia za pośrednictwem VoIP**” → **str. 142**).

Przełączanie (VoIP)

Możliwe jest rozmawianie na zmianę z dwoma rozmówcami (przełączanie).

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało połączenie oczekujące.

▶ Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.

Aktualny rozmówca oznaczony jest na wyświetlaczu symbolem >.

Kończenie bieżącej rozmowy

Menu → **Zakończ aktywne poł.**

Nastąpi ponowne połączenie z oczekującym rozmówcą.

Konferencja

Możliwa jest równoczesna rozmowa z dwoma rozmówcami.

Warunek: prowadzona jest rozmowa zewnętrzna i wybrany został numer innego rozmówcy (wewnętrzne lub zewnętrzne połączenie konsultacyjne) albo odebrane zostało zewnętrzne połączenie oczekujące.

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Konf.**

Wszyscy rozmówcy (oznaczeni symbolem >) słyszą się nawzajem i mogą ze sobą równocześnie rozmawiać.

Zakończenie konferencji (VoIP)

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Kończ.**

Nastąpi powrót do trybu „przełączania”. Zostaną wznowione odrębne połączenia z rozmówcami biorącymi udział w konferencji.

lub:



Naciśnij klawisz zakończenia, aby zakończyć połączenie z obydwojema rozmówcami.

Każdy z rozmówców może zakończyć swój udział w konferencji, naciskając klawisz zakończenia połączenia lub odkładając słuchawkę.

Przekazywanie rozmów

Przekazanie połączenia do użytkownika wewnętrznego

Podczas rozmowy zewnętrznej użytkownik chce przekazać tę rozmowę na inną słuchawkę.

▶ Wykonaj wewnętrzne połączenie konsultacyjne (→ **str. 60**).



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (także przed zgłoszeniem), aby przekazać rozmowę.

Przekazywanie rozmów na zewnątrz (VoIP) – ECT (Explicit Call Transfer)

Podczas rozmowy zewnętrznej na linii VoIP użytkownik chce przekazać tę rozmowę do innego rozmówcy zewnętrznego.

Warunek: funkcja jest obsługiwana przez operatora.

Jeśli funkcja **Przekazanie połączenia przez odłożenie słuchawki** została włączona dla telefonii VoIP za pomocą konfiguratora internetowego („**Konfigurowanie przekierowania (przekazywania) połączenia za pośrednictwem VoIP**” → **str. 142**).



Naciśnij klawisz zakończenia połączenia (także przed zgłoszeniem), aby przekazać rozmowę.

Korzystanie z list

Dostępne są:

- ◆ lista ponownego wybierania,
- ◆ lista odebranych wiadomości SMS,
- ◆ listy połączeń,
- ◆ lista automatycznej sekretarki w sieci.

Lista ponownego wybierania

Na liście ponownego wybierania wyświetlanych jest dziesięć ostatnio wybieranych numerów telefonu (maks. 32 cyfry). Jeśli numer znajduje się w książce telefonicznej, wyświetlane jest odpowiednie nazwisko.

Ręczne ponowne wybieranie numeru



Naciśnij klawisz połączenia
lub

Ponów

Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Wybierz wpis.



Naciśnij klawisz połączenia. Nastąpi wybieranie numeru.

Zarządzanie wpisami na liście ponownego wybierania



Naciśnij klawisz połączenia
lub

Ponów


Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Wybierz wpis.

Menu

Otwórz menu.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Użyj numeru

(jak w książce telefonicznej, → [str. 67](#))

Kopij do książki tel. (→ [Zapisywanie numerów w książce telefonicznej, str. 66](#))

Usuń wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Usuń listę

Usuwanie **wszystkich** wpisów listy ponownego wybierania.

Funkcja klawisza wiadomości

Otwieranie listy

Za pomocą klawisza wiadomości  można wyświetlić następujące listy:

- ◆ Sieciowa skrzynka poczty głosowej u operatora, jeśli operator sieci oferuje taką usługę i jeśli ustawiono szybkie wybieranie sieciowej skrzynki poczty głosowej (→ **str. 94**).
- ◆ Lista odebranych wiadomości SMS (→ **str. 83**)
- ◆ Listy wiadomości e-mail (→ **str. 90**)
- ◆ Lista połączeń

Gdy tylko na liście znajdzie się **nowy wpis**, rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

W **stanie gotowości** nadejście nowej wiadomości sygnalizowane jest na wyświetlaczu odpowiednim symbolem:

Symbol Nowa wiadomość...



... w sieciowej skrzynce poczty głosowej



... na liście **nieodebranych połączeń**




... na liście wiadomości SMS lub liście wiadomości e-mail

Liczba **nowych** wpisów wyświetlana jest pod odpowiednim symbolem.




Wskazówka


Jeśli zostały zapisane połączenia w skrzynce poczty głosowej u operatora, w przypadku odpowiedniego ustawienia rodzaju listy wyświetlany jest komunikat (patrz instrukcja obsługi skrzynki poczty głosowej u operatora).

Po naciśnięciu klawisza wiadomości  wyświetlane są wszystkie listy zawierające nowe wiadomości oraz lista sieciowej skrzynki poczty głosowej.


Lista jest wyświetlana z liczbą nowych wpisów (1) oraz liczbą starych, przeczytanych wpisów (2). W przypadku listy połączeń druga liczba to łączna liczba starych połączeń na wszystkich listach (przykład):

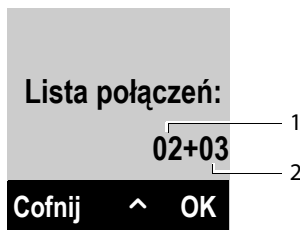

Korzystanie z list

Listę można wybrać za pomocą klawisza . Aby ją otworzyć, należy nacisnąć klawisz **OK**.

Włączanie/wyłączanie migania klawisza wiadomości

Za pomocą konfiguratora internetowego można określić typy nowych wiadomości, których nadejście ma sygnalizować miganie klawisza wiadomości .

Lista odebranych wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych wiadomości SMS → **str. 83**.

Lista połączeń

Warunek: prezentacja numeru wywołującego (CLIP, **str. 50**).

W stacji bazowej zapisywane są następujące wpisy listy połączeń:

- ◆ połączenia odebrane,
- ◆ połączenia nieodebrane,
- ◆ połączenia wychodzące.


Listy połączeń odebranych i nieodebranych zawierają 30 ostatnich wpisów. Lista połączeń wychodzących zawiera 60 ostatnich wpisów.

Na słuchawce można wyświetlić listę połączeń nieodebranych lub wszystkich połączeń podzieloną na cztery oddzielne listy.

Ustawianie typu listy połączeń

Menu → Ustawienia → Telefonía → Typ listy połączeń

Połączenia nieodebrane / Wszystkie połączenia


Wybierz i naciśnij klawisz **OK** ( = wł.).



Przytrzymaj (w stanie gotowości).

W przypadku zmiany typu listy wpisy na liście połączeń pozostaną bez zmian.

Otwieranie listy połączeń

Listę połączeń można otworzyć, naciskając klawisz wiadomości  w stanie gotowości.

W przypadku typu listy **Połączenia nieodebrane:**



→ **Połączenia nieodebrane**


W przypadku typu listy **Wszystkie połączenia:**




→ **Lista połączeń** → **Wszystkie połączenia / Połączenia wychodzące / Połączenia odebrane / Połączenia nieodebrane**

Wpis na liście

Przykład wpisu na liście:

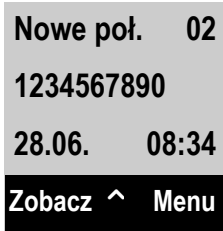

- ◆ Status wpisu
 - **Nowe poł.:** nowe połączenie nieodebrane.
 - **Stare poł.:** przeczytany wpis.
 - **Odebr. poł.:** połączenie zostało odebrane.
 - **Wychodz.:** połączenia wychodzące.
- ◆ Numer kolejny wpisu
- ◆ Numer lub nazwisko osoby dzwoniącej
- ◆ Data oraz godzina połączenia (jeśli ustawione, → **str. 35**).
- ▶ Aby zadzwonić do wybranego rozmówcy, naciśnij klawisz połączenia .
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zobacz**, aby wyświetlić dodatkowe informacje na temat wpisu, np. w przypadku połączeń nieodebranych można wyświetlić linię, na którą przyszło połączenie.
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Menu**, aby wybrać następujące funkcje:
 - Kopiuj do książki tel.**
(→ **Zapisywanie numerów w książce telefonicznej, str. 66**)
 - SMS Info**
Wysłanie numeru wpisu do usługi SMS Info w celu sprawdzenia nazwiska osoby dzwoniącej.
 - Usuń wpis**
Usuwanie wybranego wpisu.
 - Usuń listę**
Usunięcie wszystkich wpisów z listy.

Po zamknięciu list połączeń wszystkie przeczytane wpisy oznaczane są jako „stare”.

Korzystanie z książek telefonicznych

Dostępne są:

- ◆ lokalna książka telefoniczna słuchawki
- ◆ publiczna książka telefoniczna online i -książka firm (→ **str. 69**)
- ◆ książka telefoniczna Gigaset.net (→ **str. 75**)
- ◆ prywatna książka telefoniczna online

Lokalna książka telefoniczna

W książce telefonicznej można zapisać łącznie 150 pozycji.


W każdej słuchawce można utworzyć odrębną książkę telefoniczną. Listę lub wpisy można przysyłać do innych słuchawek (→ **str. 68**).

Wskazówki

- ◆ Książka telefoniczna zawiera już wpisy książki telefonicznej Gigaset.net oraz skonfigurowanych książek telefonicznych online.
- ◆ W celu zapewnienia szybkiego dostępu do numeru z książki telefonicznej (szybkie wybieranie), dany numer można przypisać do klawisza (→ **Używanie klawiszy szybkiego wybierania, str. 68**).

W książce telefonicznej można zapisać

- ◆ Numery i przypisane do nich nazwiska,
- ◆ melodie dzwonka i kolory VIP.


Książkę telefoniczną można otworzyć w stanie gotowości lub podczas rozmowy zewnętrznej za pomocą klawisza .


Długość wpisów

Numer: maks. 32 cyfry każdy
Nazwisko: maks. 16 znaków każde

Zapisywanie numerów w książce telefonicznej

 → **Menu** → Nowy wpis

 Wprowadź numer i naciśnij klawisz **OK**.

 Wprowadź nazwę i naciśnij klawisz **OK**.

Kolejność wpisów w książce telefonicznej


Wpisy w książce telefonicznej sortowane są w kolejności alfabetycznej nazwisk. Na pierwszym miejscu znajdują się jednak znaki spacji oraz cyfry.

Kolejność sortowania jest następująca:



- 1 Spacje
- 2 Cyfry (0–9)
- 3 Litery (alfabetycznie)
- 4 Pozostałe znaki

Aby zapobiec wyświetlaniu wpisów w kolejności alfabetycznej, należy umieścić przed pierwszą literą nazwiska znak spacji lub cyfrę. Wpisy te zostaną wtedy umieszczone na początku książki telefonicznej.

Wybieranie wpisu książki telefonicznej


 Otwórz książkę telefoniczną.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Za pomocą klawisza  można przewijać wpisy, aby wyszukać żądane nazwisko.
- ◆ Wprowadź pierwszą literę nazwiska, w razie potrzeby przewijając listę do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

Wybieranie numeru przy użyciu książki telefonicznej

 →  (wybierz wpis)

 Naciśnij klawisz połączenia.


Albo, podczas rozmowy:

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zarządzanie wpisami książki telefonicznej

 →  (wybierz wpis)

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Rozmówca VIPMelodia

Wpis w książce telefonicznej można oznaczyć jako VIP (z ang. Very Important Person), przypisując mu specjalną melodię dzwonka. Wpis w książce telefonicznej oznaczony zostanie symbolem **VIP**. Połączenia VIP można wówczas rozpoznać na podstawie sygnału dzwonka.

Rozmówca VIP Kolor


Wpis w książce telefonicznej można oznaczyć jako VIP (z ang. Very Important Person), przypisując mu specjalny kolor tła. Wpis w książce telefonicznej oznaczony zostanie tym tłem oraz symbolem **VIP**. Połączenia VIP można rozpoznać na podstawie koloru tła.

Zmień wpis

Ew. zmień numer i naciśnij klawisz **OK**.

Ew. zmień nazwę i naciśnij klawisz **OK**.

Użyj numeru

Zmiana zapisanego numeru, uzupełnienie wpisu i następnie wybranie (należy nacisnąć klawisz ) lub zapisanie jako nowego wpisu; w tym celu po wyświetleniu numeru należy nacisnąć klawisze:

Menu → **Kopiuj do książki tel.** → **OK**

Wskazówka

Podczas wybierania można za pomocą tej funkcji łączyć numery z książki telefonicznej (np. numer Call-by-Call z numerem telefonu).

Korzystanie z książek telefonicznych

Usuń wpis

Usuwanie wybranego wpisu.

Wyślij wpis

Przesyłanie poszczególnych wpisów do innej słuchawki (**Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki, str. 68**).

Usuń listę

Usuwanie **wszystkich** wpisów z książki telefonicznej.

Wyślij listę

Przesyłanie całej książki telefonicznej do słuchawki (**Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki, str. 68**).

Skrót

Aktualny wpis można przypisać do klawisza szybkiego wybierania (**Używanie klawiszy szybkiego wybierania, str. 68**).

Używanie klawiszy szybkiego wybierania

Do klawiszy [0-9] oraz od [Z_mec] do [9_mec] można przypisać wpisy z książki telefonicznej:

 →  (wybierz wpis) → **Menu** → **Skrót** →  (naciśnij klawisze, aby zapisać przypisanie wpisu)



W celu wybrania numeru **przytrzymaj** odpowiedni klawisz szybkiego wybierania.

Przesyłanie książki telefonicznej do innej słuchawki

Wpisy z książki telefonicznej innej słuchawki można przenieść na nową słuchawkę – dotyczy to również przenoszenia wpisów ze starszych słuchawek.


Warunki:

- ◆ Słuchawka odbierająca i wysyłająca są zarejestrowane w tej samej stacji bazowej.
- ◆ Inna słuchawka oraz stacja bazowa obsługują przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej.

 →  (wybierz wpis) → **Menu** (otwórz menu)

Wyślij wpis / Wyślij listę

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Wybierz numer wewnętrzny słuchawki odbierającej i naciśnij klawisz **OK**.

Można przesłać kolejne pojedyncze wpisy, potwierdzając monit **Wpis skopiow. Następny?** klawiszem **OK**.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat potwierdzający przesłanie. Słychać będzie sygnał potwierdzenia.

Uwaga!

- ◆ Wpisy zawierające identyczne numery telefonów nie są zastępowane.
- ◆ Wysyłanie zostanie przerwane, jeśli zadzwoni dzwonek telefonu lub zostanie zapełniona pamięć słuchawki odbierającej.
- ◆ Przypisane do wpisów melodie i kolory VIP nie zostaną wysłane.

Odbieranie książki telefonicznej/wpisów książki telefonicznej ze słuchawki

Warunek: słuchawka znajduje się w stanie gotowości.

- ▶ Uruchom przesyłanie wpisów z książki telefonicznej na słuchawce w sposób opisany w instrukcji obsługi słuchawki.

Po pomyślnym przesłaniu na wyświetlaczu słuchawki pojawi się informacja, ile wpisów zostało (dotychczas) odebranych.

Przenoszenie wyświetlonego numeru do książki telefonicznej

Numery wyświetlane na jednej z list, np. na liście połączeń lub liście ponownego wybierania, można przejmować do książki telefonicznej.



Wyświetlany jest numer:

Menu → **Kopiuj do książki tel.**

- ▶ Uzupełnij wpis (**Zapisywanie numerów w książce telefonicznej, str. 66**).

Przenoszenie numeru z książki telefonicznej

W wielu sytuacjach (np. podczas połączenia zewnętrznego lub przygotowania wybierania) można otworzyć książkę telefoniczną, aby skopiować z niej numer telefonu. Słuchawka nie musi być w stanie gotowości.

-  Otwórz książkę telefoniczną.
-  Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK**.

Korzystanie z książek telefonicznych online

W zależności od operatora można korzystać z publicznych spisów telefonów online (takich jak książka telefoniczna online oraz branżowy spis firm, np. „żółte strony”).


Za pomocą konfiguratora internetowego należy określić, które spisy telefonów online mają być używane.

Wykluczenie odpowiedzialności

Usługa nie jest dostępna we wszystkich krajach. W związku z tym, firma Gigaset Communications GmbH nie gwarantuje i nie odpowiada za dostępność tej usługi. Usługa ta może zostać w każdej chwili wyłączona.


Otwieranie książki telefonicznej/książki branżowej online

Warunek: słuchawka znajduje się w stanie gotowości.

-  **Przytrzymaj.**
- lub:


Menu →  **Kontakty online**

Zostanie otwarta lista książek telefonicznych online. Wyświetlane są nazwy specyficzne dla operatora.

-  Wybierz książkę telefoniczną online lub książkę branżową z listy i naciśnij klawisz **OK**.


Korzystanie z książek telefonicznych

Zostanie nawiązane połączenie z książką telefoniczną online lub z książką branżową.

Jeśli dostępna jest tylko książka telefoniczna online, można się z nią od razu połączyć, **przytrzymując** klawisz sterujący  w dół.

Wskazówka

Połączenie z książką telefoniczną online można również nawiązać w następujący sposób:

- ▶ W stanie gotowości wybierz numer **1#91** i naciśnij klawisz połączenia .
- ▶ Połączenie z książką branżową można nawiązać, wybierając numer **2#91**.
- ▶ Połączenie z książką telefoniczną Gigaset.net można nawiązać, wybierając numer **1188#9**.

Połączenia z książką telefoniczną online są zawsze bezpłatne.

Wyszukiwanie wpisu

Warunek: otwarta książka telefoniczna online/książka branżowa.

- ▶ Wprowadzanie wpisu wielowierszowego:

Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub

lub nazwa: (książka branżowa)

Wpisz nazwę, część nazwy lub branżę (maks. 30 znaków).

Miasto: Wprowadź nazwę miasta (maks. 30 znaków), w którym mieszka poszukiwany abonent.

Lub:

Wpisz numer:Wprowadź numer (maks. 30 znaków).

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Konieczne jest wprowadzenie danych w jednym z pól: **Nazwisko** lub **lub nazwa** oraz w polu **Miasto** lub **Wpisz numer**. Wyszukiwanie za pomocą numeru możliwe jest tylko wtedy, gdy wybrana książka telefoniczna obsługuje wyszukiwanie numerów.

Wskazówka

Sposób wprowadzania tekstu na słuchawce jest zazwyczaj opisany w instrukcji obsługi słuchawki.

Jeśli istnieje więcej miast o tej samej nazwie, zostanie wyświetlona lista znalezionych miast.



Wybierz miasto.

Jeśli nazwa miasta jest dłuższa niż jeden wiersz, zostanie skrócona.

Za pomocą opcji **Zobacz** można wyświetlić całe nazwy.

Jeśli nie zostało znalezione właściwe miasto: naciśnij klawisz **Zmień**, aby zmienić kryteria wyszukiwania. Informacje z pól **lub nazwa** oraz **Miasto** są kopiowane i można je zmieniać.



Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby kontynuować wyszukiwanie.

Jeśli nie zostanie znaleziony abonent spełniający kryteria wyszukiwania, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nowy**, aby rozpocząć nową operację wyszukiwania.

lub

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmien**, aby zmienić kryteria wyszukiwania. Wprowadzone nazwisko i miasto zostaną skopiowane i można je zmieniać.

Jeśli lista wyników jest zbyt długa, nie zostaną wyświetlone żadne wyniki. Zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Dokł.**, aby rozpocząć wyszukiwanie rozszerzone (→ **str. 72**).

lub

- ▶ W zależności od operatora: jeśli na wyświetlaczu zostanie wyświetlona lista wyników, można przeprowadzić wyszukiwanie również w obrębie tej listy. Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zobacz**.



Wynik wyszukiwania (lista wyników)

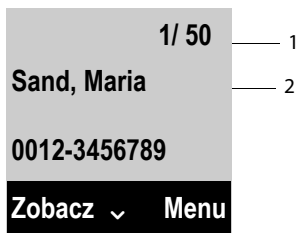Wynik wyszukiwania wyświetlany jest w postaci listy na wyświetlaczu. Przykład:



1. 1/50: Numer bieżący/liczba wyników (jeśli liczba wyników >99, wyświetlany jest tylko numer bieżący).
2. Dwa wiersze z nazwą/branżą i numerem telefonu (ew. w skrócie). Jeśli nie jest dostępny numer telefonu stacjonarnego, wyświetlony zostanie numer telefonu komórkowego (o ile dostępny).

Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Listę można przewijać za pomocą klawisza .
- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zobacz**. Wyświetlane są wszystkie informacje wpisu (nazwa, ew. branża, adres, numery telefonów) w pełnym brzmieniu. Wpis można przewijać za pomocą klawisza .

Klawisz **Menu** udostępnia ponadto następujące możliwości:

Dokładne wyszukiwanie

Zawężenie kryteriów wyszukiwania i ograniczenie listy wyników (→ **str. 72**).

Nowe wyszukiwanie

Uruchamianie nowego wyszukiwania.

Kopij do książki tel.

Przeniesienie numeru do lokalnej książki telefonicznej. Jeśli wpis zawiera wiele numerów, zostaną one wyświetlone na liście. Dla wybranego numeru utworzony zostanie nowy wpis. Nazwisko zostanie przeniesione do pola **Nazwisko** w lokalnej książce telefonicznej.

Kopiuj do pryw. sieciow. ks.tel.

Przenosi wybrany wpis do prywatnej książki adresowej online. Prywatną książkę adresową i książkę telefoniczną online musi udostępniać ten sam operator.

W zależności od operatora, do wpisu w prywatnej książce adresowej można dodać pseudonim.

Połączenia z rozmówcami

Warunek: wyświetlona została lista wyników.

- ▶ Wybierz wpis i naciśnij klawisz połączenia .

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów telefonów, zostanie wyświetlona lista numerów.

- ▶ Wybierz numer za pomocą klawisza  i naciśnij klawisz wyświetlacza **Wyb.**

Uruchamianie wyszukiwania rozszerzonego

Za pomocą wyszukiwania rozszerzonego można ograniczyć liczbę wyników z poprzedniego wyszukiwania, stosując dodatkowe kryteria (imię i/lub ulica).

Warunek: wyświetlony został wynik wyszukiwania (lista wyników z wieloma wpisami lub komunikat dotyczący zbyt wielu wyników).

Dokl. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

lub

Menu → **Dokładne wyszukiwanie**

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Kryteria wyszukiwania z poprzedniej operacji wyszukiwania zostaną przejęte i wpisane w odpowiednich polach.

Nazwisko: (książka telefoniczna online) lub

lub nazwa: (książka branżowa)

W razie potrzeby zmień nazwę/branżę lub rozszerz części nazw.

Miasto: Wyświetlona zostanie nazwa miasta z poprzedniego wyszukiwania (nie można zmienić).

Ulica: Ew. wprowadź nazwę ulicy (maks. 30 znaków).

Imię: (tylko książka telefoniczna online)
Ew. wprowadź imię (maks. 30 znaków).

OK Uruchom wyszukiwanie rozszerzone.

Korzystanie z prywatnych książek adresowych online

Niektórzy operatorzy umożliwiają abonentom tworzenie własnych, prywatnych książek adresowych/telefonicznych w Internecie i zarządzanie nimi.

Zaletą książki adresowej online jest to, że jej wpisy można wywołać z dowolnego telefonu lub komputera, np. z telefonu VoIP w biurze lub komputera w hotelu.

Prywatnej książki adresowej online można używać na słuchawce.

Warunki:

- ◆ Należy utworzyć prywatną książkę adresową online za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.
- ◆ W razie potrzeby należy utworzyć wpisy w książce adresowej online za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.
- ◆ Należy włączyć prywatną książkę adresową online na telefonie za pomocą konfiguratora internetowego. W szczególności należy zapisać w telefonie nazwę użytkownika i hasło dostępu do prywatnej książki adresowej online.

Z książki adresowej można korzystać na każdej zarejestrowanej słuchawce.

Otwieranie książki adresowej online

Warunek: słuchawka znajduje się w stanie gotowości.



Przytrzymaj.

lub:



Kontakty online

Zostanie otwarta lista książek telefonicznych. W przypadku prywatnej książki adresowej online wyświetlona zostanie jej nazwa specyficzna dla operatora.



Wybierz prywatną książkę adresową online z listy i naciśnij klawisz **OK**.

Otwarta zostanie prywatna książka adresowa online.

Wskazówka

Jeśli oprócz prywatnej książki adresowej online nie są dostępne żadne inne książki telefoniczne online:

- ▶ **Naciśnij** klawisz . Otwarta zostanie prywatna książka adresowa online.
- ▶ **Przytrzymaj** klawisz . Zostanie otwarta lokalna książka telefoniczna słuchawki.

Wpisy książki adresowej online są sortowane alfabetycznie według pierwszych niepustych pól. Zazwyczaj jest to pole pseudonimu lub nazwiska.


Wybieranie, wyświetlanie i zarządzanie wpisem w książce adresowej online

Warunek:


książka adresowa online jest otwarta (patrz wyżej).

- ▶ Przejdź za pomocą klawisza  do żadanego wpisu.

Lub:

Wprowadź pierwszą literę nazwiska, a następnie w razie potrzeby przejdź do odpowiedniego wpisu za pomocą klawisza .

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zobacz**.


Zostanie wyświetlony widok szczegółów z pełnym wpisem. Wpis można przewijać za pomocą klawisza sterującego .

Wyświetlane są następujące dane (o ile są dostępne i w kolejności zależnej od operatora):

pseudonim, nazwisko, imię, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, numer VoIP, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, nazwa firmy, branża, data urodzin, adres e-mail, identyfikator w komunikatorze internetowym.

Używanie pozostałych funkcji

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Edytuj nick

Umożliwia zmianę lub usunięcie pseudonimu we wpisie. Zmiany można zapisać za pomocą opcji **OK**.

Kopiuj do książki tel.


Przeniesienie numeru do lokalnej książki telefonicznej.


Wskazówka

Numery z publicznej książki telefonicznej można przenieść do prywatnej książki adresowej online (→ **str. 72**).

Łączenie się z numerami z książki adresowej online

Warunek: otwarta książka adresowa online.

 Wybierz wpis (w razie potrzeby otwórz widok szczegółów).

 Naciśnij klawisz połączenia.

Jeśli wpis zawiera tylko numer, zostanie on wybrany.

Jeśli wpis zawiera wiele numerów (np. telefonu stacjonarnego i komórkowego), należy wybrać jeden z nich.

 Wybierz żądany numer.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zostanie wybrany żądany numer telefonu.

Przenoszenie lokalnej książki telefonicznej do prywatnej książki adresowej online

Wpisy lokalnej książki telefonicznej można za pomocą konfiguratora internetowego zapisać w formacie vCard jako plik vcf na komputerze (konfigurator internetowy na [str. 144](#)).

Niektórzy operatorzy udostępniają na stronach internetowych funkcje umożliwiające zaimportowanie tych plików do książki adresowej online.

Korzystanie z książki telefonicznej Gigaset.net

Słuchawka znajduje się w stanie gotowości.



Przytrzymaj.

lub:

Menu → **Kontakty online**


Zostanie otwarta lista książek telefonicznych online.

Gigaset.net

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Otwarta zostanie książka telefoniczna Gigaset.net.

Wskazówki

- ◆ Połączenia z książką telefoniczną Gigaset.net są zawsze **bezpłatne**.
- ◆ Książkę telefoniczną Gigaset.net można otworzyć również wybierając numer **1188#9** (numer książki telefonicznej Gigaset.net) i naciskając klawisz połączenia .
- ◆ Tworzenie wpisu własnego telefonu w książce telefonicznej Gigaset.net, → [str. 77](#).

Jeśli nie można nawiązać połączenia z książką telefoniczną Gigaset.net, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i słuchawka przejdzie w stan gotowości.

Szukanie użytkowników w książce telefonicznej Gigaset.net

Po ustanowieniu połączenia z książką telefoniczną Gigaset.net wyświetlany jest monit o wprowadzenie nazwy, która ma być wyszukana.


Wpisz nazwę: Wpisz całość lub część nazwy (maks. 25 znaków).

Menu → **Szukaj**

Uruchom wyszukiwanie.

Jeśli wyszukiwanie zakończyło się pomyślnie, zostanie wyświetlona lista wyników, rozpoczynających się od wprowadzonego ciągu znaków.

Przykład:

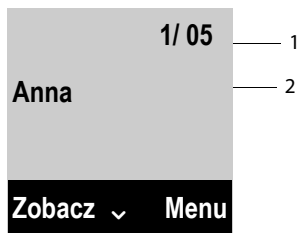

1. 1/5: Numer kolejny wpisu/liczba trafień
2. Nazwa wpisu, ew. skrócona

Listę wyników można przewijać za pomocą klawisza

Jeśli znalezienie **pasującego** wpisu było niemożliwe, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Dostępne są następujące możliwości:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Nowy**, aby rozpocząć nową operację wyszukiwania.

lub

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Zmień**, aby zmienić kryteria wyszukiwania. Poprzednio wyszukiwana nazwa będzie użyta jako kryterium wyszukiwania. Można ją uzupełnić lub zmienić.

Jeśli istnieje **zbyt wiele pasujących** wpisów w książce telefonicznej Gigaset.net, zamiast listy wyników zostanie wyświetlony komunikat **Znaleziono zbyt wiele wpisów**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Dokł.**, aby rozpocząć wyszukiwanie rozszerzone. Wprowadzona wcześniej nazwa zostanie przejęta i można ją zmienić/uzupełnić.

Połączenia z rozmówcami

Wybierz użytkownika z listy trafień i naciśnij klawisz połączenia.

Wyświetlanie numeru rozmówcy

Wybierz rozmówcę z listy wyników wyszukiwania.

Zobacz Naciśnij klawisz wyświetlacza.


Wyświetl nazwę i numer rozmówcy.


Wskazówki

- ◆ Połączenia z usługą Gigaset.net wykonywane są zawsze za pośrednictwem Internetu. Jest tak niezależnie od tego, które połączenie wysyłające jest ustawione na telefonie lub zostało wybrane.
- ◆ Otwieranie książki telefonicznej Gigaset.net i wykonywanie połączeń jest możliwe również bez wpisywania się do książki telefonicznej Gigaset.net.

Używanie pozostałych funkcji

Warunek: zostanie wyświetlona lista wyników wyszukiwania.

 (wybierz wpis) → **Menu**

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące funkcje:

Kopiuj do książki tel.

Przeniesienie numeru do książki telefonicznej. Numer i nazwa (ew. skrócona) zostaną przeniesione do lokalnej książki telefonicznej.

▶ W razie potrzeby zmień i zapisz wpis.

Ponownie zostanie wyświetlona lista wyników.

Nowe wyszukiwanie

Rozpoczęcie wyszukiwania nowej nazwy (→ **str. 75**).

Dokładne wyszukiwanie

Uruchamianie wyszukiwania rozszerzonego. Wyszukiwana wcześniej nazwa zostanie przejęta i można ją zmienić/uzupełnić.

Informacje użytkownika

„**Wpisywanie, zmienianie i usuwanie własnego wpisu**” na **str. 77**.

Wskazówka

Jeśli zostanie wybrany numer Gigaset.net z lokalnej książki telefonicznej, połączenie zostanie automatycznie wykonane za pośrednictwem usługi Gigaset.net (Internet).

Wpisywanie, zmienianie i usuwanie własnego wpisu

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Zmiana nazwy wpisu w książce telefonicznej Gigaset.net.
- ◆ Usunięcie własnego wpisu z książki telefonicznej Gigaset.net.

Wyświetlanie własnego wpisu


Po połączeniu z książką telefoniczną Gigaset.net i przeprowadzeniu wyszukiwania zostanie wyświetlona lista wyników wyszukiwania:

▶ Wybierz opcję **Menu** → **Informacje użytkownika** i naciśnij klawisz **OK**.

Zostanie wyświetlony numer Gigaset.net użytkownika oraz ew. wpisana nazwa.

Wpisywanie/zmienianie nazwy

Edytuj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

 Zmień nazwę lub wprowadź nową nazwę (maks. 25 znaków) i naciśnij klawisz **OK**.

Za pomocą klawisza **Usuń** nazwę można usunąć.

Wskazówka dotycząca ochrony danych

Pseudonim wprowadzony w tym miejscu jest zapisywany także na centralnym serwerze Gigaset. Pseudonim będzie widnieć w książce telefonicznej Gigaset.net i inne osoby, korzystające z usługi Gigaset.net, będą mogły wywoływać przypisany do niego numer.

Wprowadzenie danych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisanie. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może przerwać procedurę.

Anulowanie procedury:

- ▶ Nie wprowadzaj **żadnej** nazwy (albo usuń aktualnie wprowadzoną nazwę) i naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**. Nastąpi powrót do listy wyników wyszukiwania.

Lub:

- ▶ **Przytrzymaj** klawisz zakończenia połączenia, aby powrócić do listy wyników wyszukiwania.

Dodatkowe informacje na temat danych przechowywanych w związku z usługą Gigaset.net znajdują się na stronie internetowej pod adresem:

www.gigaset.net/privacy-policy

Jeśli w książce telefonicznej Gigaset.net nie ma jeszcze wpisu o tej nazwie, zostanie ona zapisana. Zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Słuchawka przejdzie w stan gotowości.

Jeśli już istnieje wpis o tej nazwie lub wprowadzona nazwa zawiera niedozwolone znaki, zostanie wyświetlony komunikat o wprowadzenie innej nazwy.

Jeśli wpis został pomyślnie utworzony w książce telefonicznej Gigaset.net, wyświetlony zostanie przez krótki czas komunikat „**Zapisano**”.

Wskazówki

- ◆ W przypadku usunięcia nazwy, wpis zostanie usunięty z książki telefonicznej. Użytkownik nie jest wtedy widoczny dla innych użytkowników Gigaset.net. Jest on jednakże w dalszym ciągu dostępny pod swoim numerem Gigaset.net. Sposób wyświetlania numeru → **str. 159**.
- ◆ Nazwę w książce Gigaset.net można wpisać/zmienić również za pomocą konfiguratora internetowego.

Połączenia z rozmówcami Gigaset.net

Do użytkownika Gigaset.net można zadzwonić bezpośrednio przy użyciu książki telefonicznej Gigaset.net (patrz wyżej) lub też wybierając jego numer w usłudze Gigaset.net:



Wprowadź numer Gigaset.net (wraz ze znakami #9) lub wybierz go z lokalnej książki telefonicznej.



Naciśnij klawisz połączenia.

Każdy numer z kodem #9 na końcu wybierany jest za pośrednictwem usługi Gigaset.net.

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Za pomocą telefonu można przesyłać wiadomości SMS również za pośrednictwem sieci stacjonarnej oraz VoIP.

Linia, za pomocą której mają być wysłane wiadomości SMS, musi być dokładnie zdefiniowana. Wiadomości SMS można odbierać na wszystkich liniach telefonu z wyjątkiem usługi Gigaset.net.

Telefon dostarczany jest w konfiguracji umożliwiającej wysyłanie wiadomości SMS od razu po podłączeniu telefonu do sieci stacjonarnej. W razie nieokreślenia żadnych ustawień wiadomości SMS są wysyłane przez sieć stacjonarną.

Warunki:

- ◆ Dla linii stacjonarnej udostępniona została usługa prezentacji numeru wywołującego. Prezentacja numeru wywołującego nie może być wyłączona (→ **str. 55**).
- ◆ Operator sieci obsługuje usługę SMS (informacje na ten temat można uzyskać u operatora sieci).
- ◆ Należy uprzednio zarejestrować się u operatora w celu wysyłania i odbierania wiadomości SMS.
- ◆ W celu odbierania wiadomości konieczne jest zarejestrowanie się u operatora. Odbywa się to automatycznie przy wysłaniu pierwszej wiadomości SMS.

Wskazówka

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, należy zapoznać się z odpowiednimi wskazówkami → **str. 87**.

Wpisywanie/wysyłanie wiadomości SMS

Wpisywanie wiadomości SMS

Menu →  SMS → Napisz SMS

 Wpisz wiadomość SMS.

Wskazówki

- ◆ Informacje na temat wpisywania tekstu i znaków specjalnych można znaleźć na **str. 168**.
- ◆ Wiadomość SMS może zawierać 160 znaków.


Wysyłanie wiadomości SMS

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyślij tekst

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

SMS Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

 Wybierz numer wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej) z książki adresowej lub wpisz numer bezpośrednio.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza. Wiadomość SMS zostanie wysłana.

Wskazówki

- ◆ Jeśli wpisywanie tekstu wiadomości SMS zostanie przerwane przez przychodzące połączenie zewnętrzne, tekst zostanie automatycznie zapisany na liście wiadomości roboczych.
- ◆ W razie zapełnienia pamięci lub używania funkcji SMS stacji bazowej za pomocą innej słuchawki procedura zostanie przerwana. Wyświetlany jest wówczas odpowiedni komunikat. Należy usunąć zbędne wiadomości SMS albo wysłać wiadomość SMS później.

Raport o stanie wiadomości SMS


Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez operatora.

Jeśli włączona została opcja raportu o stanie, po wysłaniu wiadomości zostanie przesłane potwierdzenie (w wiadomości SMS).

Włączanie/wyłączanie raportu o stanie


Menu →  **SMS** → **Ustawienia**

Raport o stanie

Wybierz i naciśnij klawisz **OK** ( = wł.).

Wczytywanie/usuwanie raportu o stanie/numeru książki telefonicznej

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości (→ **str. 83**), a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS mającą stan **Status OK** lub **Status NOK**.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

- ◆ **Usuwanie:**
Menu → **Usuń wpis** → **OK**.
- ◆ **Przenoszenie numeru do książki telefonicznej:**
Menu → **Kopiuj do książki tel.** → **OK**.
- ◆ **Usuwanie całej listy:**
Menu → **Usuń listę** → **OK**.

Lista wiadomości roboczych

Wiadomość SMS można zapisać na liście wiadomości roboczych, a następnie zmienić i wysłać.

Zapisywanie wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych

- ▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (→ **str. 79**).

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zapisz tekst

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Po zapisaniu zostanie wyświetlony ponownie edytor SMS z wpisaną wiadomością. Można kontynuować wpisywanie tekstu i ponownie go zapisać. Zapisana wcześniej wiadomość SMS zostanie zastąpiona.

Otwieranie listy wiadomości roboczych

Menu →  SMS → Robocze

Wyświetlony zostanie pierwszy wpis na liście, na przykład:




Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Menu → **Czytaj SMS**

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**, aby przeczytać wiadomość SMS.

Wiadomość SMS można przewijać za pomocą klawisza .

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Menu → **Usuń wpis** → **OK**.

Wpisywanie/zmienianie wiadomości SMS

▶ Podczas czytania wiadomości SMS na liście wiadomości roboczych.

Menu Otwórz menu.

Można wybrać następujące opcje:

Napisz SMS

Wpisanie nowej wiadomości SMS, a następnie jej wysłanie lub zapisanie.

Użyj tekstu

Zmiana zapisanego tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie (→ [str. 79](#)).

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki. Ustawienie dotyczyć będzie tylko aktualnej wiadomości SMS.

Usuwanie listy wiadomości roboczych

▶ Otwórz listę wiadomości roboczych, a następnie:

Menu Otwórz menu.

Usuń listę Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Lista zostanie usunięta.

Wysyłanie wiadomości SMS na adres e-mail

Jeśli operator udostępnia funkcję **SMS na e-mail**, wiadomości SMS można przysyłać także na adres e-mail.

Adres e-mail musi być umieszczony na początku tekstu. Wiadomość SMS należy wysłać na adres usługi e-mail centrum wysyłania wiadomości SMS.

Menu →  **SMS** → **Napisz SMS**



Wpisz adres e-mail. Zakończ za pomocą znaku spacji lub dwukropka (w zależności od operatora).



Wpisz tekst wiadomości SMS.

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyślij tekst

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

E-mail Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Jeśli nie został wpisany numer usługi e-mail (→ **str. 86**), wpisz jej numer.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wysyłanie wiadomości SMS jako faksu

Wiadomość SMS można również wysłać jako faks.

Warunek: funkcja ta jest obsługiwana przez operatora.

▶ Podczas wpisywania wiadomości SMS (→ **str. 79**).

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyślij tekst

Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.

Faks Wybierz i potwierdź za pomocą klawisza **OK**.



Wybierz numer z książki telefonicznej lub wprowadź bezpośrednio. Numer należy wpisać wraz z numerem kierunkowym (także w lokalnej sieci telefonicznej).

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Odbieranie wiadomości SMS

Wszystkie odebrane wiadomości SMS zapisywane są na liście odebranych. Jeśli wiadomość ta jest zbyt długa lub została przesłana niekompletna, to zostanie ona podzielona na kilka pojedynczych wiadomości SMS. Ponieważ wiadomość SMS pozostaje na liście nawet po jej przeczytaniu, należy **regularnie usuwać wiadomości SMS z listy**.

Gdy pamięć wiadomości SMS zostanie zapełniona, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

Włączanie/wyłączanie funkcji pomijania pierwszego dźwięku dzwonka

Każda przychodząca z sieci stacjonarnej wiadomość SMS sygnalizowana jest przez pojedynczy sygnał dzwonka (sygnał taki sam, jak w przypadku połączeń zewnętrznych). W razie próby odebrania „połączenia” wiadomość SMS zostanie utracona. Aby uniknąć sygnału dzwonka, należy wyłączyć pomijanie pierwszego sygnału dzwonka dla wszystkich połączeń zewnętrznych.

Menu Otwórz menu główne.

* 0 # -- 0... 5... # -- 1... 9... 0000

Naciśnij klawisze.

0... **OK** Włącz pierwszy sygnał dzwonka.


Lub:

1... **OK** Pomiń pierwszy sygnał dzwonka.


Lista odebranych

Lista odebranych zawiera:


- ◆ Wszystkie odebrane wiadomości SMS (bez względu na linię adresata). Na wszystkich słuchawkach wyświetlane są wszystkie odebrane wiadomości SMS.
- ◆ Wiadomości SMS, które nie zostały wysłane z powodu błędu.

Nowe wiadomości SMS sygnalizowane są na wszystkich słuchawkach Gigaset za pomocą symbolu  na wyświetlaczu oraz sygnałem dźwiękowym.

Otwieranie listy odebranych za pomocą klawisza

 Naciśnij klawisz wiadomości.

Lista odebranych wiadomości jest wyświetlana z liczbą nowych wpisów (1) oraz liczbą starych, przeczytanych wpisów (2) (przykład):

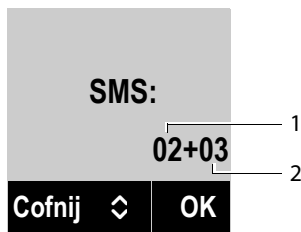

Wiadomości SMS (komunikaty tekstowe)

Otwórz listę klawiszem **OK**. Wpis listy zostanie wyświetlony z numerem, stanem (stary lub nowy) i datą odebrania (przykład):



Otwieranie listy odebranych za pomocą menu SMS

Menu →  SMS → Odebrane


Odczytywanie lub usuwanie wiadomości SMS

▶ Otwórz listę odebranych wiadomości, a następnie:

 Wybierz wiadomość SMS.

Menu → **Czytaj SMS**

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**, aby przeczytać wiadomość SMS.

Wiadomość SMS można przewijać za pomocą klawisza .

Nowa wiadomość SMS otrzymuje po odczytaniu stan „stara”.

Można też usunąć wiadomość SMS za pomocą klawisza

Menu → **Usuń wpis** → **OK**.

Zmianianie czcionki

▶ Odczytaj wiadomość SMS

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zestaw znaków

Tekst jest wyświetlany przy użyciu wybranej czcionki.

Usuwanie listy odebranych

▶ Otwórz listę odebranych wiadomości.

Menu Otwórz menu.

Usuń listę Wybierz, naciśnij klawisz **OK** i potwierdź za pomocą klawisza **OK**. Z listy zostaną usunięte wszystkie **nowe** i **stare** wiadomości SMS.

Odpowiadanie na wiadomości SMS lub przekazywanie wiadomości SMS

▶ Odczytaj wiadomość SMS

Menu Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Dostępne są następujące możliwości:

Odpowiedz

Napisanie nowej wiadomości SMS i wysłanie na numer nadawcy (**str. 79**).

Użyj tekstu

Zmiana tekstu wiadomości SMS, a następnie wysłanie do nadawcy (**str. 79**).

Wyślij tekst

Przesłanie wiadomości SMS na inny numer (str. 79).

Przenoszenie numeru do książki adresowej**Przenoszenie numeru nadawcy**

- ▶ Otwórz listę odebranych wiadomości i wybierz wiadomość SMS (str. 83).

Menu → Kopiuj do książki tel.

- ▶ Uzupełnij wpis → str. 69.

Powiadamianie przy użyciu wiadomości SMS

Możliwe jest powiadamianie o nieodebranych połączeniach za pomocą wiadomości SMS.

Warunek: w przypadku połączeń nieodebranych musi być przekazywany numer telefonu wywołującego (CLI).

Powiadomienie przesyłane jest do słuchawki użytkownika lub do innego urządzenia, obsługującego funkcje wiadomości SMS.

Wystarczy w tym celu zapisać jedynie numer telefonu, na który ma być wysłane powiadomienie.

Wskazówka

Operator zazwyczaj nalicza koszty za powiadomienia SMS.

Menu →  SMS → Ustawienia → Powiadomienie

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Nr docelowy:

Wprowadź numer (z numerem kierunkowym), na który zostanie przesłana wiadomość SMS.

Połączenia nieodebrane:

Ustaw opcję **Wł.**, jeśli ma być przesyłane powiadomienie w formie wiadomości SMS.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Uwaga!

W przypadku usługi powiadamiania o nieodebranych połączeniach **nie należy** wpisywać własnego numeru. Może to spowodować powstanie pętli, za którą naliczane będą opłaty.

Ustawianie centrum SMS/linii wysyłającej

Wymiana wiadomości SMS przebiega za pośrednictwem centrów SMS obsługiwanych przez operatorów. W aparacie należy wpisać centrum SMS, za pośrednictwem którego będą wysyłane i odbierane wiadomości SMS. Z **każdego** wpisanego centrum SMS można odbierać wiadomości SMS, o ile dokonano wcześniej rejestracji u operatora. Odbywa się to automatycznie przy wysłaniu pierwszej wiadomości SMS przez dane centrum SMS.


Wiadomości SMS wysyłane są za pośrednictwem tego **centrum SMS**, które wpisane zostało jako **centrum wysyłania**. W celu wysłania aktualnej wiadomości SMS można jednakże włączyć inne centrum SMS niż ustawione do tej pory (→ **str. 86**).

Jeśli nie ustawiono żadnego centrum SMS, menu opcji zawiera jedynie wpis **Ustawienia**. Należy wpisać centrum usług SMS (→ **str. 86**).

Wpisywanie/zmienianie centrum SMS

- ▶ Przed wprowadzeniem **nowego wpisu** lub usunięciem zapisanego numeru należy zasięgnąć informacji na temat dostępnej oferty oraz specyfiki usług danego operatora.

Menu → **SMS** → **Ustawienia** → **Centrum SMS**

 Wybierz centrum SMS (np. **Centrum SMS 1**) i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Aktywne centrum wys.:

Wybierz opcję **Tak**, jeśli za pośrednictwem centrum SMS ma zostać wysłana wiadomość SMS. W przypadku centrów SMS od 2 do 4 ustawienie to odnosi się tylko do następnej wiadomości SMS.

Centrum SMS:

Wpisz numer usługi SMS.

Centrum e-mail nr:

Wprowadź numer usługi e-mail.

Wyślij przez:

Wybierz linię stacjonarną lub połączenie VoIP, za pomocą którego chcesz wysyłać wiadomości SMS.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówki

- ◆ Jeśli zostało wybrane jedno z połączeń VoIP i próba wysłania wiadomości SMS zakończyła się niepowodzeniem, na liście odebranych wiadomości zapisana zostanie wiadomość SMS ze stanem błędu. Nawet jeśli włączona została opcja **Automatyczne przełączenie awaryjne na linię stacjonarną** (konfigurator internetowy), telefon nie próbuje wysłać wiadomości SMS za pośrednictwem sieci stacjonarnej.
- ◆ Jeśli wybrane połączenie wysyłające zostanie usunięte z konfiguracji, używana będzie linia stacjonarna.

Wysyłanie wiadomości SMS za pośrednictwem innego centrum SMS

- ▶ Włącz centrum SMS (2, 3 lub 4) jako aktywne centrum wysyłania.
- ▶ Wyślij wiadomość SMS.

Ustawienie to dotyczy tylko następnej wysyłanej wiadomości SMS. Potem zostanie ponownie ustawione **Centrum SMS1**.

Wiadomości SMS w centralach PABX

- ◆ Odbieranie wiadomości SMS jest możliwe tylko wtedy, gdy do centrali abonenckiej PABX **przesyłany jest numer wywołujący (funkcja CLIP)**. Odczytanie sygnału CLIP numeru centrum SMS odbywa się w aparacie **Gigaset**.
- ◆ W razie potrzeby numer centrum SMS należy poprzedzić prefiksem połączeń zewnętrznych (PAL), który jest zależny od centrali PABX.
W razie wątpliwości należy wykonać test centrali PABX, wysyłając np. wiadomość SMS na własny numer telefonu: raz z prefiksem połączeń zewnętrznych, a raz bez.
- ◆ Podczas wysyłania wiadomości SMS numer nadawcy może być wysyłany bez numeru centrali abonenckiej. W takim przypadku bezpośrednia odpowiedź ze strony odbiorcy jest niemożliwa.

Wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS w centralach PABX ISDN jest możliwe tylko na podstawie numeru MSN przypisanego do stacji bazowej.

Włączanie/wyłączanie funkcji SMS

Po wyłączeniu funkcji SMS nie można będzie odbierać ani wysyłać za pomocą aparatu wiadomości SMS jako wiadomości tekstowych.

Po wyłączeniu funkcji wprowadzone ustawienia wysyłania i odbierania wiadomości SMS (numery centrów SMS), jak również wpisy na liście wiadomości odebranych oraz roboczych zostaną zachowane.

Menu Otwórz menu główne.

* 0 # ... 0 ... 5 ... # ... 2 ... 6 ...

Wpisz cyfry.

0... **OK** Wyłącz funkcję SMS.

Lub:

1... **OK** Włącz funkcję SMS (ustawienie fabryczne).

Usuwanie błędów związanych z wiadomościami SMS

Kody błędów podczas wysyłania

E0	Włączone stałe ograniczenie prezentacji numeru (CLIR) lub nie została włączona prezentacja numeru wywołującego.
FE	Błąd podczas przesyłania wiadomości SMS.
FD	Błąd podczas ustanawiania połączenia z centrum SMS, patrz Sposób postępowania.

Sposób postępowania w przypadku błędów

W poniższej tabeli przedstawiono listę błędów oraz ich możliwych przyczyn, jak również wskazówki na temat sposobów ich usuwania.


<p>Wysyłanie niemożliwe.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie została udostępniona funkcja „prezentacji numeru wywołującego” (CLIP). <ul style="list-style-type: none"> Należy zwrócić się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi. Wysyłanie wiadomości SMS zostało przerwane (np. przez połączenie przychodzące). <ul style="list-style-type: none"> Wyślij wiadomość SMS ponownie. Funkcja nie jest obsługiwana przez operatora. Nie został wpisany lub został wpisany błędnie numer centrum SMS ustawionego jako centrum wysyłania. <ul style="list-style-type: none"> Wpisz numer (→ str. 86).
<p>Tekst otrzymanej wiadomości SMS jest niekompletny.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zapełniona pamięć telefonu. <ul style="list-style-type: none"> Usuń stare wiadomości SMS (→ str. 81). Operator nie przesłał jeszcze pozostałej części wiadomości.
<p>Wiadomość SMS jest odczytywana głosowo.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nie została ustawiona funkcja „Wyświetlanie numeru telefonu”. <ul style="list-style-type: none"> Zwróć się do operatora z życzeniem udostępnienia usługi (odpłatnie). Operatorzy sieci telefonii komórkowej i stacjonarnej nie uzgodnili współpracy w zakresie usług SMS. <ul style="list-style-type: none"> Zasięgnij informacji u operatora usługi SMS w sieci stacjonarnej. Urządzenie końcowe nie jest udostępnione u usługodawcy SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany. <ul style="list-style-type: none"> Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.
<p>Odbieranie możliwe tylko w ciągu dnia.</p> <p>Urządzenie końcowe nie jest udostępnione w bazie danych operatora usług SMS dla usług SMS w sieci stacjonarnej, tzn. użytkownik nie jest zarejestrowany.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zasięgnij informacji u operatora usługi SMS w sieci stacjonarnej. Wyślij dowolną wiadomość SMS, aby automatycznie zarejestrować telefon w celu odbierania wiadomości SMS.

Powiadomienia e-mail


Telefon informuje o odebraniu przez serwer poczty przychodzącej (serwer POP3) nowej wiadomości e-mail.

Warunkiem wyświetlania wiadomości e-mail na słuchawce jest zapisanie na telefonie za pomocą konfiguratora internetowego nazwy serwera poczty przychodzącej (np. Yahoo, Gmail) oraz osobistych danych dostępowych użytkownika (nazwy konta, hasła) (→ [str. 143](#)). Na telefonie można zapisać dane dostępowe sześciu różnych kont e-mail na różnych serwerach POP3. Konta e-mail można przypisać do różnych słuchawek.

Telefon można ustawić w taki sposób, aby okresowo nawiązywał połączenie z serwerem poczty przychodzącej i sprawdzał, czy są nowe wiadomości.

Nadejście nowej wiadomości e-mail jest sygnalizowane na słuchawce, do której przypisane zostało dane konto e-mail. Rozlega się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany jest symbol .


Wskazówka


Symbol  jest wyświetlany również wtedy, gdy dostępne są nowe wiadomości SMS.

W przypadku każdej wiadomości e-mail można wyświetlić na liście otrzymanych wiadomości informację o nadawcy, dacie/godzinie otrzymania oraz temat wiadomości (→ [str. 90](#)).

Wskazówka

Jeśli w konfiguratorze internetowym dodatkowo włączone zostało uwierzytelnianie telefonu na serwerze poczty przychodzącej przy użyciu bezpiecznego połączenia (uwierzytelnianie TLS), a uwierzytelnianie nie powiedzie się, wiadomości e-mail nie będą ładowane do telefonu.

W takim przypadku po naciśnięciu migającego klawisza wiadomości  wyświetlany jest komunikat **Błąd certyfikatu. Sprawdź w konfiguratorze internetowym.**


- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza , aby potwierdzić komunikat.
- ▶ Zaloguj się do konfiguratora internetowego (→ [str. 125](#)). Na stronie **Zabezpieczenia** (→ [str. 133](#)) sprawdź przyczyny niepowodzenia nawiązania bezpiecznego połączenia i możliwe rozwiązania problemu.

Otwieranie listy otrzymanych wiadomości

Warunki:

- ◆ Konto e-mail jest przypisane do słuchawki.
- ◆ Serwer poczty przychodzącej używa protokołu POP3.
- ◆ W telefonie zapisana została nazwa serwera poczty przychodzącej oraz osobiste dane dostępowe użytkownika (nazwa konta, hasło).

W słuchawce:

Menu →  **Ustawienia** → **E-mail** → **E-mail 1 / .../E-mail 6**

Lub, gdy dostępne są nowe wiadomości e-mail:

 → **E-mail 1 / .../E-mail 6**

Wskazówka

Wyświetlane są jedynie listy wiadomości e-mail **E-mail 1 / .../E-mail 6** kont e-mail przypisanych do słuchawki.

Telefon nawiązuje połączenie z serwerem poczty przychodzącej. Zostanie wyświetlona lista zapisanych na nim wiadomości e-mail.

Nowe, nieprzeczytane wiadomości znajdują się przed dawnymi, przeczytanymi. Najnowszy wpis znajduje się na początku listy.

W przypadku każdej wiadomości e-mail wyświetlana jest nazwa wzgl. adres e-mail nadawcy (jeden wiersz, w razie konieczności w skrócie), jak również data i godzina (data i godzina mają tylko wtedy prawidłowe wartości, jeśli nadawca i odbiorca znajdują się w tej samej strefie czasowej).

Przykładowa informacja:

Nowy	01	— 1
Maria@wla.de		— 2
12.08	10:25	— 3
Czytaj ▾	Usuń	

1 Stan wiadomości i numer bieżący

Jako **Nowy** oznaczane są wszystkie wiadomości e-mail, które nie były dostępne na serwerze poczty przychodzącej przy ostatnim otwarciu listy wiadomości przychodzącej. Wszystkie pozostałe wiadomości e-mail są oznaczone jako **Stary**, bez względu na to czy zostały przeczytane.

2 Adres e-mail lub nazwa podana przez nadawcę (ew. skrócona)

3 Data i godzina odebrania wiadomości e-mail

Jeśli lista odebranych wiadomości na serwerze poczty przychodzącej jest pusta, zostanie wyświetlony komunikat **Brak wpisów**.

Wskazówka

Wielu dostawców poczty elektronicznej uaktywnia standardowo ochronę antyspamową. Wiadomości e-mail zakwalifikowane jako spam, umieszczane są w odrębnym folderze, a więc nie są wyświetlane na liście otrzymanych wiadomości.

W przypadku niektórych dostawców usług funkcję tę można skonfigurować: można wyłączyć ochronę antyspamową lub też umożliwić wyświetlanie spamu na liście skrzynki odbiorczej.

Inni dostawcy poczty elektronicznej przesyłają, w przypadku odebrania spamu, wiadomość do skrzynki odbiorczej. Ma ona na celu poinformowanie o odebraniu wiadomości e-mail uznanej za spam.

Dane daty i nadawcy tej wiadomości są jednakże stale aktualizowane, w wyniku czego wiadomość ta zawsze jest wyświetlana jako nowa.

Komunikaty podczas nawiązywania połączenia

Podczas nawiązywania połączenia z serwerem poczty przychodzącej mogą wystąpić opisane poniżej problemy. Komunikaty wyświetlane są na wyświetlaczu przez kilka sekund.

Serwer nie jest dostępny

Nie można nawiązać dodatkowego połączenia z serwerem poczty przychodzącej. Przyczyny mogą być następujące:

- Błędna nazwa serwera poczty przychodzącej (→ konfigurator internetowy, **str. 143**).
- Czasowe problemy z serwerem poczty przychodzącej (nie działa lub też nie jest połączony z Internetem).
 - ▶ Sprawdź ustawienia w konfiguratorze internetowym.
 - ▶ Powtórz operację później.

Niemożliwe!

Zasoby telefonu, niezbędne w celu nawiązania połączenia, są zajęte np.:

- Z serwerem poczty przychodzącej połączona jest już inna zarejestrowana słuchawka.
- ▶ Powtórz operację później.

Logowanie nieudane

Błąd podczas logowania do serwera poczty przychodzącej. Przyczyny mogą być następujące:

- Błędna nazwa serwera poczty przychodzącej, nazwa użytkownika i/lub hasło.
- ▶ Sprawdź ustawienia (konfigurator internetowy).

Niepełne parametry

Niepełne dane nazwy serwera poczty przychodzącej, nazwy użytkownika i/lub hasła.

- ▶ Sprawdź i ew. uzupełnij ustawienia (konfigurator internetowy).

Wyświetlanie nagłówka wiadomości e-mail


Warunek: otwarta lista odebranych wiadomości (→ **str. 90**).

 Wybierz wpis wiadomości e-mail.

Czytaj Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zostanie wyświetlony temat wiadomości e-mail (maks. 120 znaków).

Przykład ekranu słuchawki:

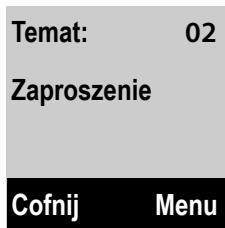

Cofnij Aby powrócić do listy odebranych wiadomości, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wyświetlanie adresu nadawcy wiadomości e-mail

Warunek: powiadomienie o wiadomości e-mail zostało otwarte do odczytu (→ **str. 92**).

Menu → **Od**
Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Wyświetlony zostanie adres e-mail nadawcy wiadomości, w razie potrzeby w wielu wierszach (maks. 60 znaków).

Cofnij Aby powrócić do nagłówka wiadomości, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usuwanie wiadomości e-mail

Warunek: otwarta lista odebranych wiadomości (→ **str. 90**) lub wyświetlany jest nagłówek wiadomości lub adres nadawcy wiadomości e-mail (→ **str. 92**).

Usuń Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Lub:

Menu → **Usun**
Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby potwierdzić.

Wiadomość e-mail zostanie usunięta z serwera poczty przychodzącej.

Używanie automatycznej sekretarki w sieci

Niektórzy operatorzy oferują usługę automatycznej sekretarki w sieci, tzw. skrzynkę poczty głosowej u operatora.

Należy skonfigurować osobno skrzynki poczty głosowej dla linii stacjonarnej i połączeń VoIP.

Numery automatycznych sekretarek w sieci muszą zostać zapisane w telefonie.

Usługę automatycznej sekretarki w sieci dla połączenia przez sieć stacjonarną należy **zamówić** u operatora sieci stacjonarnej.


Automatyczną sekretarkę dla połączeń VoIP można włączać i wyłączać za pośrednictwem słuchawki lub konfiguratora sieciowego.

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie numeru

Za pomocą słuchawki można zarządzać automatycznymi sekretarkami w sieci, które zostały przypisane do linii odbierających słuchawki.

Menu →  **Poczta głosowa** → **Poczta głosowa**


Zostanie wyświetlona lista połączeń (VoIP lub w sieci stacjonarnej), które są przyporządkowane do słuchawki jako linie odbierające. Wyświetlana jest informacja **Sekr. sieciowa xxx**, przy czym znaki xxx zastępowane są przez standardowe nazwy danych połączeń (**Sekr. sieciowa IP1** do **Sekr. sieciowa IP6**, **Sekr. sieciowa Telefon**).

 Jeśli do słuchawki przypisano wiele linii odbierających: wybierz linię i naciśnij klawisz **OK**.

Zostało wybrane połączenie VoIP:

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Stan

W celu włączenia/wyłączenia automatycznej sekretarki w sieci wybierz za pomocą klawisza  opcję **Wł./Wył.**

Skrzynka poczty głosowej

Zostanie wyświetlony numer zapisany aktualnie jako przypisany do automatycznej sekretarki w sieci.

W razie potrzeby wprowadź lub zmień numer automatycznej sekretarki w sieci.

W przypadku niektórych operatorów VoIP numer automatycznej sekretarki w sieci jest wpisywany w stacji bazowej podczas pobierania ogólnych danych operatora VoIP i wyświetlany w polu **Skrzynka poczty głosowej**.

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**.

Zostało wybrane połączenie za pośrednictwem sieci stacjonarnej:



Wprowadź lub zmień numer automatycznej sekretarki w sieci.




Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Usługi automatycznej sekretarki w sieci dla połączenia przez sieć stacjonarną nie można włączać i wyłączać za pomocą słuchawki. Sposób włączania/wyłączania automatycznej sekretarki należy sprawdzić w informacjach dostarczonych przez operatora sieci.

Ustawianie szybkiego dostępu do automatycznej sekretarki w sieci


Za pomocą funkcji szybkiego dostępu można bezpośrednio wybrać numer automatycznej sekretarki u operatora.

Przypisywanie klawisza 1, zmiana przypisania

Ustawienie szybkiego wybierania jest zależne od słuchawki. W każdej z zarejestrowanych słuchawek można do klawisza  przypisać inną automatyczną sekretarkę w sieci.

Fabrycznie nie jest ustawione przypisanie żadnej automatycznej sekretarki do klawisza szybkiego wybierania.




Przytrzymaj klawisz .

Lub:

Menu → **Poczta głosowa** → **Ustaw klawisz 1**

Zostanie wyświetlona lista połączeń VoIP i sieci stacjonarnej, które są przypisane do słuchawki jako linie odbierające. Wyświetlana jest informacja **Sekr. sieciowa xxx**, przy czym znaki xxx zastępowane są przez standardowe nazwy danych połączeń (**Sekr. sieciowa IP1** do **Sekr. sieciowa IP6**, **Sekr. sieciowa Telefon**).



Wybierz wpis i naciśnij klawisz **OK** ( = wł.).

Jeśli numer tej automatycznej sekretarki w sieci został już zapisany, natychmiast zostanie włączona funkcja szybkiego dostępu.



Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (stan gotowości).

Jeśli numer poczty głosowej nie został zapisany, zostanie wyświetlony monit o wprowadzanie numeru automatycznej sekretarki u operatora



Wpisz numer skrzynki poczty głosowej u operatora.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Przytrzymaj klawisz zakończenia połączenia (stan gotowości).


Szybkie wybieranie zostanie włączone.

Wybieranie automatycznej sekretarki za pomocą funkcji szybkiego dostępu




Przytrzymaj.

Jeśli automatyczna sekretarka w sieci została skonfigurowana w celu szybkiego dostępu, nastąpi bezpośrednie połączenie z tą właśnie sekretarką. Zostanie włączony tryb głośnomówiący.

 W razie potrzeby wyłącz trybu głośnomówiący.


Zostanie odtworzony komunikat skrzynki u operatora.

Wyświetlanie nowych wiadomości na wyświetlaczu słuchawki Gigaset w stanie gotowości

Jeśli w sieciowej skrzynce poczty głosowej, która jest przyporządkowana do słuchawki za pośrednictwem linii odbierającej, znajduje się nowa wiadomość, na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlany jest symbol  oraz liczba nowych wiadomości.


Wywoływanie automatycznej sekretarki w sieci

Za pomocą klawisza wiadomości

Za pomocą klawisza wiadomości  można przejść do listy każdej ze skrzynek poczty głosowej, spełniających następujące warunki:

- ◆ Odpowiednie połączenie jest przypisane do słuchawki jako linia odbierająca.
- ◆ Numer automatycznej sekretarki w sieci jest zapisany w telefonie.

Za pomocą tej listy można bezpośrednio połączyć się z automatyczną sekretarką w sieci i odsłuchać wiadomości.

 Naciśnij klawisz wiadomości.

Skrzynka IP 1 / .../ Skrzynka IP 6 / Skrzynka pocz.

Wybierz wpis automatycznej sekretarki w sieci i naciśnij klawisz **OK**.

Za pomocą menu

Warunek: numer automatycznej sekretarki w sieci jest zapisany w telefonie.

Menu →  **Poczta głosowa** → **Odtwórz wiadomości**

Sekr. sieciowa IP1 / .../ Sekr. sieciowa IP6 / Sekr. sieciowa Telefon

Wybierz wpis automatycznej sekretarki w sieci i naciśnij klawisz **OK**.

W obu przypadkach nastąpi bezpośrednie połączenie ze skrzynką poczty głosowej w sieci i zostanie odtworzony komunikat. Odtwarzaniem wiadomości można zazwyczaj sterować za pomocą klawiszy słuchawki (kody cyfrowe). Należy zwrócić uwagę na komunikat.

Wskazówki

- ◆ Automatyczna sekretarka w sieci wywoływana jest automatycznie za pomocą odpowiedniego połączenia. Numer telefonu **nie** jest poprzedzony zdefiniowanym, automatycznym numerem kierunkowym.
- ◆ Odtwarzaniem wiadomości z automatycznej sekretarki w sieci można zazwyczaj sterować za pomocą klawiszy telefonu (kody cyfrowe). W przypadku VoIP należy określić, w jaki sposób kody cyfrowe będą konwertowane na sygnały DTMF i przesyłane (→ **str. 141**). Należy dowiedzieć się od operatora VoIP, jaki rodzaj transmisji DTMF jest przez niego obsługiwany.

Tryb ECO DECT

Telefon Gigaset jest przyjazny dla środowiska.

Zmniejszenie zużycia prądu

Telefon zużywa mniej prądu dzięki zastosowaniu energooszczędnego zasilacza.

Zmniejszenie emisji radiowej

Emisja radiowa jest zmniejszana **automatycznie**. Im bliżej stacji bazowej znajduje się słuchawka, tym niższe jest promieniowanie.

Moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej można dodatkowo zmniejszyć, korzystając z trybu Tryb Eco:

Tryb Eco

Zmniejsza moc nadawczą słuchawki i stacji bazowej o 80% – niezależnie od tego, czy użytkownik wykonuje telefon. W trybie **Tryb Eco** zasięg zmniejsza się o około 50%. Dlatego też funkcja **Tryb Eco** ma sens wtedy, gdy mały zasięg jest wystarczający.

Wyłączanie emisji radiowej

Tryb Eco+

Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, promieniowanie (moc nadawcza DECT) stacji bazowej i słuchawki jest wyłączane w trybie gotowości. Dotyczy to również innych słuchawek, o ile wszystkie obsługują funkcję **Tryb Eco+**.

Funkcje **Tryb Eco/Tryb Eco+** można niezależnie włączać lub wyłączać na wielu słuchawkach.

Tryb Eco włączanie/wyłączanie:

Menu → Ustawienia → Tryb Eco



OK Naciśnij klawisz wyświetlacza (☑ = wł.).

Włączanie/wyłączanie funkcji Tryb Eco+:


Menu → Ustawienia → Tryb Eco+

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza (☑ = wł.).

Wskaźniki stanu

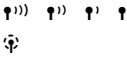Symbol wyświetlacza	
	<p>Moc sygnału:</p> <ul style="list-style-type: none"> – wysoka do niskiej – brak zasięgu
	<p>Tryb Eco+ włączony (na wyświetlaczu w stanie gotowości wyświetlane są następujące symbole mocy sygnału)</p>

Wskazówki

- ◆ Gdy włączona jest funkcja **Tryb Eco+**, można sprawdzić dostępność stacji bazowej, **przytrzymując** w tym celu klawisz . Jeśli stacja bazowa jest dostępna, słychać będzie sygnał zgłoszenia.
- ◆ Gdy funkcja **Tryb Eco+** jest włączona:
 - Nawiązanie połączenia jest opóźnione o około 2 sekundy.
 - Czas gotowości słuchawki skraca się o około 50%.
- ◆ W razie zarejestrowania słuchawek, które nie obsługują trybu Eco+, funkcja **Tryb Eco+** zostanie wyłączona w stacji bazowej i wszystkich słuchawkach.
- ◆ Gdy funkcja **Tryb Eco** jest włączona, zasięg stacji bazowej jest mniejszy.
- ◆ Funkcje **Tryb Eco/Tryb Eco+** i obsługa regeneratora Repeater (**→ str. 116**) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z regeneratora Repeater i funkcji **Tryb Eco** oraz **Tryb Eco+**.

Używanie słuchawki jako budzika

Warunek: ustawiona data oraz godzina (→ **str. 35**).

Włączanie/wyłączanie budzika

Menu → Budzik → Włączenie (☑ = wł.)

Po włączeniu budzika automatycznie otwierane jest menu umożliwiające ustawienie godziny budzenia.

Na wyświetlaczu wyświetlany będzie symbol ☺ i czas budzenia.

Alarm budzika jest sygnalizowany na wyświetlaczu (→ **str. 7**) i z wybraną głośnością za pomocą wybranego sygnału dzwonka (→ **str. 108**). Alarm budzika rozlega się przez 60 sekund. W razie nienaciśnięcia żadnego klawisza budzik zadzwoni jeszcze dwa razy co pięć minut, a następnie zostanie wyłączony.

Podczas połączenia alarm budzika sygnalizowany jest tylko za pomocą jednego, krótkiego dźwięku.

Ustawianie czasu budzenia

Menu → Budzik → Godzina budzenia



Wprowadź godzinę i minutę budzenia, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Wyłączanie budzika/powtarzanie alarmu (tryb drzemki)

Warunek: rozlegnie się sygnał budzika.

Wył. Naciśnij klawisz wyświetlacza. Sygnał budzika zostanie wyłączony.

lub

Drzem. Naciśnij klawisz wyświetlacza lub dowolny inny klawisz. Budzik zostanie wyłączony i ponownie włączy się po 5 minutach. Po drugim powtórzeniu budzik zostanie wyłączony.

Korzystanie z wielu słuchawek

Rejestrowanie słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować sześć słuchawek. Każdą **dotatkową słuchawkę** należy zarejestrować w stacji bazowej, aby móc korzystać z jej funkcji! Każdemu zarejestrowanemu urządzeniu przypisywany jest numer wewnętrzny (1 – 6) i nazwa wewnętrzna (**WEWN 1 – INT 6**). Nazwy można zmienić.

Aby możliwe było używanie książek telefonicznych online w nowej słuchawce, stacja bazowa transmituje podczas rejestracji słuchawki Gigaset wpisy następujących książek telefonicznych online w lokalnej książce telefonicznej słuchawki.

Warunek: słuchawka obsługuje przesyłanie i odbieranie wpisów z książki telefonicznej (patrz instrukcja obsługi słuchawki).

- ◆ Aktualnie ustawionej książki telefonicznej online (→ **str. 144**) z nazwą specyficzną dla operatora.
- ◆ Aktualnie ustawionej książki branżowej (→ **str. 144**) z nazwą specyficzną dla operatora.
- ◆ Aktualnie ustawionej prywatnej książki telefonicznej z nazwą **Prv.NetDir**.
- ◆ Książki telefonicznej Gigaset.net z nazwą **Gigaset.net**.

Rejestrowanie słuchawki Gigaset w stacji bazowej Gigaset A510 IP

Procedurę ręcznego rejestrowania słuchawki należy uruchomić zarówno w stacji bazowej (1), jak i słuchawce (2).

Po pomyślnym zakończeniu operacji rejestrowania słuchawka przechodzi w stan gotowości. Na wyświetlaczu widoczny jest numer wewnętrzny słuchawki, np. **WEWN 1**. W przeciwnym razie procedurę należy powtórzyć.

1) W stacji bazowej

- ▶ W ciągu 60 sekund naciśnij i **przytrzymaj** przez około 3 sekundy klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ **str. 9**).

2) W słuchawce

Menu → **Ustawienia** → **Rejestracja** → **Zarejestruj słuchawkę**



W razie potrzeby wprowadź i potwierdź kod PIN stacji bazowej (ustawienie fabryczne: **0000**) i naciśnij klawisz **OK**.

Wyświetlany jest komunikat **Rejestrowanie słuchawki**.

Rejestrowanie innych słuchawek

Poniżej przedstawiono sposób ręcznego rejestrowania innych słuchawek Gigaset oraz innych urządzeń zgodnych ze standardem GAP.

1) W stacji bazowej

- ▶ Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej przez ok. 3 sekundy (→ **str. 9**).

2) W słuchawce

- ▶ Rozpocznij procedurę rejestracji słuchawki, postępując zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w danej instrukcji obsługi.

Wyrejestrowanie słuchawki

Za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset można wyrejestrować dowolną zarejestrowaną słuchawkę.

Menu → **Ustawienia** → **Rejestracja** → **Wyrejestruj słuchawkę**



Wybierz użytkownika wewnętrznego, który zostanie wyrejestrowany i naciśnij klawisz **OK**.
(Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona znakiem <).



W razie potrzeby wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Szukanie słuchawki („paging”)

Za pomocą stacji bazowej można odszukać słuchawki.

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej (→ **str. 9**).
- ▶ Rozlegnie się sygnał dźwiękowy wszystkich zarejestrowanych słuchawek jednocześnie („paging”), nawet jeśli sygnał dzwonka jest wyłączony.

Na wyświetlaczu słuchawki zostanie wyświetlony aktualny (lokalny) **adres IP** stacji bazowej.

Zakończenie szukania

- ▶ **Naciśnij** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.

Lub:

- ▶ Naciśnij klawisz połączenia lub klawisz zakończenia połączenia na słuchawce.

Lub:

- ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Cicho** na słuchawce.

Lub:

- ▶ Nie naciskaj żadnego klawisza na słuchawce ani stacji bazowej: po ok. 30 sekundach wywołanie zakończy się **automatycznie**.






Wskazówki

- ◆ Przychodzące połączenie zewnętrzne nie powoduje przerwania wywołania wewnętrznego.
- ◆ W czasie połączenia wewnętrznego między słuchawkami wywołanie wewnętrzne jest niemożliwe.
- ◆ Wywołanie wewnętrzne jest sygnalizowane akustycznie również na słuchawkach, na których dzwonek jest na stałe wyłączony.






Połączenia wewnętrzne

Jeśli w stacji bazowej zarejestrowanych jest wiele słuchawek, można wykonywać bezpłatne połączenia **wewnętrzne**.

Połączenie z wybraną słuchawką

-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Wprowadź numer słuchawki.
- lub:**
-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Wybierz słuchawkę.
-  Naciśnij klawisz połączenia.

Równoczesne połączenie z wszystkimi słuchawkami („połączenie zbiorowe”)

-  **Przytrzymaj** klawisz sterujący.
- lub:**
-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
-  Naciśnij klawisz gwiazdki.
- lub:**
-  Zainicjuj połączenie wewnętrzne.
- Wszys.** Wybierz i
-  Naciśnij klawisz połączenia.

Zostaną wywołane wszystkie słuchawki.

Zakończenie połączenia

-  Naciśnij klawisz zakończenia połączenia.

Przekazanie połączenia na inną słuchawkę/wewnętrzne połączenie konsultacyjne

Podczas rozmowy z rozmówcą zewnętrznym można jednocześnie połączyć się z rozmówcą wewnętrznym w celu konsultacji lub przekazania połączenia.



Otwórz listę słuchawek.

Połączenie z rozmówcą zewnętrznym zostanie zawieszono.



Wybierz słuchawkę lub opcję **Wszys.** i naciśnij klawisz **OK**.

Po zgłoszeniu się rozmówcy wewnętrznemu:

- ▶ Ew. zapowiedz rozmowę zewnętrzną.

albo




Naciśnij klawisz zakończenia połączenia. Rozmowa zewnętrzna zostanie przekazana na inną słuchawkę.

lub



Naciśnij klawisz wyświetlacza. Nastąpi ponowne połączenie z rozmówcą zewnętrznym.

Podczas przekazywania rozmowy można również nacisnąć klawisz zakończenia połączenia , zanim użytkownik wewnętrzny odbierze połączenie.

Gdy rozmówca wewnętrzny nie zgłasza się albo telefon jest zajęty, połączenie zostanie automatycznie przekazane z powrotem.

Przyjmowanie połączenia oczekującego

W przypadku, gdy podczas połączenia **wewnętrznego** przyjdzie połączenie **zewnętrzne**, rozlegnie się sygnał połączenia oczekującego (krótki sygnał dźwiękowy). Jeśli jest włączona funkcja prezentacji numeru wywołującego, wyświetlony zostanie numer osoby dzwoniącej.

Odrzucanie przychodzącego połączenia zewnętrznego



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Sygnał połączenia oczekującego zostanie wyłączony. Połączenie z rozmówcą wewnętrznym będzie kontynuowane.

W przypadku połączenia VoIP: rozmówca zewnętrzny słyszy sygnał zajętości.

W przypadku połączeń na linii sieci stacjonarnej:

połączenie w dalszym ciągu będzie sygnalizowane na innej zarejestrowanej słuchawce.

Odbieranie połączenia zewnętrznego/zawieszanie połączenia z rozmówcą wewnętrznym



Naciśnij klawisz wyświetlacza lub klawisz połączenia.

Nastąpi połączenie z rozmówcą zewnętrznym. Połączenie wewnętrzne zostanie **wstrzymane**.

Wewnętrzne połączenie oczekujące podczas rozmowy wewnętrznej/zewnętrznej

Jeśli użytkownik wewnętrzny podejmie próbę połączenia podczas prowadzonej rozmowy zewnętrznej lub wewnętrznej, połączenie to zostanie zasignalizowane na wyświetlaczu (wewnętrzne połączenie oczekujące). Połączenia tego nie można jednak odebrać ani odrzucić.


Naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje, że komunikat zniknie.

Aby odebrać połączenie wewnętrzne, należy zakończyć prowadzoną rozmowę. Połączenie wewnętrzne będzie wówczas sygnalizowane. Można je odebrać.


Połączenia konferencyjne

Prowadzona jest rozmowa z rozmówcą **zewnętrznym** i nawiązane zostało wewnętrzne połączenie konsultacyjne albo podczas rozmowy wewnętrznej odebrane zostało zewnętrzne połączenie oczekujące.

Dostępne są następujące możliwości:


- ◆ Przełączanie między dwoma rozmówcami:
 - ▶ Za pomocą klawisza  można przełączać się między uczestnikami rozmowy.
- ◆ Utworzenie połączenia konferencyjnego:
 - ▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **Konf.**, aby utworzyć połączenie konferencyjne.
- ◆ Zakończenie konferencji
 - ▶ Aby powrócić do przełączania się między rozmówcami, naciśnij klawisz wyświetlacza **Kończ.**

Lub:

- ▶ Jeśli użytkownik **wewnętrzny** naciśnie klawisz zakończenia połączenia , połączenie między pozostałą słuchawką a rozmówcą zewnętrznym będzie kontynuowane.

Zmianianie nazwy słuchawki

Podczas rejestrowania słuchawkom automatycznie nadawane są nazwy „WEWN 1”, „WEWN 2” itd. Nazwy te można zmienić. Nazwa może zawierać maks. 10 znaków. Zmieniona nazwa jest wyświetlana na liście każdej słuchawki.

 Otwórz listę słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem <.

 Wybierz słuchawkę.

 Otwórz menu.


Zmień nazwę

 Wprowadź nazwę.

 Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Zmianianie numeru wewnętrznego słuchawki

Słuchawka podczas rejestrowania **automatycznie** otrzymuje najniższy wolny numer wewnętrzny (od 1 do 6). Jeśli wszystkie numery są zajęte, numer 6 zostanie zastąpiony, o ile dana słuchawka znajduje się w stanie gotowości. Numery wewnętrzne wszystkich zarejestrowanych słuchawek (1–6) można zmieniać.

 Otwórz listę słuchawek. Aktualnie używana słuchawka jest oznaczona symbolem <.



 Otwórz menu.

Przypisz numer słuchawki

Wybierz i naciśnij klawisz .

 W razie potrzeby wybierz słuchawkę.

 /  Wybierz lub wprowadź numer wewnętrzny.

  W razie potrzeby wybierz następną słuchawkę i żądany numer itd.

 Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Jeśli taki sam numer wewnętrzny zostanie nadany po raz drugi, rozlegnie się sygnał błędu.

▶ Procedurę należy powtórzyć, nadając wolny numer.


Ustawianie słuchawki

Słuchawka jest ustawiona domyślnie. Ustawienia można zmieniać pojedynczo.

Zmianianie języka wyświetlacza




Komunikaty na wyświetlaczu mogą być wyświetlane w różnych językach.

▶ **Menu** →  **Ustawienia** → **Język**

Aktualny język jest oznaczony symbolem .

 Wybierz język i naciśnij klawisz **OK**.

W przypadku omyłkowego ustawienia nieznanego języka:

 →  

 Wybierz odpowiedni język i naciśnij klawisz **OK**.

Ustawianie wyświetlacza/wygaszacza ekranu

Menu →  **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wygaszacz ekranu**

Wygaszacz ekranu zastępuje elementy wyświetlane w stanie gotowości. Dostępne są tryby **Brak wygaszacza**, **Zegar cyfrowy** i **Live Ticker**.

W trybie **Live Ticker**: po około 10 sekundach od przejścia słuchawki w stan gotowości na jej ekranie wyświetlany jest zegar cyfrowy oraz (o ile dostępne) informacje tekstowe z Internetu, takie jak prognoza pogody lub kanały RSS. Informacje tekstowe są wyświetlane pod zegarem cyfrowym jako przewijany komunikat.

Informacje tekstowe są najpierw wyświetlane raz. Następnie wyświetlany jest tylko zegar cyfrowy.

Informacje tekstowe są znowu wyświetlane, gdy:

- ◆ odebrane zostaną nowe informacje,
- ◆ słuchawka zostanie wyjęta z ładowarki lub włożona do ładowarki,
- ◆ naciśnięty zostanie dowolny klawisz słuchawki.

Włączone zostaje podświetlenie ekranu.

Wyświetlane informacje tekstowe można ustawić według potrzeb („**Konfigurowanie usługi informacyjnej**”, str. 143). Domyślnie ustawiona jest prognoza pogody.

Wskazówki

- ◆ Jeśli wybrane zostanie ustawienie wygaszacza ekranu **Live Ticker**, w celu wykonania połączenia lub zmiany ustawień słuchawki trzeba w razie potrzeby powtórzyć naciśnięcie klawisza (np. drugi raz nacisnąć klawisz **Menu**, aby otworzyć menu główne). Pierwsze naciśnięcie klawisza włącza wyświetlanie informacji tekstowych.
- ◆ W niektórych sytuacjach wygaszacz nie jest wyświetlany, np. podczas rozmowy lub gdy słuchawka jest wyrejestrowana.
- ◆ Jeśli wygaszacz przesłania wyświetlane informacje, naciśnij klawisz zakończenia połączenia **[☎]**, aby wyświetlić ekran stanu gotowości wraz z godziną i datą.

Ustawianie kolorów oraz kontrastu wyświetlacza

Menu → **[🔧]** Ustawienia → Wyświetlacz

Dostępne są następujące możliwości:

Schematy kolorów

Można stosować różne kolory podświetlenia ekranu. Dostępne są cztery schematy kolorów.

Kontrast

Dostępnych jest dziewięć stopni kontrastu.

Szybki dostęp do funkcji

Lewy klawisz wyświetlacza słuchawki jest przypisany do funkcji **Ponów** (otwierania listy ponownego wybierania). Przyporządkowanie to można zmienić, tzn. przypisać klawiszowi wyświetlacza inną funkcję.

Naciśnięcie klawisza powoduje włączenie odpowiedniej funkcji.

Warunek: słuchawka ma połączenie ze stacją bazową.

- ▶ W stanie gotowości słuchawki **przytrzymaj** lewy klawisz wyświetlacza. Zostanie otwarta lista możliwości przypisania klawisza.
- ▶ Za pomocą klawisza sterującego **[👉]** wybierz żądaną funkcję i naciśnij klawisz **OK**.

Do klawiszy wyświetlacza można przypisać następujące funkcje:

Wybór linii

Umożliwia przypisanie do klawisza listy linii telefonu.

Z listy można wybrać linię wysyłającą dla danego połączenia (→ **str. 47**).

Klawisz wyświetlacza: **Wyb.pol**

Listy połączeń

Otwieranie list połączeń.

Klawisz wyświetlacza: **Pol**

Ukryj mój numer (VoIP)

Ukrywanie numeru telefonu tylko podczas następnego połączenia (→ **str. 59**):


Menu →  **Wybierz usługi** → **Następne połączenie anonimowo**

Klawisz wyświetlacza: **Anonim**

Przekierowanie połączeń

Warunek: operator obsługuje przekierowanie połączeń.

Przypisanie do klawisza menu ustawień i włączania/wyłączania przekierowywania połączeń (→ **str. 56**):

Menu →  **Wybierz usługi** → **Przekierowanie połączeń**

Klawisz wyświetlacza: **Przek.**

E-mail

Otwiera podmenu wiadomości e-mail, umożliwiające wpisywanie, wysyłanie i odczytywanie wiadomości e-mail (→ **str. 90**):

Menu →  **Ustawienia** → **E-mail**

Klawisz wyświetlacza: **E-mail**

W najniższym wierszu wyświetlacza nad klawiszem wyświetlacza wskazywana jest wybrana funkcja. Naciśnięcie klawisza powoduje włączenie funkcji. Jeśli słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej lub stacja bazowa nie jest podłączona do zasilania, w stanie gotowości nad lewym klawiszem wyświetlacza nie jest wyświetlana żadna funkcja.


Uruchamianie funkcji

W stanie gotowości słuchawki:


- ▶ **Naciśnij** klawisz wyświetlacza.

Zostanie otwarte menu opcji, funkcja klawisza zostanie wykonana.

Włączanie/wyłączanie funkcji automatycznego przyjmowania połączenia

Po włączeniu tej funkcji połączenie przychodzące można odebrać, podnosząc po prostu słuchawkę z ładowarki, bez konieczności naciśnięcia w tym celu klawisza połączenia .

Menu → **Ustawienia** → **Telefonia** → **Automatyczny odbiór**

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza ( = wł.).

Zmianianie poziomu głośności głośnika/słuchawki

Można ustawić pięć poziomów głośności słuchawki i zestawu głośnomówiącego.

W stanie gotowości:

 → **Głośność rozmowy**



Głośność słuchawki / Głośność zestawu głośn.

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Ustaw głośność (np. głośność 3 = ).

OK Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Podczas rozmowy przez głośnik słuchawki lub w trybie głośnomówiącym:

 Naciśnij klawisz sterujący, aby wyświetlić menu regulacji głośności.
Klawiszem  ustaw żądany poziom głośności słuchawki lub głośnika.

Ustawienie zapisywane jest automatycznie po upływie około 3 sekund. Można też nacisnąć w tym celu klawisz **OK**.



Wskazówka

Poziom głośności rozmowy można także ustawić za pomocą menu

Menu → **Ustawienia** → **Ustawienia audio**.

Zmianianie sygnałów dzwonka

◆ **Głośność:**

Wybrać można jeden z pięciu poziomów głośności (1–5; np. głośność 3 = ) oraz „crescendo” (głośność zwiększa się z każdym sygnałem – 6 = ).

◆ **Sygnaly dzwonka:**

Sygnaly dzwonka i melodie można wybrać z listy preinstalowanych dzwonek.

Ustawić można różne sygnały dzwonek dla następujących, różnych funkcji:

◆ dla połączeń wewnętrznych,

◆ dla budzika,

◆ Dla połączeń zewnętrznych na poszczególnych liniach odbierających telefonu (Telefon, IP1 do IP6, Gigaset.net).

Ustawianie głośności dzwonka

Poziom głośności jest taki sam dla wszystkich typów sygnałów.

W stanie gotowości:

 → **Głośność dzwonka**

 Ustaw głośność.

OK Aby zapisać ustawienie, naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka

Poziom głośności sygnału dzwonka można także ustawić za pomocą menu

Menu → **Ustawienia** → **Ustawienia audio**.

Ustawianie melodii dzwonka

Ustaw sygnały dzwonek dla połączeń zewnętrznych, wewnętrznych i budzika.


Dla połączeń wewnętrznych i budzika

W stanie gotowości:

 → **Dzwonki (słuchawka)**

Połączenia wewnętrzne / Budzik

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

 Wybierz melodię i naciśnij klawisz **OK** (= wybrana).


Dla połączeń zewnętrznych

W stanie gotowości:

 → **Dzwonki (słuchawka)**

Połączenia zewnętrzne

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.

Za pomocą klawisza  można wybrać następujące opcje:

Melodie

Wybierz połączenie odbierające i naciśnij klawisz **OK**. Umożliwia ustawienie melodii dzwonka w sposób opisany wcześniej.

Sterowanie czasowe

Można ustawić czas, w którym telefon nie powinien sygnalizować połączeń zewnętrznych dzwonkiem, np. w nocy.

Włączenie Włącz lub wyłącz funkcję klawiszem **OK** (= włączona)

Ustawienia

Dzw. wył. od: /Dzw. wył. do:

Wpisz godzinę w formacie 4-cyfrowym.

Wskazówka

Połączenia od osób, którym w książce telefonicznej przypisane zostały specjalne melodie/kolory tła (VIP), będą sygnalizowane dzwonkiem również w tym czasie.

Wyciszanie poł. anonimow.

Można ustawić niesygnalizowanie połączeń anonimowych dzwonkiem.

Połączenie będzie sygnalizowane tylko na wyświetlaczu.

Włącz lub wyłącz funkcję **Wyciszanie poł. anonimow.** klawiszem **OK**

(= włączona).

Wskazówka

Poziom głośności melodii dzwonka można także ustawić za pomocą menu

Menu → **Ustawienia** → **Ustawienia audio**.



Włączanie/wyłączanie sygnału dzwonka

Możliwe jest

- ◆ Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka w stanie gotowości lub, w przypadku połączenia, przed jego odebraniem.
- ◆ Wyłączenie sygnału dzwonka tylko dla aktualnego połączenia.

Sygnału dzwonka nie można włączyć ponownie podczas połączenia.


Trwałe wyłączenie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki. Zostanie wyświetlony symbol .

Ponowne włączenie sygnału dzwonka

 **Przytrzymaj** klawisz gwiazdki.

Wyłączanie sygnału dzwonka dla aktualnego połączenia

 **Cicho** Naciśnij klawisz wyświetlacza.



Włączanie/wyłączanie sygnału ostrzegawczego/akumulatorów

Różne stany oraz czynności sygnalizowane są przez słuchawkę sygnałami akustycznymi. Można je niezależnie włączyć lub wyłączyć:

- ◆ **Tony serwisowe**
 - **Dźwiękowy sygnał potwierdzenia:** zakończenie wprowadzania/ustawiania oraz odebranie wiadomości SMS lub nowy wpis na liście połączeń
 - **Sygnał błędu:** błąd wprowadzania
 - **Dźwięk klawiszy:** potwierdzenie każdego naciśnięcia klawisza

- ◆ **Słaba bateria**

Należy naładować akumulator.

 → **Tony serwisowe / Słaba bateria**
Wybierz i włącz lub wyłącz klawiszem **OK** ( = włączony).

Sygnału końca menu, odtwarzanego przy przejściu do końca menu, nie można wyłączyć.

Przywracanie ustawień fabrycznych słuchawki

Indywidualne zmiany oraz ustawienia można anulować.

Wskutek przywracania **nie** zostaną zmienione następujące ustawienia:

- ◆ zarejestrowanie słuchawki w stacji bazowej
- ◆ data i godzina
- ◆ wpisy książki telefonicznej, listy połączeń, listy wiadomości SMS

 → **Ustawienia** → **System** → **Reset słuchawki**

 **OK** Potwierdź wybór.

Ustawianie stacji bazowej

Stację bazową można ustawić za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset.

Ustawianie daty i godziny

Datę oraz godzinę należy ustawić, aby np. umożliwić ustalenie prawidłowej godziny połączeń przychodzących.

Datę i godzinę można ustawić na dwa sposoby:

- ◆ Stacja bazowa może przyjmować datę i godzinę z serwera czasu w Internecie, o ile jest podłączona do Internetu i włączona jest synchronizacja z serwerem czasu (ustawienie fabryczne, → **str. 144**).
- ◆ Datę i godzinę można zmienić także ręcznie za pomocą menu zarejestrowanej słuchawki.

Stacja bazowa przyjmie nowe ustawienie czasu i prześle je do wszystkich zarejestrowanych słuchawek.

Ustawianie daty i godziny na słuchawce

Jeśli na słuchawce nie została jeszcze ustawiona data i godzina, wyświetlany jest klawisz wyświetlacza **Godz.**

Godz. Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Lub:

Menu →  **Ustawienia** → **Data/godzina**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Podaj datę:

Za pomocą klawiatury wprowadź dzień, miesiąc i rok w postaci ośmiocyfrowej, np. to data 14.01.2011, a następnie naciśnij klawisz **OK**.

Podaj godzinę:

Za pomocą klawiatury wpisz godziny i minuty w formacie 4-cyfrowym (np. w celu ustawienia godziny 07:15).

▶ Naciśnij klawisz wyświetlacza **OK**, aby zapisać wpis.

Ochrona aparatu przed nieupoważnionym dostępem

Ustawienia systemowe telefonu można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN. Jeśli ustawiony jest systemowy kod PIN **inny niż 0000**, podanie systemowego kodu PIN wymagane jest m.in. podczas rejestrowania i wyrejestrowania słuchawki, podczas zmiany ustawień sieci lokalnej, podczas aktualizacji oprogramowania firmware oraz podczas przywracania ustawień fabrycznych.

Wskazówka

Jeśli kod PIN telefonu to 0000 (ustawienie fabryczne), żądanie wprowadzenia kodu PIN będzie wyświetlane tylko podczas przywracania ustawień fabrycznych stacji bazowej i rejestrowania słuchawek.

Zmianie systemowego kodu PIN

Ustawiony, 4-cyfrowy systemowy kod PIN telefonu (ustawienie fabryczne: 0000) można zmienić na dowolny własny 4-cyfrowy kod PIN.

Menu →  **Ustawienia** → **System** → **PIN systemu**



Jeśli aktualny systemowy kod PIN jest inny niż 0000:

Wprowadź aktualny systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.



Wprowadź nowy systemowy kod PIN.



Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Włączanie/wyłączanie melodii oczekiwania

Menu →  **Ustawienia** → **Telefonia** → **Melodia oczekiwania**

Naciśnij klawisz **OK**, aby włączyć lub wyłączyć melodię oczekiwania (= wł.).

Ustawianie adresu IP stacji bazowej w sieci LAN

Warunek: stacja bazowa jest podłączona do routera lub komputera (→ [str. 22](#)).

Aby telefon był rozpoznawalny w sieci LAN, musi mieć adres IP.

Adres IP można przyporządkować do telefonu automatycznie (przez router) lub ręcznie.

- ◆ Funkcja **dynamicznego** przyporządkowania przez serwer DHCP routera automatycznie nadaje telefonowi adres IP. Adres IP może się zmieniać w zależności od ustawienia routera.
- ◆ W przypadku przyporządkowania **ręcznego/statycznego** telefonowi przypisywany jest stały adres IP. Może to być niezbędne w zależności od konfiguracji sieci (np. jeśli telefon jest podłączony bezpośrednio do komputera).

Wskazówka

W celu dynamicznego przyporządkowania adresu IP należy włączyć serwer DHCP w routerze. Należy w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi routera.

Menu →  **Ustawienia** → **System** → **Siec lokalna**



Jeśli systemowy kod PIN jest inny niż 0000: wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

- ▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Typ adresu IP

Wybierz opcję **Statyczny** lub **Dynamiczny**.

W przypadku ustawienia **Typ adresu IP Dynamiczny**:

W polach **Adres IP**, **Maska podsieci**, **Serwer DNS** i **Brama dom.** widnieć będą ustawienia, które telefon otrzymał od routera. Ustawień tych nie można zmienić.

W przypadku ustawienia **Typ adresu IP Statyczny**:

Należy w następnych polach wpisać ręcznie adres IP oraz maskę podsieci telefonu oraz standardową bramę i serwer DNS.

W przypadku ustawienia **Typ adresu IP Statyczny:**

Adres IP część 1 z 2

Wprowadź dwa pierwsze oktety adresu IP, jaki ma być przypisany do telefonu (aktualne ustawienie zostanie zastąpione).

Ustawienie domyślne to 192.168.

Informacje na temat adresu IP znaleźć można w słowniku (→ **str. 170**).

Adres IP część 2 z 2

Wprowadź ostatnie dwa oktety adresu IP (aktualne ustawienie zostanie zastąpione).

Ustawienie domyślne to 001.002.

Maska podsieci (1/2), Maska podsieci część 2 z 2

Wprowadź maskę podsieci, która ma być przypisana do telefonu (aktualne ustawienie zostanie zastąpione).

Adres ustawiony domyślnie to 255.255.255.0.

Informacje na temat maski podsieci znaleźć można w słowniku (→ **str. 175**).

Serwer DNS(1/2), Serwer DNS część 2 z 2

Wprowadź adres IP preferowanego serwera DNS. Serwer DNS (Domain Name System, → **str. 172**) przekształca podczas nawiązywania połączenia symboliczną nazwę serwera (nazwę DNS) na publiczny adres IP serwera.

Można tu wprowadzić adres IP routera. Router przekazuje zapytania adresowe telefonu do swego serwera DNS.

Ustawienie domyślne to 192.168.1.2.

Brama domyśl. (1/2), Brama domyślna część 2 z 2

Wprowadź adres IP standardowej bramy (→ **str. 171**), za pośrednictwem której sieć lokalna połączona jest z Internetem. Zazwyczaj jest to lokalny (prywatny) adres IP routera (np. 192.168.1.1). Telefon wymaga tej informacji w celu uzyskania dostępu do Internetu.

Ustawienie domyślne to 192.168.1.2.

- ▶ Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać ustawienia.

Wskazówka

Ustawienia sieci lokalnej można skonfigurować także za pomocą konfiguratora internetowego (→ **str. 132**).

Konfigurowanie i usuwanie połączeń VoIP, przypisywanie linii wysyłających i odbierających

Na telefonie można skonfigurować maksymalnie sześć połączeń VoIP, czyli telefonowi można przypisać maks. sześć numerów telefonów VoIP.

Dla każdego połączenia VoIP konieczne jest skonfigurowanie konta IP (konta VoIP) u operatora telefonii VoIP. Dane dostępu do konta VoIP należy zapisać w telefonie.

Numerzy VoIP można przypisać zarejestrowanym słuchawkom jako linie wysyłające i/lub odbierające.

Konfigurację połączeń VoIP i ich przypisanie do słuchawek umożliwia kreator VoIP:

Menu →  **Ustawienia** → **Telefonia** → **Asystent VoIP**

Dalsze informacje na temat korzystania z kreatora VoIP przedstawiono na **str. 25**.

Przy każdym otwarciu kreatora VoIP można skonfigurować/zmienić konfigurację **jednego** połączenia VoIP (konta VoIP).

- ▶ Aby skonfigurować/zmienić konfigurację następnego konta VoIP, należy ponownie uruchomić kreatora VoIP.

Wskazówki

- ◆ Konfigurowanie połączeń VoIP i zarządzanie nimi umożliwia również konfigurator internetowy (→ **str. 135**).
- ◆ Przypisanie linii wysyłających i odbierających do słuchawek można zmienić za pomocą konfiguratora internetowego (→ **str. 138**).


Przypisywanie numerów:

- ◆ Nowo skonfigurowane połączenie jest automatycznie przypisywane wszystkim słuchawkom jako linia odbierająca.
- ◆ Każdej słuchawce po zarejestrowaniu automatycznie przypisywana jest linia stacjonarna jako linia wysyłająca oraz wszystkie linie stacji bazowej jako połączenia odbierające.
- ◆ Połączenia Gigaset.net nie można wybrać jako linii wysyłającej. Numery w usłudze Gigaset.net (kod #9) są automatycznie wybierane za pośrednictwem usługi Gigaset.net.
- ◆ Jeśli linia VoIP przypisana do słuchawki jako linia wysyłająca zostanie usunięta lub wyłączona, jako linia wysyłająca używana będzie linia stacjonarna.
- ◆ Jeśli linia nie jest przypisana do żadnego użytkownika wewnętrznego jako linia odbierająca, połączenia przychodzące na tę linie nie są sygnalizowane.

Automatyczna aktualizacja ustawień operatora VoIP

Za pomocą konfiguratora internetowego telefonu można włączyć automatyczne sprawdzanie wersji ustawień (profilu) operatora VoIP (→ **str. 136**).

Po pierwszym pobraniu ustawień operatora VoIP telefon sprawdza codziennie, czy na serwerze konfiguracyjnym w Internecie dostępna jest nowsza wersja pliku ustawień operatora VoIP.

Jeśli dostępne są nowe dane operatora, w stanie gotowości na wyświetlaczu słuchawki wyświetlany jest komunikat **Dostępny jest nowy profil**. Klawisz wiadomości  miga.



Naciśnij klawisz.

Tak

Aby potwierdzić wyświetlony monit, naciśnij przycisk wyświetlacza.



Jeśli systemowy kod PIN jest inny niż 0000: wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Nowe dane operatora VoIP zostaną pobrane i zapisane w telefonie.

Aktualizacja profilu zostanie uruchomiona, o ile w danej chwili nie jest przeprowadzana żadna inna aktualizacja profilu ani oprogramowania firmware.

Aktualizowanie oprogramowania firmware

Warunek: telefon jest podłączony do Internetu (tzn. do routera, → **str. 22**).

W razie potrzeby oprogramowanie firmware telefonu można zaktualizować.

Domyślnie aktualizacja oprogramowania firmware pobierana jest bezpośrednio z Internetu. Odpowiednia strona internetowa ustawiona jest w telefonie domyślnie.


Warunek:

Telefon znajduje się w trybie gotowości, tzn.:

- ◆ Nie jest prowadzona rozmowa.
- ◆ Nie jest wykonywane żadne połączenie wewnętrzne między zarejestrowanymi słuchawkami.
- ◆ Z żadnej innej słuchawki nie otwarto menu stacji bazowej.

Ręczne uruchamianie aktualizacji oprogramowania firmware

Menu

→  **Ustawienia** → **System** → **Aktualizacja oprogramow.**

Wybierz i naciśnij klawisz **OK**.



Jeśli systemowy kod PIN jest inny niż 0000: wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Telefon nawiąże połączenie z Internetem.

Tak

Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby uruchomić aktualizację oprogramowania firmware.

Wskazówki

- ◆ Aktualizacja oprogramowania firmware może trwać do 6 minut, w zależności od jakości łącza DSL.
- ◆ Podczas aktualizacji z Internetu następuje sprawdzenie, czy dostępna jest nowsza wersja oprogramowania firmware. Jeśli nowsza wersja nie jest dostępna, procedura zostanie przerwana i zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.
- ◆ Podczas aktualizacji słuchawki tracą na chwilę połączenie ze stacją bazową. Stacja bazowa jest ponownie uruchamiana.
- ◆ Za pomocą konfiguratora internetowego można również zresetować oprogramowanie firmware, czyli przywrócić starszą lub fabrycznie zainstalowaną wersję oprogramowania firmware.

Automatyczna aktualizacja oprogramowania firmware

Telefon sprawdza codziennie, czy na serwerze konfiguracyjnym w Internecie dostępna jest nowsza wersja oprogramowania firmware. Jeśli jest dostępna, w stanie gotowości na wyświetlaczu słuchawki wyświetlony zostanie komunikat **Dostępny jest nowy firmware**.



Naciśnij klawisz.



Aby potwierdzić wyświetlony monit, naciśnij przycisk wyświetlacza.



Jeśli systemowy kod PIN jest inny niż 0000: wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

Oprogramowanie firmware zostanie pobrane na telefon.

Wskazówka


Jeśli w chwili sprawdzania dostępności nowego oprogramowania firmware telefon nie jest połączony z Internetem (np. router jest wyłączony), operacja sprawdzenia zostanie wykonana po ponownym połączeniu telefonu z Internetem.

Automatyczne sprawdzanie wersji można wyłączyć za pomocą konfiguratora internetowego.

Obsługa regeneratora Repeater

Przy użyciu regeneratora Repeater można zwiększyć zasięg i moc sygnału telefonu. Należy w tym celu najpierw włączyć obsługę regeneratora Repeater. Rozmowy, prowadzone aktualnie za pomocą telefonu, zostaną przy tym przerwane.

Warunek: tryb Eco (+) jest wyłączony.

Menu →  **Ustawienia** → **System** → **Tryb Repeatera**



Naciśnij klawisz wyświetlacza, aby włączyć lub wyłączyć tryb regeneratora (= wł.).



Aby potwierdzić monit, naciśnij przycisk wyświetlacza.

Wskazówki

- ◆ Obsługa regeneratora Repeater i **Tryb Eco/Tryb Eco+** (→ **str. 96**) wykluczają się wzajemnie, tj. nie można jednocześnie korzystać z tych dwóch funkcji.
- ◆ Włączone fabrycznie kodowanie transmisji zostaje wyłączone po włączeniu trybu obsługi regeneratora Repeater.

Ponowne uruchamianie stacji bazowej

W stanie gotowości słuchawki:

Menu →  **Ustawienia** → **System** → **Restart bazy**

Oprogramowanie firmware stacji bazowej zostanie zamknięte i ponownie uruchomione. Procedura ta zajmuje około 20 sekund.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej


Zostaną zmienione ustawienia własne użytkownika.

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą menu

Podczas przywracania:

- ◆ słuchawki pozostaną zarejestrowane,
- ◆ systemowy kod PIN nie zostanie przywrócony.


Przywrócone zostaną następujące fabryczne ustawienia (ustawienia oznaczone gwiazdką z nawiasem „*”) można skonfigurować w konfiguratorze internetowym):

- ◆ wprowadzone połączenia VoIP (zostaną usunięte)
- ◆ przypisania linii wysyłających i odbierających
- ◆ ustawienia audio dla połączeń VoIP *)
- ◆ ustawiania sygnalizacji DTMF *)
- ◆ ustawienia sieci lokalnej
- ◆ nazwy słuchawek
- ◆ ustawienia wiadomości SMS (np. centra SMS)
- ◆ funkcja **Tryb Eco** zostanie wyłączona
- ◆ funkcja **Tryb Eco+** zostanie wyłączona
- ◆ ustawienia połączeń z centralkami PABX
- ◆ przypisania klawiszy cyfr i klawiszy wyświetlacza oraz klawisza 
- ◆ ustawienia usług sieciowych: przekierowanie połączeń (z wyjątkiem usługi sieci stacjonarnej, włączanej/wyłączanej u operatora za pomocą połączenia)

Następujące listy zostaną usunięte:

- ◆ listy wiadomości SMS
- ◆ listy połączeń

Ustawianie stacji bazowej

Menu →  **Ustawienia** → **System** → **Reset bazy**

 Wprowadź systemowy kod PIN i naciśnij klawisz **OK**.

OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Po przywróceniu ustawień stacja bazowa zostanie ponownie uruchomiona. Ponowne uruchomienie trwa około 10 sekund.

Kreator instalacji zostanie ponownie uruchomiony (→ [str. 24](#)).

Przywracanie ustawień fabrycznych stacji bazowej za pomocą klawisza stacji bazowej

Podobnie jak w przypadku przywracania ustawień stacji bazowej za pośrednictwem menu, w tym przypadku zostaną również zresetowane wszystkie ustawienia indywidualne. Ponadto przywrócony zostanie **systemowy kod PIN „0000”** i wyrejestrowane zostaną wszystkie **słuchawki, które nie zostały zarejestrowane fabrycznie**.

Wskazówka

Sposób ponownej rejestracji słuchawek po przywróceniu ustawień fabrycznych, → [str. 99](#).









- ▶ Rozłącz połączenie kablowe stacji bazowej z routerem, (→ [str. 22](#)) oraz z siecią stacjonarną, (→ [str. 20](#)).
- ▶ Odłącz zasilacz stacji bazowej od gniazda zasilania, (→ [str. 20](#)).
- ▶ Naciśnij i **przytrzymaj** klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (→ [str. 9](#)).
- ▶ Podłącz ponownie zasilacz do gniazda zasilania.
- ▶ Przytrzymuj w dalszym ciągu klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego (co najmniej 10 sekund).
- ▶ Zwolnij klawisz rejestracji/wywołania wewnętrznego. Ustawienia stacji bazowej zostały przywrócone.

Wyświetlanie/zmianie adresu MAC stacji bazowej

W zależności od konfiguracji sieci może zaistnieć potrzeba wprowadzenia adresu MAC stacji bazowej np. na liście dostępu routera. Adres MAC można sprawdzić na słuchawce.

W stanie gotowości:

Menu Otwórz menu.

Naciśnij kolejno. Zostanie wyświetlony adres MAC.

Powrót Powrót do stanu gotowości.

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX


Wykonywanie poniższych ustawień jest niezbędne tylko wtedy, gdy są one wymagane ze względu na centralę telefoniczną PABX, patrz instrukcja obsługi centrali PABX.

Jeśli centrala PABX nie obsługuje prezentacji numeru telefonu, to nie można będzie wysyłać ani odbierać wiadomości SMS.

Czas flash (sieć stacjonarna)

Ustawianie czasu flash

Telefon jest fabrycznie ustawiony do korzystania z łącza głównego. Jeśli w celu współpracy z centralą telefoniczną należy zmienić tę wartość, odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi centrali telefonicznej.

Menu →  **Ustawienia** → **Telefonia** → **Ponowienie**



Wybierz czas flash i naciśnij klawisz **OK** (☑ = ustawiona wartość).

Możliwe wartości: 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Zapisywanie prefiksu połączeń zewnętrznych (kodu dostępu do linii miejskiej APL)

Można zapisać dwa prefiksy połączenia zewnętrznego: jeden dla linii stacjonarnej i jeden dla połączeń VoIP.

Warunek: w celu wykonania połączenia zewnętrznego konieczne jest poprzedzenie numeru telefonu prefiksem połączeń zewnętrznych centrali PABX, np. „0”.

Menu →  **Ustawienia** → **Telefonia** → **Nr dostępowy**

▶ Zmiana wpisu wielowierszowego:

Dostęp do linii zewnętrznej:

W przypadku połączeń w sieci stacjonarnej: wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 3-cyfrowy).

Dla:

Wskaż, kiedy prefiks ma poprzedzać numery wybierane na linii stacjonarnej:

Listy połączeń

Prefiks będzie poprzedzać numery wybrane z jednej z następujących list:

- listy wiadomości SMS,
- listy połączeń odebranych,
- listy połączeń nieodebranych.

Wszystkie pol.

Prefiks będzie poprzedzać wszystkie wybierane numery.

Podłączanie stacji bazowej do centrali PABX

Wył.

Prefiks będzie wyłączony dla linii stacjonarnej. Żaden numer nie będzie poprzedzany prefiksem.

Dostęp do linii IP za pomocą:

W przypadku połączeń VoIP: wprowadź lub zmień prefiks połączeń zewnętrznych (maks. 3-cyfrowy).

Dla:

Określ, kiedy ma być stosowany prefiks w połączeniach VoIP:

Listy połączeń

Podczas wybierania z listy wiadomości SMS, listy połączeń nieodebranych lub listy połączeń odebranych.

Wszystkie pol.

Podczas wybierania wszystkich numerów na słuchawce.

Wył.

Żadnych numerów wybieranych za pomocą połączenia VoIP nie będzie poprzedzać prefiks.


OK Naciśnij klawisz wyświetlacza.

Wskazówka


Prefiks połączeń zewnętrznych nie jest wstawiany w przypadku numerów alarmowych ani numerów centrów SMS.

Ustawianie czasu paazy

Zmianianie paazy po przejęciu linii

Można ustawić długość paazy między naciśnięciem klawisza połączenia  a przesłaniem numeru telefonu.

Menu Otwórz menu główne.

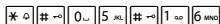 Naciśnij kolejno.

Naciśnij kolejno.




Wprowadź cyfrę oznaczającą długość paazy (1 = 1 s; 2 = 3 s; 3 = 7 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianianie paazy po naciśnięciu klawisza R

Długość paazy można zmienić, o ile jest to wymagane ze względu na centralę PABX (patrz instrukcja obsługi centrali PABX).

Menu Otwórz menu główne.

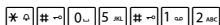 Naciśnij kolejno.

Naciśnij kolejno.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość paazy (1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i naciśnij klawisz **OK**.

Zmianie paazy wybierania (paazy po prefiksie połączenia zewnętrznego)

Menu


Otwórz menu główne.



Naciśnij kolejno.



Wprowadź cyfrę oznaczającą długość paazy (1 = 1 s; 2 = 2 s; 3 = 3 s; 4 = 6 s) i naciśnij klawisz **OK**.

Wstawianie paazy wybierania: przytrzymaj klawisz  przez około 2 sekundy. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol P.

Czasowe przełączenie trybu wybierania tonowego (DTMF)

Jeśli dana centrala PABX obsługuje tylko tryb wybierania impulsowego (DP), natomiast do wykonania połączenia niezbędne jest wybieranie tonowe (np. w celu odsłuchania skrzynki pocztowej u operatora), konieczne jest włączenie podczas rozmowy trybu wybierania tonowego.

Warunek: aktualnie prowadzona jest rozmowa lub wybrany został numer zewnętrzny.



Naciśnij klawisz gwiazdki.

Po zakończeniu połączenia automatycznie włączone zostanie wybieranie impulsowe.

Ustawianie telefonu przy użyciu konfiguratora

Konfigurator internetowy telefonu Gigaset umożliwia wygodne konfigurowanie ustawień telefonu za pomocą komputera.

- ◆ Ustawienia, które można skonfigurować za pomocą zarejestrowanej słuchawki Gigaset, można skonfigurować również przy użyciu przeglądarki internetowej komputera. Możliwe jest na przykład konfigurowanie w ten sposób ustawień VoIP, inicjowanie aktualizacji oprogramowania firmware lub uruchamianie trybu Eco.
- ◆ Ponadto możliwe jest konfigurowanie dodatkowych ustawień, których nie można konfigurować za pomocą zarejestrowanej słuchawki, na przykład tworzenie specjalnych warunków podłączania telefonu do sieci firmowej lub sterowanie jakością dźwięku połączeń VoIP.
- ◆ W stacji bazowej można zapisać dane wymagane w celu uzyskania dostępu do określonych usług w Internecie. Są to usługi takie jak dostęp do publicznych i prywatnych książek telefonicznych online, serwera poczty przychodzącej oraz synchronizacja z serwerami danych i serwerem czasu.
- ◆ Dane konfiguracji telefonu można zapisać w plikach na komputerze i w razie potrzeby ponownie pobrać do telefonu.
- ◆ Można zarządzać książkami telefonicznymi/adresowymi zarejestrowanych słuchawek Gigaset (zapisywać je na komputerze, synchronizować ze sobą lub z książką adresową komputera).

Poniżej przedstawiono listę funkcji konfiguratora internetowego i ścieżki nawigacji do stron konfiguratora, na których funkcje te są dostępne. Szczegółowy opis stron internetowych i niezbędnych wpisów zawiera Pomoc online konfiguratora internetowego (→ [str. 129](#)).

Łączenie komputera z konfiguratorem internetowym telefonu

Warunki:

- ◆ Na komputerze zainstalowana jest standardowa przeglądarka internetowa, np. Internet Explorer począwszy od wersji 7.0, Firefox od wersji 3.5 lub Apple Safari 3.x.
- ◆ Telefon i komputer połączone są ze sobą za pomocą routera. Ustawienia zapory (firewall) umożliwiają komunikację pomiędzy komputerem a telefonem.

Dostępne są dwie metody łączenia komputera z konfiguratorem internetowym telefonu:

- ◆ za pomocą adresu IP telefonu w sieci lokalnej;
- ◆ za pomocą kreatora usługi Gigaset-config, jeśli telefon i komputer są podłączone do Internetu (→ **str. 124**).

Wskazówki

- ◆ W zależności od operatora VoIP zmiana poszczególnych ustawień w konfiguratorze internetowym może być niemożliwa.
- ◆ Podczas wprowadzania ustawień w konfiguratorze internetowym telefon **nie jest** zablokowany. Równocześnie można dzwonić lub zmieniać ustawienia telefonu.
- ◆ Podczas połączenia z konfiguratorem internetowym jest on zablokowany dla innych użytkowników. Dostęp wielu osób w tym samym czasie jest niemożliwy.

Nawiązywanie połączenia za pomocą adresu IP telefonu

- ▶ Aktualny adres IP telefonu można sprawdzić za pomocą zarejestrowanej słuchawki:
aktualny adres IP telefonu wyświetlany jest na wyświetlaczu słuchawki po **naciśnięciu** klawisza rejestracji/wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.
Adres IP telefonu może się zmienić w przypadku włączenia dynamicznego przydzielania adresu IP (→ **str. 112**).

Uwaga!

Jeśli jedna z czterech części adresu IP zawiera wiodące zera (np. 002), zer tych nie należy wprowadzać w polu adresu przeglądarki internetowej. W przeciwnym razie przeglądarka nie będzie mogła nawiązać połączenia z konfiguratorem internetowym.

Przykład: na telefonie wyświetlany jest adres IP 192.168.002.002. W polu adresu należy wprowadzić adres 192.168.2.2.

- ▶ Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze.
- ▶ Wprowadź na pasku adresu przeglądarki internetowej przedrostek **http://** oraz aktualny adres IP telefonu (przykład: http://192.168.2.2).
- ▶ Naciśnij klawisz Enter.

Zostanie nawiązane połączenie z konfiguratorem internetowym telefonu.

Nawiązywanie połączenia za pomocą kreatora Gigaset-config

Warunek: komputer i telefon są podłączone do Internetu.

- ▶ Uruchom przeglądarkę internetową na komputerze.
- ▶ Wprowadź na pasku adresu przeglądarki internetowej następujący adres URL:
<http://www.gigaset-config.com>
- ▶ Naciśnij klawisz Enter.

Zostanie wyświetlony komunikat o przekazaniu połączenia do telefonu.

Jeśli z łącza internetowego użytkownika korzysta kilka telefonów Gigaset, zostanie wyświetlone zapytanie, do którego z telefonów ma nastąpić przekazanie.

Po pomyślnym przekazaniu połączenia w przeglądarce internetowej wyświetlana jest strona **Zaloguj** konfiguratora internetowego.

Wskazówka

Połączenie między komputerem a konfiguratory internetowym ma charakter lokalny (połączenie sieci LAN). Tylko nawiązywanie połączenia odbywa się za pośrednictwem Internetu.

Logowanie/wylogowanie z konfiguratora internetowego

Warunek: komputer i telefon są podłączone do Internetu.


Logowanie, ustawianie języka interfejsu użytkownika

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia w przeglądarce internetowej wyświetlana jest strona **Zaloguj**.



Rysunek 1 Strona początkowa

Użytkownik może wybrać język, w którym mają być wyświetlane menu oraz okna dialogowe konfiguratora internetowego. W górnym polu strony internetowej wyświetlany jest aktualnie ustawiony język.

- ▶ W razie potrzeby kliknij przycisk , aby otworzyć listę dostępnych języków.
- ▶ Wybierz język.

Strona internetowa zostanie odświeżona przy użyciu wybranego języka. Załadowanie stron internetowych konfiguratora internetowego w wybranym języku z serwera konfiguracji na stacji bazowej może zająć nieco czasu.

- ▶ W dolnym polu strony internetowej wprowadź systemowy kod PIN telefonu (ustawienie fabryczne: 0000), aby uzyskać dostęp do funkcji konfiguratora internetowego.
- ▶ Kliknij przycisk **OK**.

Po pomyślnym zalogowaniu otwierana jest strona **Strona główna** z ogólnymi informacjami na temat konfiguratora internetowego.

W razie wprowadzenia błędnego systemowego kodu PIN wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat. Zawiera on monit o ponowne wprowadzenie kodu PIN.

W razie ponownego wprowadzenia błędnego systemowego kodu PIN pole kodu PIN zostanie na krótki czas zablokowane (wyszarzone). Czas blokady pola jest podwajany po każdym kolejnym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu PIN.

Wskazówki

- ◆ Jeśli na telefonie nadal ustawiony jest systemowy kod PIN „0000” (ustawienie fabryczne), podczas logowania wyświetlony zostanie komunikat informujący, że urządzenie nie jest bezpieczne i należy zmienić kod PIN. Aby wyłączyć wyświetlanie tego komunikatu podczas kolejnych logowań, należy włączyć opcję „**Nie pokazuj ponownie tego powiadomienia dot. zabezpieczeń**”. Kliknij przycisk **OK**, aby zamknąć okno dialogowe.
- ◆ W przypadku braku aktywności przez dłuższy czas (ok. 10 minut) nastąpi automatyczne wylogowanie. Podczas następnej próby dokonania wpisu wzgl. otwarcia strony internetowej zostanie wyświetlona strona **Zaloguj**. Wprowadź jeszcze raz systemowy kod PIN, aby zalogować się ponownie.
- ◆ Wpisy, które nie zostały zapisane w telefonie przed automatycznym wylogowaniem, zostaną utracone.

Wylogowanie


Na każdej stronie konfiguratora internetowego można znaleźć z prawej strony u góry na pasku menu (→ **str. 127**) polecenie **Wyloguj**. Kliknij przycisk **Wyloguj**, aby wylogować się z konfiguratora internetowego.

Uwaga!

W celu zakończenia połączenia z konfiguratorem internetowym należy zawsze używać polecenia **Wyloguj**. W przypadku np. zamknięcia przeglądarki internetowej przed wylogowaniem może się zdarzyć, że dostęp do konfiguratora internetowego będzie przez kilka minut zablokowany.

Struktura stron konfiguratora internetowego

Strony konfiguratora internetowego zawierają elementy obsługi, które przedstawia poniższy **Rysunek 2** (przykład).

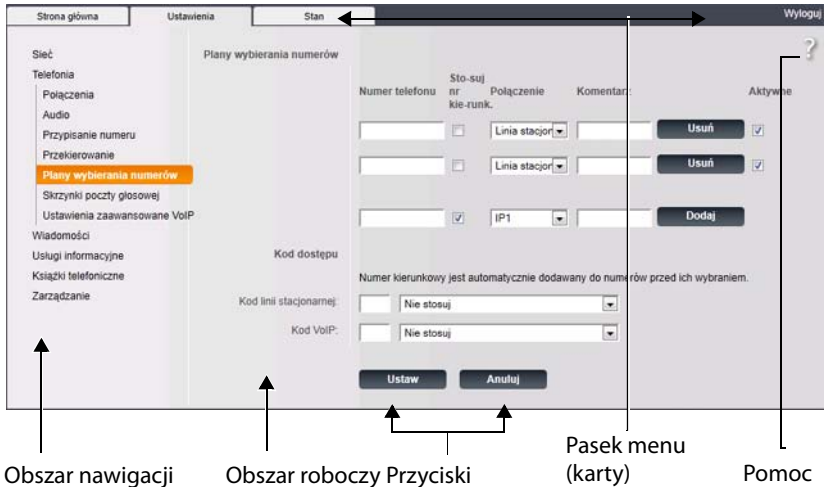

Rysunek 2 Przykład struktury strony konfiguratora internetowego

Pasek menu

Na pasku menu znajdują się menu konfiguratora internetowego w formie kart.

Dostępne są następujące menu:

Strona główna

Strona początkowa otwierana jest po zalogowaniu się do konfiguratora internetowego. Zawiera ona kilka informacji na temat funkcji konfiguratora internetowego.

Jeśli na telefonie nie skonfigurowano jeszcze żadnego połączenia VoIP, można na stronie początkowej uruchomić kreatora umożliwiającą konfigurację nowego połączenia VoIP. Kliknij w tym celu opcję **Asystent szybkiego uruchomienia**.

Ustawienia

Za pomocą menu można wprowadzać ustawienia w telefonie.

W przypadku kliknięcia menu **Ustawienia** w obszarze nawigacji (→ **str. 128**) wyświetlana jest lista funkcji tego menu.

Stan

Menu zawiera informacje na temat telefonu i jego połączeń.

Wyloguj

Z prawej strony paska menu na każdej stronie internetowej znajduje się funkcja **Wyloguj**.

Wskazówka

Przegląd menu konfiguratora internetowego → **str. 131**.

Obszar nawigacji

W obszarze nawigacji zgrupowane są funkcje menu wybranego na pasku menu (→ **str. 127**).

Po kliknięciu danej funkcji w obszarze roboczym otwierana jest odpowiednia strona wraz z informacjami i/lub polami umożliwiającymi wpisywanie. Wybrana funkcja jest oznaczona pomarańczowym tłem.

Jeśli dana funkcja ma funkcje podrzędne, zostaną one wyświetlone pod tą funkcją natychmiast po jej kliknięciu (w przykładzie kliknięto funkcję **Telefonia**).

W obszarze roboczym zostanie wyświetlona odpowiednia strona dotycząca pierwszej funkcji podrzędnej (wskazanej pomarańczowym tłem).



Obszar roboczy

W obszarze roboczym wyświetlane są, w zależności od funkcji wybranej w obszarze nawigacji, informacje lub okna dialogowe, za pomocą których można wprowadzać lub zmieniać ustawienia telefonu.

Wprowadzanie zmian

Ustawienia można wprowadzać za pomocą pól wprowadzania, list lub opcji.

- ◆ Pole może zawierać ograniczenia odnośnie możliwych wartości, np. w odniesieniu do maksymalnej liczby znaków, wprowadzania znaków specjalnych lub określonych zakresów wartości.
- ◆ Listę można otworzyć klikając przycisk . Możliwy jest wybór spośród zdefiniowanych wstępnie wartości.
- ◆ Dostępne są dwa typy opcji:
 - Opcje wyboru: na liście można uaktywnić jedną lub wiele opcji. Aktywne opcje oznaczone są symbolem , a nieaktywne oznaczone są symbolem . Opcję można uaktywnić, klikając symbol . Stan innych opcji z listy nie ulegnie zmianie. Opcję można dezaktywować klikając symbol .
 - Opcje alternatywne (tzw. opcje radiowe): Aktywna opcja jest oznaczona symbolem , a nieaktywna oznaczona jest symbolem . Opcję można uaktywnić, klikając symbol . Aktywna wcześniej opcja zostanie dezaktywowana. Opcję można dezaktywować tylko poprzez aktywowanie innej opcji.

Wprowadzanie znaków cyrylicy i tureckich

W dalszej części podana dozwolona maksymalna liczba znaków w polu dotyczy liter i cyfr zestawu znaków Latin (1 znak = 1 bajt), czyli 1 znak znaczy 1 bajt.

Znaki cyrylicy i tureckie są znakami dwubajtowymi, czyli w przypadku np. limitu 16 znaków w polu można wprowadzić maksymalnie 8 znaków cyrylicy lub tureckich.

W przypadku wprowadzenia zbyt wielu znaków w polu wpis zostanie odrzucony (nie zostanie zapisany w telefonie). „Stara” zawartość pola (lub ustawienie domyślne) pozostanie niezmienione i zostanie znowu wyświetlone po zaktualizowaniu strony internetowej. Nie zostanie wyświetlone żadne ostrzeżenie ani potwierdzenie.

Przejmowanie zmian

Bezpośrednio po wprowadzeniu zmiany na jednej ze stron należy zapisać i uaktywnić nowe ustawienie w telefonie, klikając przycisk **Ustaw**.

Jeśli wpis w tym polu nie odpowiada regułom obowiązującym w przypadku tego pola, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Wpis można wtedy powtórzyć.

Uwaga!

Zmiany, które nie zostały jeszcze zapisane w telefonie, zostaną utracone, jeśli nastąpi przejście do innej strony lub połączenie z konfiguratorem internetowym zostanie rozłączone, np. z powodu przekroczenia limitu czasu (→ [str. 126](#)).

Przyciski

W dolnej części obszaru roboczego widoczne są przyciski W zależności od funkcji, na stronie internetowej wyświetlane są różne przyciski. Funkcje przycisków są opisane w Pomocy online konfiguratora internetowego. Najważniejsze przyciski to:

Anuluj

Umożliwia anulowanie zmian dokonanych na stronie internetowej i wczytanie strony ponownie przy zastosowaniu ustawień aktualnie zapisanych w telefonie.

Ustaw

Umożliwia zapisanie w telefonie zmian dokonanych na stronie internetowej.

Pomoc

W prawym górnym rogu większości stron internetowych widnieje ikona znaku zapytania. Kliknięcie tej ikony otwiera dodatkowe okno Pomocy online dotyczącej danej strony.

Strony Pomocy są pobierane bezpośrednio z serwera konfiguracji.

Wskazówka

W celu prawidłowego wyświetlania stron Pomocy należy w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia przeglądarki. W programach Internet Explorer i Firefox są to następujące ustawienia:

- ▶ Należy wyłączyć blokowanie aktywnej zawartości Pomocy (klikając prawym przyciskiem myszy w pasku informacji u góry okna przeglądarki).
- ▶ Należy zezwolić na stosowanie czcionek niestandardowych lub ustawić czcionkę Arial jako czcionkę domyślną (opcja ogólna).

Sposób wyświetlania Pomocy

Czcionka półgruba

Elementy interfejsu użytkownika, takie jak funkcje menu, nazwy pól i opcje.

[Czcionka półgruba]

Przyciski.

[W tym temacie Pomocy](#) ▶ / [W tym temacie pomocy](#) ▼

Niebieskie, podkreślone łącze wyświetla ukryty tekst.

Po kliknięciu tego łącza wyświetlany jest ukryty tekst. Strzałka na końcu łącza obraca się o 90°.

Następne kliknięcie łącza [W tym temacie Pomocy](#) ▼ powoduje ponowne ukrycie tekstu.

Telefonia > Plany wybierania numerów

Nawigacja do funkcji konfiguratora internetowego.

Odpowiada konwencji „**Telefonia** → **Plany wybierania numerów**” w niniejszej instrukcji obsługi (**Otwieranie stron internetowych** poniżej).

Wyszukiwanie w Pomocy

Należy kliknąć w oknie Pomocy, a następnie kliknąć przyciski **Ctrl** oraz **F**. Wyświetlone zostanie okno dialogowe wyszukiwania.

Otwieranie stron internetowych

Poniżej przedstawiona została w skrócie nawigacja dot. poszczególnych funkcji konfiguratora internetowego.

Przykład

Definiowanie reguł wybierania:

Ustawienia → **Telefonia** → **Plany wybierania numerów**

W celu otwarcia strony należy po zalogowaniu postępować w opisany poniżej sposób:

- ▶ Kliknij pozycję **Ustawienia** na pasku menu.
- ▶ W obszarze nawigacji kliknij funkcję **Telefonia**.
W obrębie drzewa nawigacji zostaną wyświetlone funkcje podrzędne kategorii **Telefonia**.
- ▶ Kliknij funkcję podrzędną **Plany wybierania numerów**.

Menu konfiguratora internetowego

Strona główna			
Ustawienia	Sieć	Konfiguracja IP	→ str. 132
		Zabezpieczenia	→ str. 133
	Telefonia	Połączenia	→ str. 134
		Audio	→ str. 136
		Przypisanie numeru	→ str. 138
		Przekierowanie	→ str. 141
		Plany wybierania numerów	→ str. 139
		Skrzynki poczty głosowej	→ str. 140
		Ust. zaawansowane VoIP	→ str. 141
		Wiadomości	E-mail
		Dioda MWI	→ str. 146
	Usługi informacyjne		→ str. 143
	Książki telefoniczne	Sieciowa książka telef.	→ str. 144
		Przesyłanie książki telef.	→ str. 144
	Zarządzanie	Data i godzina	→ str. 143
		Ustawienia lokalne	→ str. 146
		Różne	→ str. 148
		Uruchom ponownie i zresetuj	→ str. 147
		Zapisz i przywróć	→ str. 147
		Aktualizacja firmware'u	→ str. 148
Stan	Urządzenie		→ str. 149
	Połączenia		

Funkcje konfiguratora internetowego

Podłączanie stacji bazowej do sieci lokalnej (sieci LAN/routera)

Funkcje umożliwiające podłączenie do sieci LAN zawiera strona:

Ustawienia → Sieć → Konfiguracja IP

Zazwyczaj nie jest konieczne konfigurowanie specjalnych ustawień w celu podłączenia telefonu do routera lub sieci lokalnej. W konfiguracji fabrycznej na telefonie ustawione jest dynamiczne przydzielanie adresów IP (DHCP). Aby router był w stanie „rozpoznać” telefon, również w routerze musi być włączona funkcja dynamicznego przydzielania adresów IP (serwer DHCP routera).

Jeśli z dowolnych względów nie można włączyć serwera DHCP routera, telefonowi należy przypisać stały/statyczny adres IP (→ **str. 112**). Stały adres IP ma np. sens wtedy, gdy w routerze dla telefonu skonfigurowana została funkcja Port Forwarding lub strefa DMZ.

Statyczny adres IP można również przypisać za pomocą słuchawki.

Konfigurator internetowy umożliwia skonfigurowanie dodatkowych, niezbędnych ustawień, jeśli telefon jest podłączany do dużej (na przykład firmowej) sieci lub konfigurator internetowy jest używany do zdalnej administracji. Można:

- ◆ Ustawić adres serwera proxy protokołu HTTP w sieci LAN, za pośrednictwem którego telefon może nawiązywać połączenie z Internetem, jeśli w sieci LAN nie są dozwolone bezpośrednie połączenia.
- ◆ Zapisać **Identyfikator sieci VLAN/Priorytet sieci VLAN** w celu dostępu do sieci VLAN ze znacznikami.
- ◆ Zezwolić komputerowi spoza sieci lokalnej na łączenie się z konfiguratorem internetowym.

Uwaga!

- ◆ Rozszerzenie uprawnień dostępu na inne sieci zwiększa ryzyko nieuprawnionego dostępu. Dlatego też zaleca się dezaktywowanie dostępu zdalnego, gdy nie jest już więcej potrzebny.
- ◆ Dostęp do konfiguratora internetowego z innej sieci jest możliwy tylko w przypadku, gdy router przekazuje żądania usług „z zewnątrz” do portu 80 (portu domyślnego) telefonu. Należy w tym celu zapoznać się z instrukcją obsługi routera.

Konfigurowanie ustawień zabezpieczeń – zarządzanie certyfikatami uwierzytelniania TLS

Telefon obsługuje bezpieczne połączenia transmisji danych w Internecie przy użyciu bezpiecznego protokołu TLS (Transport Layer Security). W przypadku protokołu TLS klient (telefon) identyfikuje serwer na podstawie certyfikatów. Certyfikaty te muszą być zapisane w stacji bazowej.

Zarządzanie certyfikatami TLS umożliwia strona:

Ustawienia → Sieć → Zabezpieczenia

Na stronie tej znajdują się listy **Certyfikat serwera/Certyfikaty urzędu**. Zawierają one certyfikaty zapisane w stacji bazowej. Certyfikaty zostały zapisane fabrycznie w stacji bazowej lub załadowane do niej przez użytkownika za pomocą strony **Zabezpieczenia**.

Na liście **Nieprawidłowe certyfikaty** znajdują się certyfikaty, które nie przeszły pomyślnie sprawdzania poprawności podczas nawiązywania połączeń oraz certyfikaty z list **Certyfikat serwera/Certyfikaty urzędu**, które straciły ważność (np. upłynęła ich data ważności).

Można usunąć certyfikaty ze stacji bazowej i pobrać nowe, a także zaakceptować lub odrzucić nieważne certyfikaty.

Jeśli połączenie z serwerem danych w Internecie nie zostanie nawiązane, ponieważ telefon nie akceptuje certyfikatu otrzymanego z serwera (np. podczas pobierania wiadomości e-mail z serwera POP3), zostanie wyświetlony monit o otwarcie strony **Zabezpieczenia**.

Certyfikat zastosowany przy próbie połączenia będzie wyświetlany na liście **Nieprawidłowe certyfikaty**. Aby wyświetlić informacje o certyfikacie, należy go zaznaczyć i kliknąć przycisk **[Szczegóły]**. Wyświetlone zostaną m.in. informacje o wystawcy (CA), odbiorcy oraz terminie ważności certyfikatu.

Na podstawie tych informacji należy podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub odrzuceniu certyfikatu.

Zaakceptowany certyfikat jest w zależności od typu przenoszony na listę **Certyfikat serwera/Certyfikaty urzędu** (nawet jeśli jest już nieważny). Gdy serwer ponownie przedstawi ten certyfikat, połączenie zostanie natychmiast zaakceptowane.

Odrzucony certyfikat jest przenoszony z dopiskiem (**odrzucono**) na listę **Certyfikat serwera**. Gdy serwer ponownie przedstawi ten certyfikat, połączenie zostanie natychmiast odrzucone.

Zarządzanie połączeniami stacji bazowej, włączanie/wyłączanie połączeń

Zarządzanie połączeniami stacji bazowej umożliwia strona:

Ustawienia → Telefonía → Połączenia

Na stronie tej zostanie wyświetlona lista wszystkich możliwych połączeń oraz stan (np. podłączony, zarejestrowany):

◆ **Połączenie sieci stacjonarnej**

Połączenia sieci stacjonarnej nie trzeba konfigurować. W przypadku sieci stacjonarnej wykonywanie i odbieranie połączeń jest możliwe natychmiast po podłączeniu telefonu do sieci.

Można zmodyfikować nazwę połączenia sieci stacjonarnej i ustawienie **Tryb wybierania** oraz **Czas flash**. Należy w tym celu kliknąć odpowiedni przycisk **[Edytuj]**.

Wprowadzona nazwa będzie np. wyświetlana na wyświetlaczu zarejestrowanej słuchawki podczas nawiązywania połączeń w sieci stacjonarnej i na liście połączeń.

Czas flash jest fabrycznie ustawiony na telefonie do korzystania z łącza głównego. Jego zmiana może być konieczna, jeśli telefon jest podłączony do centrali telefonicznej (odpowiednie informacje zawiera instrukcja obsługi centrali). Czas flash określa czas przerwy łącza, za pomocą której zapowiadany jest sygnał sterujący centrali telefonicznej (przekazanie połączenia, nawiązanie połączenia konsultacyjnego itd.).

◆ **Gigaset.net**

Połączenie Gigaset.net jest w telefonie skonfigurowane domyślnie. Do telefonu fabrycznie przyporządkowany jest numer Gigaset.net.

Połączenie Gigaset.net można włączyć lub wyłączyć. Jeśli połączenie jest nieaktywne, telefon nie loguje się do usługi Gigaset.net. Użytkownik jest wówczas niedostępny w sieci Gigaset.net.

Klikając odpowiedni przycisk **[Edytuj]**, można zmienić nazwę połączenia Gigaset.net i wyłączyć usługę STUN.

Domyślnie w przypadku połączenia Gigaset.net używany jest serwer STUN. Zamienia on w wysłanych pakietach danych prywatny adres IP telefonu na swój publiczny adres IP.

Jeśli telefon podłączony jest do routera z symetrycznym filtrowaniem NAT, nie można używać usługi STUN. Konieczne jest jej wyłączenie. W przeciwnym razie podczas połączeń Gigaset.net rozmówcy nie byłoby słychać.

◆ **Połączenie IP**

Telefonowi można przypisać maksymalnie sześć połączeń (numerów) VoIP. W przypadku każdego numeru VoIP konieczne jest skonfigurowanie konta VoIP u operatora telefonii VoIP. Dane dostępne każdego konta oraz odpowiednich operatorów VoIP należy zapisać w telefonie.

Każde połączenie VoIP ma wpis na liście, umożliwiający skonfigurowanie połączenia i zarządzanie nim.

W tym celu należy kliknąć odpowiedni przycisk **[Edytuj]**.

Konfigurowanie i usuwanie połączeń VoIP


W celu konfigurowania i usuwania połączeń VoIP należy otworzyć stronę

Ustawienia → Telefonía → Połączenia

Kliknij przycisk **[Edytuj]** za wpisem połączenia VoIP na liście.

Wyświetlona zostanie następująca strona zawierająca następujące obszary:

- ◆ **Konfiguracja VoIP/pobieranie profilu**
- ◆ **Osobiste dane operatora**
- ◆ **Ogólne dane operatora**
- ◆ **Dane sieci operatora**

Szczegółowe informacje na temat obszarów zawiera Pomoc online tego ekranu konfiguratora internetowego. Aby otworzyć Pomoc online, kliknij ikonę znaku zapytania  (w prawym górnym rogu ekranu).

Połączenie VoIP można skonfigurować na różne sposoby:

- ◆ Niektórzy operatorzy oferują usługę automatycznej konfiguracji przy użyciu kodu automatycznej konfiguracji. W takim przypadku wystarczy uruchomić kreatora konfiguracji (przyciskiem **Uruchom asystenta konfiguracji**). Kreator zażąda wprowadzenia kodu konfiguracji. Wszystkie niezbędne dane VoIP zostaną następnie wprowadzone w powyższych obszarach. Konfiguracja zostanie zakończona.
- ◆ Dane większości operatorów są dostępne na serwerze konfiguracji w tzw. profilu operatora, zawierającym ogólne dane operatora. Można je pobrać na telefon za pomocą kreatora konfiguracji. W tym celu należy kliknąć przycisk **Uruchom asystenta konfiguracji**. Kreator zażąda wybrania kraju i operatora. Następnie ładuje dane profilu operatora do obszarów **Ogólne dane operatora** i **Dane sieci operatora**.

Użytkownik musi następnie podać w kreatorze dane swojego konta VoIP.

W wyjątkowych przypadkach konieczne jest dostosowanie ustawień routera w obszarze **Dane sieci operatora**:

- Jeśli nie słychać rozmówcy podczas rozmów wychodzących, należy zmienić tryb wychodzącego serwera proxy/STUN. Serwer STUN lub proxy zamienia w wysłanych pakietach danych prywatny adres IP telefonu na swój publiczny adres IP. Jeśli telefon podłączony jest do routera z symetrycznym filtrowaniem NAT, nie można używać usługi STUN.
- Jeśli użytkownik tymczasowo nie jest dostępny dla połączeń przychodzących, należy w razie potrzeby dostosować wartość w obszarze **Czas odświeżania NAT**:
Jeśli w routerze włączona jest funkcja Port Forwarding i strefa DMZ, w celu zapewnienia dostępności telefonu niezbędny jest wpis w tabeli routingu NAT w routerze. Telefon musi potwierdzać w określonych odstępach czasu ten wpis w tabelach routingu (patrz: **Czas odświeżania NAT**), aby wpis w tabeli routingu pozostał zachowany.
- ◆ Nie jest dostępny profil danego operatora.
W takim przypadku należy samodzielnie wprowadzić odpowiednie ustawienia w obszarach **Osobiste dane operatora**, **Ogólne dane operatora** i **Dane sieci operatora**. Dane te można uzyskać od operatora telefonii VoIP.

Włączanie/wyłączenie automatycznego sprawdzania dostępności aktualizacji profilu operatora, aktualizowanie profilu

W celu włączenia/wyłączenia sprawdzania lub uruchomienia wyszukiwania należy otworzyć stronę internetową

Ustawienia → Telefonia → Połączenia

Dostępne są następujące możliwości:

◆ **Włączenie/wyłączenie automatycznego sprawdzania**

Za pomocą opcji **Automatycznie sprawdzaj dostępność aktualizacji profilu** można włączyć/wyłączyć sprawdzanie dostępności aktualizacji profilu.

W przypadku włączenia funkcji sprawdzania wersji telefon sprawdza codziennie, czy dostępna jest nowsza wersja profilu operatora VoIP, zawierającego ogólne dane operatora.

Jeśli dostępna jest nowa wersja profilu operatora, na zarejestrowanej słuchawce wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Aktualizację można uruchomić na słuchawce (→ **str. 115**).

Wskazówka

Jeśli w chwili sprawdzania dostępności aktualizacji telefon nie jest połączony z Internetem (np. router jest wyłączony), operacja sprawdzenia zostanie wykonana po ponownym połączeniu telefonu z Internetem.

◆ **Aktualizowanie profilu operatora**

Aby zaktualizować profil operatora, kliknij przycisk **Aktualizuj profil**. Telefon sprawdzi dostępność aktualizacji wszystkich załadowanych profili. Następnie można pobrać ewentualne aktualizacje do telefonu.

Optymalizacja jakości głosu w połączeniach VoIP

Funkcje umożliwiające poprawienie jakości dźwięku połączeń VoIP zawiera strona:

Ustawienia → Telefonia → Audio

Jakość głosu w połączeniach VoIP jest określana przez stosowane do transmisji danych **kodery-dekodery głosowe** oraz przez dostępne **pasmo transmisji** łącza DSL.

Kodery-dekodery głosowe służą do digitalizacji danych głosowych (kodowania/dekodowania) oraz do ich kompresji. „Lepszy” koder-dekoder (lepsza jakość głosu) oznacza, że zachodzi potrzeba przesłania większej ilości danych, tzn. do bezproblemowej transmisji danych głosowych potrzebne jest łącze DSL o dużym paśmie transmisji.

Jakością głosu można sterować, wybierając kodery-dekodery głosowe (przy uwzględnieniu pasma transmisji posiadanego łącza DSL), z których ma korzystać telefon, oraz ustalając kolejność, w jakiej kodery-dekodery powinny być proponowane podczas nawiązywania nowego połączenia VoIP.

W telefonie zapisane są ustawienia domyślne dla stosowanych koderów-dekoderów, jedno zoptymalizowane dla niższego, i jedno dla wyższego pasma transmisji.

Możliwe jest wybranie jednego z tych ustawień domyślnych ogólnie dla wszystkich połączeń VoIP telefonu. Jeśli łącze DSL ma niskie pasmo transmisji, można w celu podwyższenia jakości dźwięku dodatkowo wykluczyć równoległe połączenia VoIP.

Można także samodzielnie określić ustawienia koderów-dekoderów głosowych. W tym celu należy wybrać żądany koder-dekoder dla każdego z połączeń VoIP telefonu i określić preferowaną kolejność połączeń VoIP.

Telefon obsługuje następujące kodery-dekodery głosowe:

G.722

Bardzo dobra jakość głosu. **Szerokopasmowy** koder-dekoder głosu **G.722** działa z tą samą szybkością transmisji co G.711 (64 Kb/s na połączenie głosowe), lecz z wyższą częstotliwością próbkowania. Umożliwia to odtwarzanie wyższych częstotliwości. Dźwięk mowy jest dzięki temu wyraźniejszy niż w przypadku innych koderów-dekoderów (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 ? law

Bardzo dobra jakość głosu (porównywalna z liniami ISDN). Niezbędne pasmo transmisji wynosi 64 Kb/s na połączenie głosowe.

G.726

Dobra jakość głosu (niższa, niż w przypadku G.711, jednakże lepsza niż w przypadku G.729).

Telefon obsługuje standard G.726 przy paśmie transmisji rzędu 32 Kb/s na połączenie głosowe.

G.729

Średnia jakość głosu. Wymagane pasmo transmisji jest niższe lub równe 8 Kb/s na połączenie głosowe.

Aby zaoszczędzić dodatkowo pasmo transmisji oraz przepustowość drogi transmisyjnej, w połączeniach VoIP, korzystających z kodera-dekodera **G.729**, można wyeliminować transmisję pakietów głosowych w okresach przerw (funkcja „wykrywania ciszy”). Rozmówca słyszy wtedy, zamiast odgłosów tła z otoczenia użytkownika, syntetyczne szumienie, wytwarzane u odbiorcy (opcja: **Włącz Annex B dla kodera-dekodera G.729**).

Wskazówka

W celu zapewnienia dobrej jakości głosu należy również przestrzegać poniższych zaleceń:

- ◆ Podczas telefonowania za pośrednictwem VoIP należy unikać wykonywania innych czynności w Internecie (np. przeglądania stron internetowych).
- ◆ Należy pamiętać, że w zależności od stosowanych koderów-dekoderów i od obciążenia sieci mogą występować opóźnienia dźwięku.

Przypisywanie linii wysyłających i odbierających

W celu przypisania linii należy otworzyć stronę:

Ustawienia → Telefonía → Przypisanie numeru

Przypisz zarejestrowanym słuchawkom linie wysyłające i odbierające.

Należy przestrzegać następujących zasad:

- ◆ Każdej słuchawce po zarejestrowaniu automatycznie przypisywana jest linia stacjonarna jako linia wysyłająca oraz wszystkie linie stacji bazowej jako połączenia odbierające.
- ◆ Każdej słuchawce można przypisać albo stałą linię wysyłającą, albo opcję wyboru połączenia. W przypadku opcji wyboru połączenia przy każdym połączeniu trzeba wybrać żadaną linię.
- ◆ Wszystkim zarejestrowanym słuchawkom jako linia wysyłająca przypisywany jest również numer Gigaset.net. Numery kończące się kodem #9 są automatycznie wybierane za pomocą połączenia Gigaset.net.

Wskazówka

Aby pominąć przypisanie linii wysyłającej dla określonych numerów telefonu, należy dla tych numerów zdefiniować reguły wybierania.

Aktywacja linii stacjonarnej jako zapasowej linii wysyłającej

Telefon umożliwia teraz uaktywnienie połączenia w sieci stacjonarnej jako połączenia zapasowego. Jeśli próba nawiązania połączenia VoIP nie powiedzie się, nastąpi automatyczna – bez połączenia zwrotnego – próba połączenia przez sieć stacjonarną.

Połączenie zastępcze używane jest w następujących przypadkach:

- ◆ linie VoIP są zajęte,
- ◆ telefon nie ma połączenia z Internetem, np. brak połączenia z routerem/ przełącznikiem lub błędna konfiguracja protokołu IP).

Wyjątek

Wiadomości SMS, które powinny być wysłane przez połączenie VoIP, nie są wysyłane przy użyciu linii zastępczej.

Opcje umożliwiające włączenie połączenia zapasowego zawiera strona:

Ustawienia → Telefonía → Przypisanie numeru

Określanie ustawień menedżera połączeń na komputerze

Określ połączenie VoIP i słuchawkę, które mają być używane do rozmów nawiązywanych za pomocą komputera.

Opcje zawiera strona:

Ustawienia → Telefonía → Przypisanie numeru

Definiowane przez użytkownika reguły wybierania – konfigurowanie reguł telefonii

Reguły wybierania można zdefiniować w obszarze **Plany wybierania numerów** na stronie:

Ustawienia → Telefonia → Plany wybierania numerów

Można określić następujące reguły wybierania:

- ◆ Dla określonego numeru telefonu można wyznaczyć linię (stacjonarną lub połączenie VoIP), za pośrednictwem której połączenia z tego numeru będą nawiązywane i rozliczane.
W przypadku wprowadzenia kilku cyfr (np. lokalnego albo krajowego numeru kierunkowego lub numeru w sieci komórkowej) wszystkie numery, które rozpoczynają się od tych cyfr, będą wybierane za pośrednictwem wybranej linii.
- ◆ Określone numery telefonów można również zablokować, telefon nie nawiązuje wówczas połączeń VoIP z tymi numerami (np. numery 0190 lub 0900).

Reguły wybierania dotyczą wszystkich zarejestrowanych słuchawek. Ustawienie linii wybierającej nie dotyczy wybierania numerów, które podlegają regule wybierania.

Reguły wybierania można w razie potrzeby włączyć lub wyłączyć.

Wskazówka

Reguły wybierania nie działają w przypadku, gdy do klawisza wyświetlacza słuchawki przypisano funkcję wyboru linii i użytkownik wybierze linię z listy przed wykonaniem połączenia. Jeśli w regule wybierania ustawiona jest blokada, dotyczy ona jedynie połączeń VoIP (ale nie sieci stacjonarnej).

Porady

- ◆ Porównaj taryfy za rozmowy zamiejscowe (zwłaszcza zagraniczne) u operatora sieci stacjonarnej i VoIP i ustal, które połączenie ma być używane dla których krajów/miejscowości, np. reguła wybierania dla numeru **Numer telefonu „0033”** dotyczy wszystkich połączeń do Francji.
- ◆ Ustal na podstawie reguł wybierania, czy numery rozpoczynające się od numeru Call-by-Call mają być zawsze wybierane za pośrednictwem łącza sieci stacjonarnej. Wprowadź w tym celu numer Call-by-Call w polu **Numer telefonu**.

Wskazówka

Jeśli reguły wybierania się nakładają, stosowana jest zawsze reguła o większym stopniu zgodności.

Przykład:

Zdefiniowano regułę wybierania dla numeru „02” oraz drugą, dla numeru „023”. W przypadku wybrania numeru „0231...” zostanie zastosowana druga reguła wybierania, natomiast w przypadku wybrania „0208” – pierwsza.

Przykłady

Wszystkie połączenia z siecią komórkową powinny być wykonywane za pośrednictwem połączenia VoIP od operatora B. Numery sieci komórkowej zaczynają się od 017, 015 i 016.

Reguły wybierania:

Numer telefonu = 017 Połączenie = IP3, operator B

jak również odpowiednie reguły wybierania dla „015” i „016”.

Numery alarmowe

Jeśli nie są ustawione domyślnie numery alarmowe, należy samodzielnie zdefiniować reguły wybierania dla numerów alarmowych i przyporządkować im połączenie, o którym wiadomo, iż obsługuje numery alarmowe.

Prefiks połączeń zewnętrznych – włączanie reguły wybierania w przypadku podłączenia telefonu do centrali PABX

Jeśli telefon podłączony jest do centrali PABX, przed wybieranym numerem zewnętrznym należy wpisać również odpowiedni prefiks połączeń zewnętrznych (APL, np. 0).

Zapisz prefiks połączeń zewnętrznych dla linii stacjonarnej oraz dla połączeń VoIP i określ, kiedy prefiks ma automatycznie poprzedzać numery wybierane na danej linii.

Dostępne są opcje **Stosuj zawsze**, **Nie stosuj** i **Stosuj w przypadku list połączeń** (tylko podczas wybierania z listy połączeń).

Ustawienia te są dostępne w obszarze **Kod dostępu** na stronie:

Ustawienia → Telefonía → Plany wybierania numerów

Włączanie/wyłączanie poczty głosowej, wpisywanie numeru

Lista wszystkich automatycznych sekretarek w sieci dla wszystkich linii telefonu jest dostępna na stronie:

Ustawienia → Telefonía → Skrzynki poczty głosowej

Na liście tej można wprowadzić numer automatycznej sekretarki w sieci.

Za pomocą listy można włączać lub wyłączać automatyczne sekretarki w sieci dla wszystkich skonfigurowanych połączeń VoIP.

Wprowadzanie specjalnych ustawień dla telefonii VoIP

Włączanie przekierowania połączeń VoIP

Ustawienia przekierowania połączeń zawiera strona:

Ustawienia → Telefonia → Przekierowanie

Połączenia można przekierowywać na linie VoIP oraz na numer Gigaset.net.

Połączenia przychodzące na numery VoIP można również przekierować na dowolny numer zewnętrzny (VoIP, w sieci stacjonarnej lub komórkowej).

Przekierowanie odbywa się za pośrednictwem VoIP.

Połączenia z numerem Gigaset.net można przekierowywać w obrębie usługi Gigaset.net, tzn. na inny numer Gigaset.net.

W przypadku każdego numeru VoIP (konta VoIP) można określić, czy i kiedy połączenia z tym numerem VoIP mają być przekierowywane na inny numer telefonu.

Ustawianie sygnalizacji DTMF dla VoIP

Ustawienia sygnalizacji DTMF można skonfigurować w obszarze **Połączenia DTMF przez VoIP** na stronie:

Ustawienia → Telefonia → Ust. zaawansowane VoIP

Sygnalizacja DTMF jest niezbędna np. do sprawdzania i sterowania niektórymi skrzynkami poczty głosowej za pomocą kodów cyfrowych lub do zdalnej obsługi automatycznej sekretarki.

W celu przesyłania sygnałów DTMF za pośrednictwem połączenia VoIP należy określić sposób, w jaki kody klawiaturowe będą przekształcane na sygnały DTMF i przesyłane: jako słyszalne informacje przez kanał głosowy, czy też jako tzw. komunikat „SIP Info”. Należy dowiedzieć się od operatora VoIP, jaki rodzaj transmisji DTMF jest przez niego obsługiwany.

Telefon można skonfigurować tak, aby przy każdej próbie połączenia podejmował próbę ustawienia rodzaju sygnalizacji DTMF odpowiedniego do aktualnie wynegocjowanego koder-dekoder (opcja **Automatycznie**).

Można również samodzielnie określić rodzaj sygnalizacji DTMF:

- ◆ **Audio** lub **RFC 2833**, jeśli sygnały DTMF mają być przesyłane w sposób akustyczny (w pakietach głosowych).
- ◆ **SIP Info**, jeśli sygnały DTMF mają być przesyłane jako kod.

Wskazówka

- ◆ Ustawienia dla sygnalizacji DTMF dotyczą wszystkich połączeń VoIP (kont VoIP).
- ◆ Sygnałów DTMF nie można transmitować w paśmie audio (**Audio**) połączeń szerokopasmowych (stosowany jest koder-dekoder G.722).


Konfigurowanie przekierowania (przekazywania) połączenia za pośrednictwem VoIP

Ustawienia przekierowania połączeń można skonfigurować w obszarze **Przekazywanie połączeń** na stronie:

Ustawienia → Telefonia → Ust. zaawansowane VoIP

Zewnętrzne połączenie VoIP można przełączyć na drugą linię zewnętrzną (funkcja zależna od operatora). Należy w tym celu nawiązać do zewnętrznego połączenia konsultacyjne z drugim rozmówcą i po jego zgłoszeniu nacisnąć klawisz R na słuchawce. Rozmowa zostanie przekazana.

Ustawienie przekazywania połączeń można uzupełniać lub zmieniać w następujący sposób:

- ◆ Przekazanie połączenia można włączyć, kończąc połączenie. Dwaj rozmówcy zewnętrzni zostaną ze sobą połączeni w przypadku naciśnięcia klawisza zakończenia połączenia  na słuchawce. Połączenie z rozmówcami zostanie zakończone.
- ◆ Można włączyć bezpośrednie przekierowanie połączenia. Połączenie można wówczas przekazać, zanim jeszcze zgłosi się drugi rozmówca.
- ◆ Przekazanie połączenia klawiszem R można wyłączyć, jeśli klawisz R ma zostać przypisany do innej funkcji (patrz „**Określanie funkcji klawisza R dla połączeń VoIP (Hook Flash)**”).

Określanie funkcji klawisza R dla połączeń VoIP (Hook Flash)

Funkcję klawisza R można określić na stronie:

Ustawienia → Telefonia → Ust. zaawansowane VoIP

Operator VoIP obsługuje w razie potrzeby specjalne funkcje. Aby skorzystać z funkcji tego typu, telefon musi przesłać do serwera SIP specjalny sygnał (pakiet danych). Sygnał ten można przyporządkować jako funkcję R do klawisza R słuchawki. **Warunek:** klawisz R nie służy do przekazywania połączeń (ustawienie fabryczne, patrz wyżej).

W przypadku naciśnięcia tak ustawionego klawisza podczas rozmowy VoIP sygnał zostanie przesłany. W tym celu na telefonie musi być włączona sygnalizacja DTMF za pośrednictwem komunikatów informacyjnych SIP (patrz wyżej).

Ustalanie lokalnych portów komunikacyjnych dla VoIP

Ustawienia portów komunikacyjnych zawiera strona:

Ustawienia → Telefonía → Ust. zaawansowane VoIP

Następujące porty komunikacyjne są używane w przypadku telefonii VoIP:

◆ Port SIP

Port komunikacyjny, za pomocą którego telefon odbiera dane sygnalizacyjne (SIP). Domyślny (w konfiguracji fabrycznej) numer portu sygnalizacji SIP to 5060.

◆ Port RTP

Dla każdego połączenia VoIP niezbędne są dwa kolejne porty RTP (kolejne numery portów). Na jednym porcie RTP odbierane są dane głosowe, a na drugim dane sterowania. Domyślny (w konfiguracji fabrycznej) numer portu transmisji głosu to 5004.

Zmiany tego ustawienia są konieczne jedynie w przypadku, gdy numery portów używane są już przez innego użytkownika sieci LAN. W takim przypadku można określić inne numery portów lub zakresy numerów portów SIP i RTP.

Jeśli z tym samym routerem z filtrowaniem NAT używanych jest kilka telefonów VoIP, można zastosować używanie losowych portów. Telefony muszą wtedy używać różnych portów, aby funkcja NAT routera mogła przekazywać rozmowy przychodzące i dane głosowe tylko do jednego telefonu (adresowanego). Za pomocą konfiguratora internetowego należy określić zakres numerów portów SIP i RTP, z których wybierane będą porty.

Konfigurowanie ustawień dostępu do usług internetowych

Na telefonie można korzystać z następujących usług internetowych.

◆ Powiadomienia e-mail

W celu korzystania z funkcji poczty elektronicznej dostępnych w stacji bazowej należy zapisać adres serwera poczty przychodzącej i dane dostępowe skrzynki odbiorczej użytkownika w stacji bazowej.

W stacji bazowej można zapisać dane dostępowe maksymalnie sześciu kont e-mail oraz przypisać odpowiednie listy wiadomości przychodzących poszczególnym zarejestrowanym słuchawkom.

Dodatkowo można określić interwał czasowy, co który telefon ma sprawdzać czy na serwerze poczty przychodzącej pojawiły się nowe wiadomości e-mail oraz określić czy uwierzytelnianie telefonu na serwerze poczty przychodzącej ma się odbywać przy użyciu bezpiecznego połączenia.

Ustawienia można skonfigurować na stronie:

Ustawienia → Wiadomości → E-mail

◆ Konfigurowanie usługi informacyjnej

W portalu internetowym Gigaset.net można skonfigurować własne usługi dla wygaszacza ekranu słuchawki **Live Ticker**. Ustawienia dostępu do portalu internetowego Gigaset.net (adres URL i osobiste dane dostępowe) zawiera strona konfiguratora internetowego:

Ustawienia → Usługi informacyjne

Ustawianie telefonu przy użyciu konfiguratora

◆ Książki telefoniczne online

Z listy dostępnych książek telefonicznych online wybierz książki, które mają być używane na zarejestrowanej słuchawce.

Ustawienia można skonfigurować na stronie:

Ustawienia → Książki telefoniczne → Sieciowa książka telef.

◆ Zarządzanie synchronizacją stacji bazowej z serwerem czasu

W konfiguracji fabrycznej telefon synchronizuje datę i godzinę z serwerem czasu w Internecie.

Ustawienia serwera czasu i włączenia/wyłączenia synchronizacji można zmodyfikować na stronie:

Ustawienia → Zarządzanie → Data i godzina

Ładowanie książki telefonicznej/adresowej słuchawki do/z komputera, usuwanie

Funkcje umożliwiające edycję książek telefonicznych/adresowych (dalej zwanych książkami „telefonicznymi”) zawiera strona:

Ustawienia → Książki telefoniczne → Przesyłanie książki telef.

Konfigurator internetowy oferuje wskazane poniżej możliwości edycji książek telefonicznych w zarejestrowanych słuchawkach.

◆ Zapisanie książki telefonicznej na komputerze. Wpisy zapisywane są w formacie vCard w pliku vcf w komputerze. Pliki te można załadować na każdą zarejestrowaną słuchawkę. Wpisy z książek telefonicznych można również przenieść do książki adresowej na komputerze.

◆ Kontakty z książki adresowej na komputerze można przenieść do książek telefonicznych na słuchawkach. Kontakty można eksportować do plików vcf (wizytówek vCard) i przenosić za pomocą konfiguratora internetowego do książek telefonicznych słuchawek.

◆ Usuwanie książki telefonicznej na słuchawce.

Jeśli plik książki telefonicznej (plik vcf) zostanie edytowany na komputerze i zmodyfikowana wersja książki telefonicznej ma być następnie wczytana do słuchawki, aktualną książkę telefoniczną można usunąć ze słuchawki przed transferem.

Porada: przed usunięciem aktualną książkę telefoniczną należy zapisać na komputerze. Można ją wtedy ponownie wczytać, gdyby wczytanie zmodyfikowanej książki telefonicznej do słuchawki nie było możliwe lub nie powiodło się w całości ze względu na błędy formatowania.

Wskazówki

- ◆ Informacje na temat formatu vCard (vcf) można znaleźć w Internecie np. pod adresem:
www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (w języku angielskim) lub
<http://pl.wikipedia.org/wiki/VCard> (w języku polskim)
(z lewej strony w obszarze nawigacji można ustawić wyświetlany język)
- ◆ Jeśli zachodzi potrzeba przeniesienia książki telefonicznej zapisanej na komputerze (plik vcf) z wieloma wpisami do książki adresowej programu Microsoft Outlook™, należy zwrócić uwagę na następujące warunki:
Program Microsoft Outlook™ przejmuje zawsze do swojej książki adresowej tylko pierwszy wpis z pliku vcf.

Reguły przenoszenia

Wpisy książki telefonicznej, pobrane z pliku vcf do słuchawki, zostaną dodane do książki telefonicznej. Jeśli dla danej nazwy wpis już istnieje, zostanie on w razie potrzeby uzupełniony lub zostanie utworzony kolejny wpis o tej nazwie. Żaden z numerów telefonów nie zostanie zastąpiony ani usunięty.

Wskazówka

W zależności od typu urządzenia, dla każdej wizytówki vCard w książce telefonicznej tworzone są maks. 3 wpisy o tej samej nazwie – po jednym wpisie na każdy numer.

Zawartość pliku książki telefonicznej (plik vcf)

Następujące dane zapisywane są (jeśli są dostępne) we wpisie książki telefonicznej w pliku vcf lub przenoszone z pliku vcf do książki telefonicznej słuchawki:


- ◆ Nazwisko
- ◆ Imię
- ◆ Numer
- ◆ Numer (praca)
- ◆ Numer (komórkowy)
- ◆ Adres e-mail
- ◆ Data (RRRR-MM-DD) oraz godzina alarmu rocznicy (HH:MM), oddzielone za pomocą znaku „T” (przykład: 2008-01-24T11:00).

Dalsze informacje, które może zawierać wizytówka vCard, nie są przenoszone do książki telefonicznej słuchawki.

Przykład wpisu w formacie vCard:

```
BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Kowalska;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@kowalska.pl
BDAY:2008-01-12T11:00
END:VCARD
```

Włączanie/wyłączanie sygnalizowania nadejścia nowych wiadomości miganiem klawisza wiadomości

Dla każdej ze słuchawek można oddzielnie określić typ nowych wiadomości sygnalizowanych miganiem diody LED klawisza wiadomości 

Miganie klawisza wiadomości można włączyć/wyłączyć oddzielnie dla następujących typów wiadomości:

Połączenia nieodebrane, SMS, E-mail, Skrzynki poczty głosowej.

Ustawienia można skonfigurować na stronie:

Ustawienia → Wiadomości → Dioda MWI

Konfigurowanie ustawień stacji bazowych specyficznych dla kraju/miejscowości, wprowadzanie numeru kierunkowego

W przypadku połączenia za pośrednictwem VoIP do sieci stacjonarnej, w razie potrzeby należy również w przypadku rozmów miejscowych wprowadzić numer kierunkowy (zależnie od operatora). Uciążliwego wprowadzania własnego numeru kierunkowego można sobie jednakże zaoszczędzić:

- ◆ Wprowadzając w konfiguracji telefonu pełny numer kierunkowy (wraz z prefiksem międzynarodowym) miejscowości, w której używany jest telefon.
- ◆ Określając za pomocą opcji, że numer kierunkowy automatycznie ma poprzedzać każdy wybierany numer nie zaczynający się od 0, (także w przypadku numerów z dowolnej listy lub książki telefonicznej).

Ustawienia te zawiera strona:

Ustawienia → Zarządzanie → Ustawienia lokalne

Zapisywanie i przywracanie ustawień systemowych

Po zakończeniu konfigurowania stacji bazowej i po każdej zmianie konfiguracji można zapisać aktualne ustawienia stacji bazowej w pliku (o rozszerzeniu .cfg) na komputerze.

W razie przypadkowej zmiany ustawień lub konieczności przywrócenia ustawień stacji bazowej z powodu błędu można wczytać do telefonu ustawienia zapisane w pliku na komputerze.

Plik .cfg zawiera między innymi:

- ◆ ustawienia sieci lokalnej (konfiguracja protokołu IP),
- ◆ dane skonfigurowanych linii (połączeń VoIP),
- ◆ przypisania linii wysyłających i odbierających,
- ◆ prefiks połączeń zewnętrznych,
- ◆ numer skrzynki poczty głosowej u operatora,
- ◆ ustawienia usług internetowych,
- ◆ ustawienia trybu ECO DECT.

Ustawienia systemowe można zapisać i przywrócić za pomocą strony:

Ustawienia → Zarządzanie → Zapisz i przywróć

Ponowne uruchamianie stacji bazowej i resetowanie wszystkich ustawień urządzenia

- ◆ Jeśli telefon nie działa w sposób zgodny z oczekiwaniami, można go ponownie uruchomić. W ten sposób można rozwiązać wiele problemów.
- ◆ Można również bez odłączania zasilania urządzenia przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne telefonu, np. przed przekazaniem urządzenia innym osobom lub w razie zapomnienia kodu PIN. Zresetowane zostaną wszystkie skonfigurowane przez użytkownika ustawienia stacji bazowej, a także systemowy kod PIN i wyrejestrowane zostaną wszystkie słuchawki, które nie zostały zarejestrowane fabrycznie.

W razie przywrócenia ustawień stacji bazowej z powodu błędu lub zapomnienia systemowego kodu PIN można ponownie załadować do stacji bazowej ustawienia zapisane na komputerze (→ **str. 147**).

Ponowne uruchamianie i resetowanie można uruchomić na stronie:

Ustawienia → Zarządzanie → Uruchom ponownie i zresetuj

Zmiana ustawień stacji bazowej, rejestrowanie słuchawek

Za pomocą konfiguratora internetowego można:

- ◆ Przełączyć stację bazową w tryb rejestracji, aby zarejestrować słuchawki w stacji bazowej. To ustawienie odpowiada przytrzymaniu klawisza rejestracji/wywołania wewnętrznego na przedzie stacji bazowej.
- ◆ Włączyć/wyłączyć tryb Eco lub Eco+. Informacje o trybie Eco znajdują się na **str. 96**.
- ◆ Zmienić systemowy kod PIN telefonu (→ **str. 111**).
- ◆ Włączyć/wyłączyć diodę LED klawisza rejestracji/wywołania wewnętrznego na przedzie stacji bazowej. Informacje o znaczeniu sygnałów diody LED znajdują się na **str. 9**.
- ◆ Włączyć/wyłączyć wyświetlanie na słuchawce komunikatów o stanie VoIP.

Ustawienia stacji bazowej zawiera strona

Ustawienia → Zarządzanie → Różne

Aktualizacja/przywracanie oprogramowania firmware stacji bazowej, włączanie/wyłączanie automatycznych aktualizacji

Aktualizacje oprogramowania i instalowanie starszych wersji można uruchomić na stronie:

Ustawienia → Zarządzanie → Aktualizacja firmware'u

Na serwerze konfiguracji w Internecie udostępniane są regularnie aktualizacje oprogramowania firmware i profile operatorów VoIP (ogólne ustawienia). W razie potrzeby te aktualizacje można pobrać do stacji bazowej. Adres URL tego serwera jest zapisany w stacji bazowej.

Dostępne są następujące możliwości:

- ◆ Uruchamianie aktualizacji oprogramowania firmware
Jeśli dostępna jest **nowa** wersja oprogramowania firmware, zostanie ona pobrana do stacji bazowej, po czym stacja bazowa zostanie ponownie uruchomiona. Aktualizacja oprogramowania układowego trwa około 6 minut. Czas ten zależy od przepustowości łącza DSL.
- ◆ Włączanie/wyłączanie automatycznego sprawdzania wersji
W przypadku włączenia funkcji sprawdzania wersji telefon sprawdza codziennie, czy na serwerze konfiguracji Gigaset dostępna jest nowsza wersja oprogramowania firmware telefonu.
Jeśli w chwili sprawdzania dostępności aktualizacji telefon nie jest połączony z Internetem (np. router jest wyłączony), operacja sprawdzenia zostanie wykonana po ponownym połączeniu telefonu z Internetem.
Jeśli dostępna jest nowa wersja, na zarejestrowanej słuchawce wyświetlany jest odpowiedni komunikat. Aktualizację oprogramowania firmware można uruchomić na słuchawce.

◆ Przywracanie starszej wersji oprogramowania firmware

Dostępne są następujące możliwości:

- Ponowne wczytanie do stacji bazowej wersji oprogramowania firmware, która była na niej stosowana przed ostatnią aktualizacją.
- Ponowne wczytanie do stacji bazowej wersji fabrycznej oprogramowania firmware.

Wybrane oprogramowanie firmware zostanie załadowane do telefonu, a bieżąca wersja zostanie zastąpiona.

Wyświetlanie stanu telefonu i jego linii

Na karcie **Stan** wyświetlane są między innymi następujące informacje:

Stan → **Urządzenie**

◆ Adres IP i adres MAC stacji bazowej

◆ Wersja aktualnie załadowanego oprogramowania

Wersja jest wyświetlana w następującym formacie: aabbbxxyyyz.

Znaki aa wskazują odmianę telefonu.

Znaki bbb wskazują wersję główną oprogramowania firmware, a znaki xx podwersję (znaki yyyz mają znaczenie jedynie dla serwisu).

Numer 420200000 oznacza, że na stacji bazowej stosowane jest oprogramowanie firmware w wersji 20.

◆ Lista zarejestrowanych słuchawek

Stan → **Połączenia**

W przypadku każdej linii telefonu wyświetlane są:

- ◆ Typ połączenia (linia stacjonarna, VoIP, Gigaset.net)
- ◆ Nazwa połączenia
- ◆ Stan połączenia (zarejestrowany, podłączony itd.)
- ◆ Stan przekierowania połączeń

Obsługa klienta i pomoc

Czy macie Państwo pytania? Gigaset oferuje Państwu do dyspozycji wszechstronny serwis. Pomoc znajdziecie w instrukcji dostarczonej na płycie CD oraz na stronach portalu Gigaset (online).

Po zakupie prosimy zarejestrować swój produkt na stronie www.gigaset.com/pl/service co pozwoli nam zapewnić Państwu lepszą obsługę serwisową i pomoc techniczną. Osobiste konto klienta pozwoli Państwu na kontakt z Działem Obsługi Klienta poprzez e-mail.

W naszym stale aktualizowanym serwisie online mogą Państwo znaleźć:

- ◆ Szczegółowe informacje o naszych produktach
- ◆ Najczęściej zadawane pytania
- ◆ Słowa kluczowe
- ◆ Tabela zgodności urządzeń: sprawdź, która słuchawka współpracuje z wybraną stacją bazową
- ◆ Porównanie produktów: porównaj funkcjonalność poszczególnych modeli
- ◆ Pobierz instrukcje obsługi lub najnowsze aktualizacje oprogramowania
- ◆ Formularz kontaktowy dla obsługi serwisowej

Nasi konsultanci dostępni są pod numerem infolinii i udzielą rady w bezpośrednim połączeniu telefonicznym.

Tu znajdziecie Państwo profesjonalną pomoc dotyczącą instalacji, użytkowania i konfiguracji naszych urządzeń.

W przypadku konieczności dokonania naprawy, ew. skorzystania z prawa gwarancji:

Infolinia Polska 801 140 160

Koszt połączenia to jeden impuls lokalny (wg stawki operatora)

Należy pamiętać, że jeśli produkt Gigaset nie jest sprzedawany przez autoryzowanych dystrybutorów w kraju, produkt może nie być w pełni kompatybilny z krajową siecią telefoniczną. Na opakowaniu, w pobliżu znaku CE, widnieje informacja dla jakiego kraju jest on przeznaczony.

Używanie sprzętu niezgodnie z powyższym zaleceniem lub zaleceniami w instrukcji obsługi, czy też niezgodnie z jego przeznaczeniem, ma wpływ na warunki gwarancji i ogranicza roszczenia klienta (naprawa lub wymiana produktu).


W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik zobowiązany jest dostarczyć dokument zakupu z widniejącą datą oraz wypełnioną i podstemplowaną kartę gwarancyjną.


Pytania dotyczące łącza DSL i dostępu do usługi VoIP należy kierować do operatora udostępniającego te usługi.

Pytania i odpowiedzi

W razie pytań związanych z użytkowaniem telefonu przez cały czas dostępne jest centrum obsługi klienta pod adresem www.gigaset.com/service

Ponadto poniższa tabela przedstawia typowe problemy i ich rozwiązania.

<p>Brak wskazań na wyświetlaczu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka jest wyłączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przytrzymaj klawisz  przez dłuższą chwilę. 2. Akumulator jest rozładowany. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Naładuj lub wymień akumulator (→ str. 13).
<p>Na wyświetlaczu miga komunikat „Baza”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Słuchawka znajduje się poza zasięgiem stacji bazowej. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej. 2. W trybie Eco zasięg stacji bazowej zmniejsza się. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy wyłączyć tryb Eco (→ str. 96) lub przenieść słuchawkę bliżej stacji bazowej. 3. Stacja bazowa nie została włączona. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdź zasilacz stacji bazowej (→ str. 20). 4. Trwa aktualizacja oprogramowania firmware. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zaczekaj, aż zakończy się proces aktualizacji. 5. Słuchawka nie została zarejestrowana w stacji bazowej lub została wyrejestrowana. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zarejestruj słuchawkę (→ str. 99).
<p>Brak dźwięku dzwonka słuchawki.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dzwonek jest wyłączony. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka (→ str. 110). 2. Została ustawiona opcja przekierowania połączeń Wszystkie. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyłącz opcję przekierowania połączeń (→ str. 56). 3. Wywoływana linia nie jest przypisana do słuchawki jako linia odbierająca. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zmień przypisanie linii odbierających (→ konfigurator internetowy). 4. Telefon dzwoni tylko wówczas, gdy prezentowany jest numer rozmówcy. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Włącz sygnał dzwonka dla połączeń anonimowych (→ str. 109).
<p>Nie słycać dźwięku dzwonka/sygnału wybierania z sieci stacjonarnej.</p> <p>Nie został użyty kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, tj. użyto innego kabla o nieprawidłowym przypisaniu styków albo kabel telefoniczny jest uszkodzony.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Należy zawsze stosować kabel telefoniczny dostarczony w zestawie, ew. przy zakupie kabla w sklepie specjalistycznym należy zwrócić uwagę na przypisanie styków (→ str. 167).
<p>Połączenie jest za każdym razem przerywane po około 30 sekundach.</p> <p>Włączono lub wyłączono regenerator Repeater (→ str. 116).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wyłącz i ponownie włącz słuchawkę (→ str. 39).
<p>Niektóre usługi sieciowe nie działają w opisany sposób.</p> <p>Funkcje nie zostały udostępnione.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zasięgnij informacji u operatora.
<p>Sygnał błędu po sprawdzeniu systemowego kodu PIN.</p> <p>Wprowadzony kod PIN jest błędny.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Wprowadź ponownie systemowy kod PIN.

<p>Zapomniany kod PIN.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przywróć fabryczne ustawienie kodu PIN – 0000 (→ str. 118).
<p>Osoba dzwoniąca nie słyszy osoby odbierającej.</p> <p>Podczas rozmowy naciśnięto klawisz wyciszenia . Powoduje on wyłączenie mikrofonu słuchawki.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Włącz mikrofon (→ str. 54).
<p>Pomimo włączenia funkcji CLIP numer osoby dzwoniącej nie jest wyświetlany.</p> <p>Nie włączono funkcji prezentacji numeru wywołującego.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Osoba wywołująca powinna zwrócić się do operatora z żądaniem udostępnienia prezentacji własnego numeru (CLI). <p>Należy zapoznać się z informacjami na temat funkcji prezentacji numeru wywołującego (→ str. 51).</p>
<p>Podczas wprowadzania rozlega się sygnał błędu.</p> <p>Operacja zakończyła się niepowodzeniem lub wprowadzane dane są błędne.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Powtórz operację. Zwróć przy tym uwagę na komunikaty na wyświetlaczu i w razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi.
<p>Nie można odsłuchać skrzynki poczty głosowej u operatora.</p> <p>Centrala PABX jest ustawiona na wybieranie impulsowe.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Przełącz centralę PABX na wybieranie tonowe.
<p>Na liście połączeń brak danych na temat czasu odebrania wiadomości.</p> <p>Nie została ustawiona data/godzina.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Ustaw datę/godzinę lub▶ za pomocą konfiguratora internetowego włącz synchronizację z serwerem czasu w Internecie.
<p>Nie wykonano aktualizacji oprogramowania firmware lub pobierania profilu VoIP.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat Aktualnie niemożliwe, być może łącza VoIP są zajęte lub też wykonano już pobieranie/aktualizację.<ul style="list-style-type: none">▶ Powtórz operację w czasie późniejszym.2. Jeśli wyświetlany jest komunikat Nie można odczytać pliku, być może nieprawidłowy jest plik oprogramowania firmware.<ul style="list-style-type: none">▶ Należy korzystać tylko z oprogramowania firmware udostępnionego na ustawionym domyślnie serwerze konfiguracji Gigaset.3. Jeśli wyświetlany jest komunikat Serwer nie jest dostępny, serwer aktualizacji jest niedostępny.<ul style="list-style-type: none">▶ Serwer jest aktualnie niedostępny. Powtórz operację w czasie późniejszym.▶ Został zmieniony ustawiony domyślnie adres serwera. Skoryguj adres. W razie potrzeby przywróć ustawienia fabryczne stacji bazowej.4. Jeśli wyświetlany jest komunikat Błąd transmisji XXX, wystąpił błąd podczas transmisji pliku. W miejscu XXX wyświetlany jest kod błędu HTTP.<ul style="list-style-type: none">▶ Powtórz procedurę. W przypadku ponownego wystąpienia błędu skontaktuj się z serwisem.5. Jeśli wyświetlany jest komunikat Sprawdź ustawienia IP, telefon być może nie ma połączenia z Internetem.<ul style="list-style-type: none">▶ Sprawdź połączenia kablowe pomiędzy stacją bazową a routerem oraz pomiędzy routerem a Internetem.▶ Sprawdź, czy telefon jest połączony z siecią LAN, tzn. czy jest dostępny pod swoim adresem IP.

Nie można nawiązać połączenia z telefonem za pomocą przeglądarki internetowej na komputerze.

- ▶ Sprawdź, czy podczas nawiązywania połączenia wprowadzony został lokalny adres IP telefonu. Adres IP telefonu można sprawdzić w słuchawce (**str. 112**).
- ▶ Sprawdź połączenia między komputerem a stacją bazową. Spróbuj np. użyć polecenia „ping” w celu sprawdzenia połączenia ze stacją bazową (ping <lokalny adres IP stacji bazowej>).
- ▶ Podjęto próbę połączenia z telefonem za pośrednictwem protokołu Secure http (https://...). Spróbuj ponownie przy użyciu przedrostka http://...

Wykluczenie odpowiedzialności

Niektóre wyświetlacze mogą zawierać stale aktywne lub nieaktywne piksele (punkty obrazu).

Jest to normalne i nie stanowi oznaki usterki.

Wskazówki dotyczące użytkowania telefonów Gigaset VoIP z routerami z funkcją Network Address Translation (NAT)

Z reguły do użytkowania telefonu Gigaset VoIP podłączonego do routera z funkcją NAT nie jest niezbędna żadna specjalna konfiguracja telefonu lub routera. Opisane w tym akapicie ustawienia konfiguracyjne należy wprowadzić tylko wtedy, gdy wystąpi jeden z opisanych poniżej problemów.

Typowe problemy wywoływane przez funkcję NAT

- ◆ Brak możliwości odbierania połączeń za pośrednictwem VoIP. Połączenia z numerem VoIP użytkownika są blokowane.
- ◆ Brak możliwości nawiązywania połączeń za pośrednictwem VoIP.
- ◆ Połączenie z rozmówcą jest wprawdzie nawiązywane, ale nie słyhać jego głosu lub/oraz on także nie słyszy osoby dzwoniącej.

Możliwe rozwiązania

- 1 Zmienić numery portów portu komunikacyjnego (portu SIP oraz RTP) w telefonie („**1. Zmianianie numerów portów dla SIP i RTP w telefonie VoIP**”).
- 2 W niektórych przypadkach dodatkowo konieczne jest zdefiniowanie na routerze dla portu komunikacyjnego telefonu tzw. funkcji Port Forwarding (nazywanej także udostępnianiem lub przekierowaniem portu, „**2. Ustawianie funkcji port forwarding na routerze**”).

1. Zmianianie numerów portów dla SIP i RTP w telefonie VoIP

Zdefiniuj w telefonie VoIP inne (lokalne) numery portów dla portów SIP i RTP (z zakresu od 1024 do 49152), które

- ◆ nie są używane przez żadną inną aplikację i żadnego innego hosta w sieci LAN oraz
- ◆ różnią się znacznie od używanych typowo numerów portów SIP i RTP (ustawionych na telefonie).

Postępowanie takie jest pomocne zwłaszcza wtedy, gdy do routera podłączone są inne telefony VoIP.

Sposób zmiany numerów portów portu SIP oraz RTP na telefonie VoIP:

- ▶ Połącz przeglądarkę internetową komputera z konfiguratorem internetowym telefonu i zaloguj się.
- ▶ Otwórz stronę internetową **Ustawienia** → **Telefonia** → **Ust. zaawansowane VoIP** i zmień ustawienia dla portu SIP oraz RTP (→ **str. 143**).

Aby łatwiej zapamiętać nowe numery portów (np. w celu skonfigurowania routera), można wybrać takie numery portów, które są bardzo podobne do ustawień standardowych, np.:

Port SIP	49060	zamiast	5060
Port RTP	49004 do 49010	zamiast	5004 do 5010

- ▶ Zapisz wprowadzone zmiany na telefonie.

- ▶ Zaczekaj, aż aktywne połączenia VoIP zostaną ponownie zarejestrowane. Przejdź w tym celu do strony internetowej **Ustawienia** → **Telefonia** → **Połączenia**, gdzie wyświetlany jest **Stan** połączeń VoIP.
- ▶ Sprawdź, czy pierwotny problem ustąpił. Jeśli problem nie ustąpił, wykonaj krok 2.

2. Ustawianie funkcji port forwarding na routerze

Aby ustawione numery portów SIP oraz RTP mogły być używane także przez interfejs WAN z publicznymi adresami IP, należy na routerze zdefiniować reguły przekierowania (port forwarding) dla portów SIP oraz RTP.

Ustawianie funkcji port forwarding na routerze:

Stosowane poniżej pojęcia mogą być różne w zależności od routera.

W celu udostępnienia portu należy wprowadzić następujące dane (przykład):

Protokół	Port publiczny	Port lokalny	Host lokalny (adres IP)	
UDP	49060	49060	192.168.2.10	dla SIP
UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10	dla RTP

Protokół

Wprowadź **UDP** jako stosowany protokół.

Port publiczny

Numer portu/zakres numerów portów w interfejsie WAN

Port lokalny

Ustawione na telefonie numery portów SIP i RTP.

W nowej wersji oprogramowania firmware telefonów Gigaset VoIP można ustawić zakres portów RTP. Wtedy także dla tego zakresu portów należy odpowiednio skonfigurować przekierowywanie portów na routerze.

Host lokalny (adres IP)

Lokalny adres IP telefonu w sieci LAN. Aktualny adres IP telefonu wyświetlany jest na wyświetlaczu słuchawki po naciśnięciu klawisza wywołania wewnętrznego na stacji bazowej.

Aby router mógł wykonywać przekierowywanie portów, należy odpowiednio ustawić serwer DHCP routera, aby telefonowi zawsze przypisywany był ten sam lokalny adres IP. Można również przypisać do telefonu stały (statyczny) adres IP. Należy przy tym zwracać uwagę na to, aby adres IP nie należał do puli adresów zarezerwowanych dla DHCP i aby nie był przyporządkowany żadnemu innemu użytkownikowi sieci LAN.

Kody stanu VoIP

W poniższych tabelach przedstawiono znaczenie najważniejszych kodów stanu i komunikatów.

Kod stanu	Znaczenie
0x31	Błąd konfiguracji protokołu IP: Nie wpisano domeny IP.
0x33	Błąd konfiguracji protokołu IP: nie wpisano nazwy użytkownika SIP (Dane operatora, ID użytkownika). Wyświetlany jest np. podczas wybierania z kodem linii, jeśli w stacji bazowej dla kodu tego nie skonfigurowano połączenia.
0x34	Błąd konfiguracji protokołu IP: nie wpisano hasła SIP (Dane operatora, hasło).
0x300	Rozmówca jest dostępny pod wieloma liniami telefonicznymi. Jeśli operator VoIP zapewnia taką możliwość, obok kodu stanu zostanie wyświetlona lista linii telefonicznych. Osoba dzwoniąca może wybrać, z którą z linii chce nawiązać połączenie.
0x301	Stałe przekierowanie. Rozmówca nie jest już dostępny pod tym numerem. Nowy numer zostanie przekazany do telefonu wraz z kodem stanu i telefon nie będzie korzystać w przyszłości z poprzedniego numeru, lecz od razu zostanie wybrany nowy adres.
0x302	Tymczasowe przekierowanie. Telefon otrzymuje wiadomość, że rozmówca nie jest dostępny pod wybranym numerem. Czas trwania przekierowania jest ograniczony. Informacja o czasie trwania przekierowania zostanie przekazana dodatkowo.
0x305	Zapytanie zostanie skierowane do innego serwera proxy, np. w celu zrównoważenia obciążenia. Telefon prześle to samo zapytanie do innego serwera proxy. Nie chodzi przy tym o przekierowanie adresu.
0x380	Inna usługa: nie można przekazać zapytania wzgl. połączenia. Telefon otrzyma jednakże informację, jakie są dalsze możliwości, aby jednak umożliwić wykonanie połączenia.
0x400	Błędne połączenie
0x401	Brak autoryzacji
0x403	Wywołana usługa nie jest obsługiwana przez operatora VoIP.
0x404	Błędny numer telefonu. Brak łącza o takim numerze. Przykład: w przypadku rozmowy miejscowej nie został wybrany lokalny numer kierunkowy, mimo że operator VoIP nie obsługuje rozmów miejscowych.
0x405	Niedozwolona metoda.
0x406	Brak akceptacji. Udostępnienie wywołanej usługi jest niemożliwe.
0x407	Wymagana autoryzacja serwera proxy.
0x408	Rozmówca jest niedostępny (np. konto zostało usunięte).
0x410	Wywołana usługa nie jest dostępna u operatora VoIP.

Kod stanu	Znaczenie
0x413	Zbyt długa wiadomość.
0x414	Zbyt długi identyfikator URI.
0x415	Format zapytania nie jest obsługiwany.
0x416	Błędny identyfikator URI.
0x420	Błędne rozszerzenie
0x421	Błędne rozszerzenie
0x423	Wywołana usługa nie jest obsługiwana przez operatora VoIP.
0x480	Wywołany numer jest tymczasowo niedostępny.
0x481	Odbiorca jest nieosiągalny.
0x482	Podwójne zapytanie o usługę
0x483	Zbyt wiele „skoków“: zapytanie zostało odrzucone, ponieważ serwer usługowy (proxy) zdecydował, że zapytanie to przeszło już przez zbyt wiele serwerów usługowych. Maksymalną liczbę ustala wcześniej nadawca pierwotny.
0x484	Błędny numer telefonu: w większości przypadków odpowiedź ta oznacza, że w numerze telefonu nie wpisano jednej lub kilku cyfr.
0x485	Wywołany identyfikator URI nie jest jednoznaczny i operator VoIP nie może go obsłużyć.
0x486	Numer jest zajęty.
0x487	Błąd ogólny: połączenie zostało przerwane, zanim jeszcze doszło do skutku. Kod stanu potwierdza odebranie sygnału przerwania.
0x488	Serwer nie może przetworzyć zapytania, ponieważ dane podane w opisie mediów są niezgodne.
0x491	Serwer informuje, że zapytanie zostanie przetworzone natychmiast po ukończeniu przetwarzania poprzedniego zapytania.
0x493	Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ telefon nie może odszyfrować wiadomości. Nadawca użył procedury szyfrowania, której serwer lub telefon odbiorcy nie potrafi odszyfrować.
0x500	Serwer proxy lub stacja zdalna napotkała podczas wykonywania zapytania błąd, który uniemożliwia dalsze wykonanie zapytania. Osoba dzwoniąca wzgl. telefon wskazuje w takim przypadku błąd i powtarza zapytanie po upływie kilku sekund. Stacja zdalna informuje osobę dzwoniącą wzgl. telefon, po ilu sekundach można powtórzyć zapytanie.
0x501	Odbiorca nie może przetworzyć zapytania, ponieważ odbiorca nie dysponuje funkcją, którą wywołuje osoba dzwoniąca. Jeśli odbiorca wprawdzie rozumie zapytanie, ale nie może go przetworzyć, ponieważ nadawca nie dysponuje odpowiednimi uprawnieniami lub zapytanie jest w aktualnym kontekście niedozwolone, zamiast kodu 501 przesyłany jest kod 405.
0x502	Stacja zdalna, która przesyła ten kod błędu, to w tym przypadku serwer proxy lub brama, i otrzymała od swojej bramy, za pośrednictwem której powinno nastąpić przetworzenie zapytania, nieprawidłową odpowiedź.

Kod stanu	Znaczenie
0x503	Zapytanie nie może być aktualnie przetworzone przez stację zdalną lub serwer proxy, ponieważ serwer jest albo przeciążony, albo trwa jego konserwacja. Jeśli istnieje możliwość powtórzenia zapytania w niedługim czasie, serwer informuje o tym osobę dzwoniącą lub telefon.
0x504	Przekroczenie czasu przez bramę
0x505	Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ podany numer wersji protokołu SIP nie jest zgodny z wersją minimalną, jakiej używa serwer lub urządzenie SIP, biorące udział w tym zapytaniu.
0x515	Serwer odrzuca zapytanie, ponieważ wiadomość przekracza maksymalny dozwolony rozmiar.
0x600	Numer jest zajęty.
0x603	Rozmówca odrzucił połączenie.
0x604	Wywołany identyfikator URI nie istnieje.
0x606	Ustawienia komunikacji są nieakceptowalne.
0x701	Rozmówca odłożył słuchawkę.
0x703	Połączenie przerwane z powodu przekroczenia limitu czasu.
0x704	Połączenie przerwane z powodu błędu SIP.
0x705	Błędny sygnał wybierania
0x706	Brak nawiązania połączenia
0x751	Sygnał zajętości: brak zgodności koderów-dekoderów pomiędzy użytkownikiem wywołującym i wywoływanym.
0x810	Błąd ogólny Socket Layer Error: nieautoryzowany użytkownik.
0x811	Błąd ogólny Socket Layer Error: błędny numer gniazda
0x812	Błąd ogólny Socket Layer Error: gniazdo niepodłączone.
0x813	Błąd ogólny Socket Layer Error: Błąd pamięci
0x814	Błąd ogólny Socket Layer Error: gniazdo niedostępne – sprawdź ustawienia IP/ problem z połączeniem/błędne ustawienie VoIP.
0x815	Błąd ogólny Socket Layer Error: nieodpowiednia aplikacja interfejsu gniazda.

Sprawdzanie informacji serwisowych

Informacje serwisowe dot. stacji bazowej mogą być potrzebne w razie kontaktu z działem serwisu.

Warunek: wykonywana jest próba nawiązania połączenia zewnętrznego lub prowadzona jest rozmowa zewnętrzna.

Wskazówka

W razie potrzeby należy zaczekać kilka sekund na wyświetlenie polecenia **Menu**.

Menu → Informacje serwisowe

Potwierdź wybór za pomocą klawisza **OK**.

Za pomocą klawisza **[↓]** można wybrać następujące informacje/funkcje:

- 1: Numer seryjny stacji bazowej (RFPI).
- 2: Numer IPUI używanej słuchawki.
- 3: Informacje dla pracownika serwisu o ustawieniach stacji bazowej (w kodzie szesnastkowym), np. o liczbie zarejestrowanych słuchawek, włączonym trybie regeneratora Repeater.
- 4: Wariant (cyfry od 1 do 2).
Wersja oprogramowania firmware (cyfry od 3 do 5).
- 5: Numer telefonu w sieci Gigaset.net. Pod tym numerem pracownik serwisu może zadzwonić do użytkownika za pośrednictwem Internetu, bez potrzeby uprzedniej rejestracji telefonu u operatora VoIP. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie połączenia online oraz telefonii VoIP niezależnie od operatora VoIP.
- 6: Numer sprzętowy stacji bazowej. Zawiera on dalsze informacje dla pracowników serwisu.

Odblokuj konfigurację

(tylko w przypadku zablokowania urządzenia po stronie operatora)

Potwierdź wybór za pomocą klawisza **OK**.

Za pomocą odpowiedniego kodu można ewentualnie usunąć ustawioną, specyficzną dla operatora blokadę urządzenia.

Aktualizuj profil

Potwierdź wybór za pomocą klawisza **OK**.

Aktualne profile operatorów VoIP (ogólne dane operatorów dla wszystkich skonfigurowanych połączeń VoIP) są automatycznie łądowane do telefonu. Aktualizowane są ogólne ustawienia wszystkich połączeń VoIP, dla których dostępne są profile na serwerze internetowym.

Wyślij

Opcję tę należy wybrać tylko w przypadku, gdy zaleci to pracownik serwisu.

Zezwolenie

Ten aparat jest przeznaczony do użytku w analogowych liniach telefonicznych polskiej sieci publicznej.

Przy użyciu dodatkowego modemu można korzystać z telefonii VoIP za pośrednictwem interfejsu sieci LAN.

Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.

Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowe wymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowym www.gigaset.com/docs

CE 0682

Gwarancja


UWAGA!

Karta gwarancyjna musi być wypełniona dokładnie przez sprzedawcę pod rygorem nieważności.
Jakiegokolwiek zmiany, wytarcia lub zamazania mogą być powodem unieważnienia gwarancji.

Nazwa sprzętu / typ:

.....

Nr fabryczny: Data sprzedaży:



Pieczęć i podpis sprzedawcy

Dane i podpis użytkownika:

.....

.....

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

Informacje o produkcie, jego cechach technicznych oraz o najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym uzyskacie Państwo pod numerem telefonu: 801 140 160.

Data zgłoszenia	Data wykonania	Przebieg naprawy	Pieczęć zakładu

Warunki gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową bądź innych przepisów Polskiego Prawa.
3. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mińska 63A udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej karcie gwarancyjnej oraz dowodzie zakupu.
Na akumulatory gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
4. Karta gwarancyjna jest nieważna w następujących przypadkach:
 - brak pieczętki i podpisu sprzedawcy
 - brak dowodu zakupu
 - numer fabryczny/seryjny produktu lub datę sprzedaży w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano, usunięto lub zatarto
 - brak akceptacji warunków gwarancji przez kupującego
5. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gigaset.
6. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie produktu z ważną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu produktu.
7. Wydanie produktu po naprawie nastąpi w miejscu oddania do naprawy.
8. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie.
9. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu lub części produktu na nowy, wolny od wad, jeżeli:
 - a. w okresie gwarancji Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset dokona czterech napraw istotnych, a produkt nadal będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają jego używanie zgodnie z głównym przeznaczeniem
 - b. Autoryzowany Punkt Serwisowy Gigaset stwierdzi na piśmie, że usterka jest niemożliwa do usunięciaZa wadę istotną uznaje się takie uszkodzenie produktu, które całkowicie uniemożliwia korzystanie z produktu zgodnie z jego głównym przeznaczeniem.
Wymianie podlega wyłącznie ta część produktu, w której nastąpiła usterka. W przypadku braku możliwości wymiany na taki sam produkt, dokonana zostanie wymiana na produkt o nie gorszych parametrach funkcjonalnych od produktu podlegającego wymianie
10. Gwarancją nie są objęte:
 - a. bezpieczniki, przewody i ich wymiana
 - b. mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wszystkie inne uszkodzenia
 - c. uszkodzenia i wady na skutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkownika, przechowywania i konserwacji
 - nieautoryzowanej ingerencji w oprogramowanie urządzenia
 - samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
 - zdarzeń losowych (np. zalanie cieczą, wyładowania atmosferyczne, rdza oraz korozja)
 - użytkownika lub pozostawienia produktu w niewłaściwych warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, itp.)
 - zastosowania nieoryginalnych akcesoriów
 - przepięć w sieci telefonicznej lub energetycznej, nieprawidłowego napięcia zasilającego, podłączenia do nieuziemionego gniazda zasilającego
11. Gigaset Communications Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek danych użytkownika produktu w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej.

Środowisko

Nasza troska o środowisko

Firma Gigaset Communications GmbH poczuwa się do odpowiedzialności za środowisko naturalne i społeczne. Nasze idee, technologie i działania służą ludziom, społeczeństwu i środowisku naturalnemu. Celem naszych działań jest trwale zabezpieczenie podstaw życia ludzi. Wyznajemy zasadę odpowiedzialności za produkt w całym cyklu jego eksploatacji. Już na etapie planowania produktów i procesów bierzemy pod uwagę wpływ produkcji, zaopatrzenia, dystrybucji, eksploatacji, serwisu i utylizacji produktu na środowisko.

Więcej informacji na temat przyjaznych dla środowiska produktów i technologii można znaleźć także na stronie internetowej www.gigaset.com.

System zarządzania środowiskowego



Firma Gigaset Communications GmbH posiada certyfikaty norm międzynarodowych ISO 14001 i ISO 9001.

ISO 14001 (zarządzanie środowiskowe): certyfikat wydany we wrześniu 2007 przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (zarządzanie jakością): certyfikat wydany 17 lutego 1994 r. przez TÜV SÜD Management Service GmbH.

Utylizacja

Akumulatorów nie wolno wyrzucać do śmietnika. Należy je utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi likwidacji odpadów. Odpowiednie informacje można uzyskać w urzędzie gminy lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne należy utylizować w wyznaczonych przepisami punktach. Nie wolno ich wyrzucać z odpadkami.



Produkty oznaczone symbolem przekreślonego kosza podlegają Dyrektywie Europejskiej 2002/96/EC.

Prawidłowa utylizacja i oddzielna zbiórka zużytych urządzeń obniżają szkodliwość tych odpadów dla zdrowia i środowiska. Jest to niezbędne do ponownego wykorzystania i recyklingu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Szczegółowe informacje na temat utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać w urzędzie gminy, zakładzie oczyszczania lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Dodatek

Konserwacja

Urządzenie należy czyścić czystą, **wilgotną szmatką** lub **ściereczką antystatyczną**. Nie wolno używać środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry.

Nie należy **nigdy** używać suchej szmatki. Stwarza to niebezpieczeństwo gromadzenia się ładunku statycznego.

Kontakt z cieczami

W przypadku kontaktu słuchawki z cieczą należy:

- 1 **Wyłączyć natychmiast słuchawkę i wyjąć z niej akumulatory.**
- 2 Umożliwić wypłynięcie cieczy ze słuchawki.
- 3 Wytrzeć do sucha wszystkie elementy i umieścić słuchawkę na **co najmniej 72 godziny** z otwartą wnęką akumulatorów i klawiaturą skierowaną ku dołowi w suchym, ciepłym miejscu (**nie w:** kuchence mikrofalowej, piekarniku itp.).
- 4 **Słuchawkę należy włączyć dopiero po jej całkowitym wyschnięciu.**

Po całkowitym wyschnięciu na ogół można znowu używać urządzenia.

Dane techniczne

Akumulatory

Technologia: niklowo-wodorkowe (NiMH)

Rozmiar: AAA (Micro, HR03)

Napięcie: 1.2 V

Pojemność: 550 - 1000 mAh

Aparat dostarczany jest z dwoma akumulatorami dopuszczonymi do użytkowania.

Czas pracy/ładowania słuchawki

Ten aparat Gigaset może ładować akumulatory o pojemności do 1000 mAh. Stosowanie specjalnych akumulatorów o wysokiej wydajności lub większych pojemnościach w telefonach bezprzewodowych nie ma sensu.

Czas pracy telefonu Gigaset zależy od pojemności akumulatorów, ich zużycia oraz sposobu użytkowania. (Czas gotowości/rozmów/pracy to wartości maksymalne, a czasy ładowania to wartości typowe).

	Pojemność (mAh)			
	550	700	800	1000
Czas gotowości (w godzinach)	220	255	290	360
Czas rozmowy (w godzinach)	20	23	27	33
Czas pracy przy 1,5 godziny rozmów dziennie (w godzinach) bez funkcji Tryb Eco+ / z funkcją Tryb Eco+	130 / 90	150 / 105	170 / 120	210 / 150
Czas ładowania w stacji bazowej (w godzinach)	6,5	7,5	8,5	10,5
Czas ładowania w ładowarce (w godzinach)	5,5	6,5	7	9

W przypadku wprowadzenia akumulatorów o większej pojemności zostanie zaktualizowana lista zalecanych akumulatorów dostępna w witrynie Gigaset Customer Care w dziale najczęściej zadawanych pytań (FAQ):

www.gigaset.com/service

Pobór mocy stacji bazowej


W trybie gotowości: około 1,2 W

Podczas rozmowy: około 1,3 W

Ogólne dane techniczne

Standard DECT	obsługiwany
Standard GAP	obsługiwany
Liczba kanałów	60 kanałów dwuplexowych
Zakres częstotliwości	1880–1900 MHz
Procedura dwuplexowania	multipleksowanie z podziałem czasowym, długość ramki 10 ms
Częstotliwość repetycji impulsów	100 Hz
Długość impulsów	370 μ s
Odstęp między kanałami	1728 kHz
Szybkość transmisji	1152 Kb/s
Modulacja	GFSK
Kodowanie sygnału mowy	32 Kb/s
Moc wyjściowa	10 mW, średnia moc na jeden kanał, 250 mW, moc impulsów
Zasięg	do 300 m w terenie otwartym, do 50 m w budynkach
Zasilanie stacji bazowej	230 V \sim /50 Hz
Środowisko pracy	+5 °C do +45 °C; wilgotność względna od 20% do 75%
Tryb wybierania	DTMF (wybieranie tonowe)

Przypisanie styków wtyczki telefonicznej

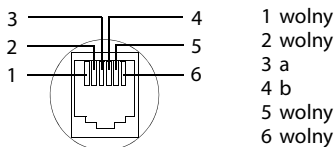

Wpisywanie i edycja tekstów

Podczas wpisywania tekstu należy przestrzegać poniższych zasad:

- ◆ Do każdego klawisza od [0_] do [9=] oraz klawiszy [*-] i [# -] przypisane są litery oraz znaki.
- ◆ Używając klawiszy [←] [→] [↶] [↷], można sterować kursorem.
- ◆ Znaki tekstu są wstawiane przy znaku kursora.
- ◆ Naciskając klawisz wyświetlacza **Usuń**, można usunąć **znaki** na lewo od kursora.
- ◆ We wpisach książki telefonicznej pierwsza litera nazwiska jest automatycznie wielka, następne są małe.

Przełączanie wpisywania wielkich i małych liter lub cyfr

Tryb wpisywania tekstu można zmienić za pomocą klawisza [# -].

123	Wpisywanie cyfr
Abc	Wielkie litery *
abc	Małe litery

* 1. litera wielka, pozostałe małe

Aktywny tryb jest wskazany po przełączeniu trybów w prawym dolnym rogu wyświetlacza.

Wpisywanie wiadomości SMS/nazw

- ▶ Naciskaj odpowiednie klawisze, aby wprowadzić żądane znaki.

Znaki przypisane do klawisza są wyświetlane w wierszu wyboru w lewej dolnej części ekranu. Wybrany znak jest wyróżniony.

- ▶ Naciskaj **krótco** klawisz, aż przejdiesz do żądanego znaku.

Czcionka standardowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x	16x
[1 -]	1	€	£	\$	¥	α										
[2 -]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç						
[3 -]	d	e	f	3	ë	é	è	ê								
[4 -]	g	h	i	4	ï	í	ì	î								
[5 -]	j	k	l	5												
[6 =]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ						
[7 =]	p	q	r	s	7	ß										
[8 -]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û								
[9 =]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å						
[0 -]	¹⁾	,	.	?	!	²⁾	←	0	+	-	:	;	‘	”	’	;
[*-]	*	/	()	<	=	>	%								
[# -]		#	@	\	&	§										

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

Europa Środkowa

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1. wiersz	1	€	§	¤										
2. wiersz	a	b	c	2	ä	á	â	ç	ç					
3. wiersz	d	e	f	3	ë	é								
4. wiersz	g	h	i	4	í	î								
5. wiersz	j	k	l	5	ł									
6. wiersz	m	n	o	6	ñ	ó	ö	õ	ô					
7. wiersz	p	q	r	s	7	ß	ś							
8. wiersz	t	u	v	8	ú	ü	ú							
9. wiersz	w	x	y	z	9	ý	ž	ž						
0. wiersz	1)	.	,	?	!	2)	0	+	-	:	"	'	;	_
* wiersz	*	/	()	<	=	>	%						
# wiersz		#	@	\	&	§								

1) Spacja

2) Znak końca wiersza

Słownik

A

Adres IP

Jednoznaczny adres składnika sieci w obrębie sieci, opierającej się na protokole TCP/IP (np. LAN, Internet). W Internecie (patrz: **Internet**) zamiast adresów IP nadawane są najczęściej nazwy domen. System **DNS** przyporządkowuje nazwy domen do odpowiednich adresów IP.

Adres IP składa się z czterech części (liczb dziesiętnych z zakresu od 0 do 255), oddzielonych od siebie kropkami (np. 230.94.233.2).

Adres IP składa się z numeru sieci i numeru użytkownika sieci (patrz **Użytkownicy sieci**) (np. telefonu). W zależności od maski podsieci (patrz: **Maska podsieci**) pierwsza część, dwie lub trzy pierwsze części tworzą numer sieci, natomiast pozostała część adresu IP adresuje składnik sieci. W sieci numer sieci wszystkich składników musi być identyczny.

Adresy IP mogą być nadawane automatycznie przez DHCP (dynamiczne adresy IP) lub ręcznie (stałe adresy IP).

Patrz także: **DHCP**.

Adres MAC

Media Access Control Address

Adres sprzętowy, umożliwiający jednoznaczny identyfikację każdego urządzenia sieciowego (np. karty sieciowej, przełącznika, telefonu). Składa się on z sześciu części (liczby szesnastkowe), rozdzielonych za pomocą znaku „-” (np. 00-90-65-44-00-3A).

Adres Mac jest nadany przez producenta i nie można go zmienić.

Adres SIP

Patrz: **URI**.

ADSL

Asymmetric Digital Subscriber Line

Specjalna forma linii DSL (patrz: **DSL**).

ALG

Application Layer Gateway

Mechanizm sterowania translacją NAT w routerze.

W wielu routerach ze zintegrowaną translacją NAT stosowany jest standard ALG. ALG umożliwia przepuszczanie pakietów danych połączenia VoIP i uzupełnia je o publiczny adres IP bezpiecznej sieci prywatnej.

Funkcję ALG routera należy wyłączyć, jeśli operator VoIP stosuje serwer STUN lub Outbound Proxy.

Patrz także: **Zapora, NAT, Outbound Proxy, STUN**.

Automatyczne oddzwonienie

Patrz: **Oddzwonienie przy zajętości**.

B**Brama**

Łączy dwie różne sieci (patrz: **Sieć**), np. router jako brama internetowa.

W przypadku połączeń telefonicznych VoIP (patrz: **VoIP**) do sieci stacjonarnej, brama musi być połączona z siecią IP oraz z siecią telefoniczną (operator bramy/VoIP). Przekazuje ona połączenia VoIP do sieci telefonicznej.

C**CF**

Call Forwarding

Patrz: **Przekierowanie połączenia**.

COLP / COLR

Connected Line Identification Presentation/Restriction

Funkcja połączenia VoIP/ISDN dla rozmów wychodzących.

W przypadku COLP w aparacie osoby dzwoniącej wyświetlany jest numer telefonu osoby odbierającej.

Numer osoby odbierającej połączenie różni się od numeru wybranego, np. w przypadku przekierowania lub przekazania połączenia.

Osoba odbierająca może za pomocą funkcji COLR (Connected Line Identification Restriction) wyłączyć przekazywanie własnego numeru osobie dzwoniącej.

CW

Call Waiting

Patrz: **Połączenie oczekujące**.

D**DHCP**

Dynamic Host Configuration Protocol

Protokół internetowy, regulujący automatyczne przydzielanie adresu IP (patrz: **Adres IP**) każdemu użytkownikowi sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Protokół udostępniany jest w sieci przez serwer. Serwerem DHCP może być np. router.

Telefon wyposażony jest w klienta DHCP. Router, wyposażony w serwer DHCP, może nadawać automatycznie adresy IP telefonowi z ustalonej puli adresów. Dzięki procedurze dynamicznego przydzielania wielu użytkowników (patrz: **Użytkownicy sieci**) może dzielić jeden adres IP z innymi, co nie ma jednakże miejsca jednocześnie, lecz na zmianę.

W przypadku niektórych routerów możliwe jest ustalenie, aby adres IP telefonu nie ulegał zmianie.

DMZ (Demilitarized Zone)

DMZ to oznaczenie obszaru sieci, znajdującego się poza obrębem zapory (firewall).

Strefa DMZ tworzona jest niejako pomiędzy zabezpieczoną siecią (np. LAN) a niezabezpieczoną siecią (np. Internetem). DMZ umożliwia nieograniczony dostęp z Internetu tylko dla jednego lub kilku komponentów sieciowych, podczas gdy pozostałe są w dalszym ciągu blokowane przez zaporę ogniową.

DNS

Domain Name System

Hierarchiczny system, dzięki któremu adres IP (patrz: **Adres IP**) przyporządkowywany jest do nazwy domeny (patrz: **Nazwa domeny**), którą łatwiej jest zapamiętać. Przyporządkowaniem musi jednak w każdej sieci (W)LAN zarządzać lokalny serwer DNS. Lokalny serwer DNS ustala adres IP poprzez zapytanie, skierowane do nadrzędnego serwera DNS oraz do innych lokalnych serwerów DNS w Internecie.

Można ustalić adres IP głównego/dodatkowego serwera DNS.

Patrz także: **DynDNS**.

Dostawca usług internetowych

Umożliwia dostęp do Internetu za opłatą.

DSCP

Differentiated Service Code Point

Patrz: **Quality of Service (QoS)**.

DSL

Digital Subscriber Line

Technika transmisji danych, umożliwiająca dostęp do Internetu o przepustowości np. **1,5 Mbps** za pośrednictwem zwykłych łączy telefonicznych. Warunki: modem DSL oraz odpowiednia oferta dostawcy usług internetowych.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

DSLAM to szafka rozdzielcza w centralce telefonicznej, w której zbiegają się przewody przyłączy użytkowników.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Określenie wybierania tonowego w j. angielskim.

Dynamiczny adres IP

Dynamiczny adres IP przypisywany jest do składnika sieci automatycznie przez serwer DHCP (patrz: **DHCP**). Dynamiczny adres IP składnika sieci może jednakże zmieniać się podczas każdego logowania lub też w określonych odstępach czasu.

Patrz także: **Stały adres IP**

DynDNS

Dynamic DNS

Przyporządkowanie nazw domen oraz adresów IP odbywa się za pośrednictwem DNS (patrz: **DNS**). W przypadku dynamicznego adresu IP (patrz: **Dynamiczny adres IP**) usługa ta rozszerzona jest o tzw. Dynamic DNS. Dzięki niej składnik sieci o dynamicznym adresie IP może być używany jako serwer (patrz: **Serwer**) w Internecie (patrz: **Internet**). DynDNS zapewnia zawsze dostęp do usługi w Internecie przy zachowaniu tej samej nazwy domeny (patrz: **Nazwa domeny**), niezależnie od aktualnego adresu IP.

E**ECT**

Explicit Call Transfer

Abonent A dzwoni do abonenta B. Ten natomiast zawiesza połączenie i dzwoni do abonenta C. Zamiast połączenia konferencyjnego trojga rozmówców, abonent A przekazuje połączenie abonenta B do abonenta C, sam zaś odkłada słuchawkę.

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory

Moduł pamięci telefonu, zawierający trwałe dane (np. fabryczne i indywidualne ustawienia urządzenia) i zapisywane automatycznie (np. wpisy na liście połączeń).

F**Fragmentacja**

Zbyt duże pakiety danych dzielone są przed przesłaniem na części (fragmenty). U odbiorcy są one ponownie scalane (defragmentowane).

G**G.711 a law, G.711 μ law**

Standard kodera-dekodera (patrz: **Koder-dekoder**).

G.711 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku, odpowiadającą jakości w sieci stacjonarnej ISDN. Ponieważ stopień kompresji jest niewielki, niezbędne pasmo transmisji wynosi ok. 64 Kb/s na połączenie głosowe, zaś opóźnienie ze względu na kodowanie/dekodowanie, jedynie ok. 0,125 ms.

„a law” oznacza standard europejski, „ μ law” standard północnoamerykański/japoński.

G.722

Standard kodera-dekodera (patrz: **Koder-dekoder**).

G.722 to **szerokopasmowy** koder-dekoder głosowy o paśmie transmisji od 50 Hz do 7 kHz, szybkości transmisji 64 Kb/s na każde połączenie głosowe, jak również zintegrowany mechanizm rozpoznawania przerw w mówieniu i wytwarzania szumu (eliminacja przerw w mówieniu).

G.722 oferuje bardzo dobrą jakość dźwięku. Dźwięk jest czystszy i lepszy ze względu na wyższą częstotliwość próbkowania niż w przypadku innych koderów-dekoderów i umożliwia uzyskanie dźwięku o standardzie HDSP (High Definition Sound Performance).

G.726

Standard kodera-dekodera (patrz: **Koder-dekoder**).

G.726 oferuje dobrą jakość dźwięku. Jest ona niższa niż w przypadku kodera-dekodera **G.711**, jednakże lepsza niż w przypadku **G.729**.

G.729A/B

Standard kodera-dekodera (patrz: **Koder-dekoder**).

Jakość dźwięku jest w przypadku G.729A/B raczej niska. Ze względu na wysoki stopień kompresji, niezbędne pasmo transmisji wynosi tylko ok. 8 Kb/s na połączenie głosowe, zaś opóźnienie ok. 15 ms.

Globalny adres IP

Patrz: **Adres IP**.

GSM

GSM (z ang. Global System for Mobile Communications)

Pierwotnie był to europejski standard sieci telefonii komórkowej. Obecnie można powiedzieć, że jest to standard światowy. W Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii natomiast częścię obsługiwane są standardy krajowe.

I

Identyfikator użytkownika

Patrz: **Nazwa użytkownika**.

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Międzynarodowe gremium ds. normalizacji w zakresie elektroniki i elektrotechniki, zajmujące się zwłaszcza standaryzacją technologii sieciowych, protokołów transmisji, prędkości przesyłania danych i okablowania.

Internet

Globalna sieć WAN (patrz: **WAN**). W celu wymiany danych zdefiniowano szereg protokołów, ujętych pod nazwą TCP/IP.

Każdego użytkownika sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) można zidentyfikować na podstawie jego adresu IP (patrz: **Adres IP**). Przyporządkowanie nazwy domeny (patrz: **Nazwa domeny**) do adresu IP (patrz: **Adres IP**) realizowane jest przez DNS (patrz: **DNS**).

Ważne usługi w Internecie to World Wide Web (WWW), e-mail, transfer plików i fora dyskusyjne.

IP (Internet Protocol)

Protokół TCP/IP w Internecie (patrz: **Internet**). Protokół IP odpowiada za adresowanie użytkowników w sieci (patrz: **Sieć**) na podstawie adresu IP (patrz: **Adres IP**) i przekazuje dane od nadawcy do odbiorcy. Protokół IP określa przy tym wybór drogi (routing) pakietu danych.

K

Klient

Aplikacja, żądająca usługi od serwera.

Koder-dekoder

Koder/dekoder

Koder-dekoder to nazwa procedury digitalizacji oraz kompresji analogowego sygnału głosu przed przesłaniem za pośrednictwem Internetu, jak również odbierania pakietów głosu i dekodowania danych cyfrowych, tzn. przetwarzania ich na analogowy sygnał głosu. Stosowane są różne kodery-dekodery, różniące się od siebie np. stopniem kompresji.

Obie strony połączenia telefonicznego (dzwoniący/nadawca oraz odbiorca) muszą używać tych samych koderów-dekoderów. Są one ustalane podczas nawiązywania połączenia pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

Wybór koderów-dekoderów stanowi kompromis pomiędzy jakością głosu, prędkością transmisji i niezbędnym pasmem transmisji. Np. wysoki stopień kompresji oznacza, zmniejszenie pasma transmisji, niezbędnego dla połączenia głosowego. Oznacza to jednak również dłuższy czas kompresowania/dekompresowania danych, co zwiększa czas przesyłania pakietów w sieci, a tym samym pogarsza jakość głosu. Niezbędny czas powiększa opóźnienie pomiędzy wypowiedzią nadawcy a jej odebraniem przez odbiorcę.

Koder-dekoder głosu

Patrz: **Koder-dekoder**.

Koncentrator

Łączy w jedną sieć infrastrukturalną (patrz: **Sieć infrastrukturalna**) wielu użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Wszystkie dane, przesyłane przez użytkownika sieci do koncentratora, przekazywane są do wszystkich użytkowników.

Patrz także: **Brama**, **Router**.

L**LAN**

Local Area Network

Sieć o ograniczonym zasięgu przestrzennym. Sieć LAN może być bezprzewodowa (WLAN) i/lub przewodowa.

Lokalny adres IP

Lokalny lub prywatny adres IP to adres składnika sieci w sieci lokalnej (LAN). Może on być nadawany dowolnie przez użytkownika sieci. Urządzenia, które pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do Internetu (brama lub router), posiadają prywatny i publiczny adres IP.

Patrz także: **Adres IP**.

Lokalny port SIP

Patrz: **Port SIP / lokalny port SIP**.

M**Maska podsieci**

Adresy IP (patrz: **Adres IP**) składają się ze stałego numeru sieci i zmiennego numeru użytkownika. Numer sieci jest identyczny dla wszystkich użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Rozmiar numeru sieci ustalany jest przez maskę podsieci. W przypadku maski podsieci 255.255.255.0 np. pierwsze trzy części adresu IP to numer sieci, a ostatnia część to numer użytkownika.

Mbps

Million Bits per Second

Jednostka szybkości transmisji w sieci.

Melodia oczekiwania

Music on hold

Muzyka odtwarzana w przypadku połączenia konsultacyjnego (patrz: **Połączenie konsultacyjne**) lub w trakcie przełączania (patrz: **Przełączanie**). W czasie zawieszenia połączenia, oczekujący rozmówca słyszy odtwarzaną melodię.

MRU

Maximum Receive Unit

Definiuje maks. użytkową ilość danych w obrębie pakietu danych.

MTU

Maximum Transmission Unit

Definiuje maks. długość pakietu danych, przekazywanego jednorazowo przez sieć.

N

NAT

Network Address Translation

Metoda translacji (prywatnych) adresów IP (patrz: **Adres IP**) na jeden lub wiele (publicznych) adresów IP. NAT umożliwia ukrycie adresów IP użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) (np. telefonu VoIP) w sieci LAN (patrz: **LAN**) za wspólnym adresem IP routera (patrz: **Router**) w Internecie (patrz: **Internet**).

Telefony VoIP za routerem z translacją adresów NAT są (ze względu na prywatny adres IP) niedostępne dla serwera VoIP. W celu obejścia NAT można (alternatywnie) zastosować w routerze funkcję ALG (patrz: **ALG**), w telefonie VoIP STUN (patrz: **STUN**) lub Outbound Proxy (patrz: **Outbound Proxy**) – przez operatora telefonii VoIP.

Jeśli stosowany jest Outbound Proxy, należy to uwzględnić w ustawieniach VoIP telefonu.

Nazwa domeny

Nazwa jednego lub wielu serwerów internetowych (np. gigaset.net). Nazwa domeny przyporządkowywana jest przez DNS odpowiedniemu adresowi IP.

Nazwa użytkownika

Nazwa/kombinacja cyfr, umożliwiająca dostęp np. do konta VoIP lub prywatnego spisu telefonów w Internecie.

Numer portu

Oznacza określoną aplikację użytkownika sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). W zależności od ustawień sieci LAN (patrz: **LAN**) numer portu jest określony na stałe lub też przydzielany jest podczas każdorazowego dostępu.

Kombinacja adresu IP i numeru portu (patrz: **Adres IP/Port**) identyfikuje odbiorcę wzgl. nadawcę pakietu danych w obrębie sieci.

O

Oddzwonienie przy braku odpowiedzi

= CCNR (Completition of calls no reply). Jeśli wybrany abonent nie zgłasza się, osoba dzwoniąca może zlecić wykonanie automatycznego oddzwonienia. Gdy tylko abonent docelowy nawiąże pierwszy raz połączenie i znów będzie dostępny, osoba dzwoniąca zostanie o tym powiadomiona za pomocą komunikatu. Funkcja ta musi być obsługiwana przez centralę telefoniczną. Zadanie oddzwonienia usuwane jest automatycznie po ok. 2 godzinach (w zależności od operatora).

Oddzwonienie przy zajętości

= CCBS (Completition of calls to busy subscriber). Jeśli osoba dzwoniąca słyszy sygnał zajętości, może włączyć funkcję oddzwonienia. Zwolnienie linii docelowej sygnalizowane jest także u osoby dzwoniącej. Gdy tylko podniesie ona słuchawkę, połączenie zostanie nawiązane automatycznie.

Operator bramy

Patrz: **Operator SIP**.

Operator SIP

Patrz: **Operator VoIP**.

Operator VoIP

Operator VoIP, SIP lub bramy (patrz: **Operator bramy**) to dostawca usług w Internecie, oferujący bramę (patrz: **Brama**) dla telefonii internetowej. Ponieważ telefon korzysta ze standardu SIP, operator musi również obsługiwać ten standard.

Operator przekazuje rozmowy z VoIP do sieci telefonicznej (analogowej, ISDN, komórkowej) i odwrotnie.

Oprogramowanie firmware

Oprogramowanie urządzenia, w którym zapisane są podstawowe informacje, niezbędne do funkcjonowania urządzenia. W celu poprawienia błędów lub w celu aktualizacji oprogramowania urządzenia można w pamięci urządzenia zapisać nowszą wersję oprogramowania firmware (Firmware Update).

Outbound Proxy

Alternatywny w stosunku do STUN i ALG mechanizm sterowania translacją NAT.

Serwery Outbound Proxy stosowane są przez operatorów VoIP w środowisku zapór ogniowych/ NAT alternatywnie do serwerów proxy (patrz: **Serwer proxy protokołu SIP**). Sterują one ruchem danych przez zapórę.

Outbound Proxy i serwery STUN nie mogą być stosowane równocześnie.

Patrz także: **STUN** oraz **NAT**.

P

Pełny duplex

Tryb podczas transmisji danych, w przypadku którego dane mogą być równocześnie wysyłane i odbierane.

PIN

Kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)

Służy jako zabezpieczenie przed nieupoważnionym użyciem. W przypadku aktywacji kodu PIN w przypadku dostępu do chronionego obszaru konieczne jest wprowadzenie kombinacji cyfr.

Dane konfiguracyjne telefonu stacji bazowej można zabezpieczyć za pomocą systemowego kodu PIN (kod 4-cyfrowy).

Podsieć

Segment sieci (patrz: **Sieć**).

Połączenie konsultacyjne

Podczas prowadzonej rozmowy, za pomocą funkcji „połączenia konsultacyjnego” można przerwać rozmowę na pewien czas, aby nawiązać drugie połączenie z inną osobą. Jeśli połączenie to zostanie zaraz potem zakończone, jest to połączenie konsultacyjne. Jeśli natomiast rozmowa prowadzona jest z obydwojema rozmówcami na przemian, to jest to przełączanie (patrz: **Przełączanie**).

Połączenie oczekujące

= CW (z ang. Call Waiting)

Funkcjonalność operatora. Sygnał dźwiękowy informuje podczas rozmowy o połączeniu przychodzącym od innego rozmówcy. Drugie połączenie można odebrać lub odrzucić. Funkcję tę można włączać/wyłączać.

Port

Za pośrednictwem portu odbywa się wymiana danych pomiędzy dwiema aplikacjami w sieci (patrz: **Sieć**).

Port Forwarding

Brama internetowa (np. router) przekazuje z Internetu (patrz: **Internet**) pakiety danych, skierowane do określonego portu (patrz: **Port**). Serwery w sieci LAN (patrz: **LAN**) mogą w ten sposób udostępniać w Internecie usługi bez potrzeby posiadania publicznego adresu IP.

Port RTP

Port lokalny (patrz: **Port**), za pośrednictwem którego nadawane i odbierane są pakiety dźwiękowe w przypadku usługi VoIP.

Port SIP / lokalny port SIP

Port lokalny (patrz: **Port**), za pośrednictwem którego nadawane i odbierane są dane sygnalizacji SIP w przypadku usługi VoIP.

Protokół

Opis uzgodnień dotyczących komunikacji w obrębie sieci (patrz: **Sieć**). Zawiera reguły dotyczące nawiązywania, zarządzania i zakończenia połączenia, formatów danych, przebiegu czasowego oraz ew. usuwania błędów.

Protokół przesyłania

Reguluje przesyłanie danych pomiędzy dwoma partnerami komunikacji (aplikacjami).

Patrz także: **UDP, TCP, TLS**.

Proxy/serwer proxy

Program komputerowy, regulujący w sieciach komputerowych wymianę pomiędzy klientem (patrz: **Klient**) a serwerem (patrz: **Serwer**). Jeśli telefon przekaże zapytanie do serwera VoIP, serwer proxy zachowuje się w stosunku do telefonu tak, jak serwer w stosunku do klienta. Adresowanie serwera proxy odbywa się za pomocą adresu IP, nazwy domeny (patrz: **Adres IP/ Nazwa domeny**) i portu (patrz: **Port**).

Prywatny adres IP

Patrz: **Publiczny adres IP**.

Przekierowanie połączenia

CF

Automatyczne przekierowanie połączenia na inny numer. Możliwe są trzy rodzaje przekierowania połączeń:

- przekierowanie natychmiastowe (CFU – z ang. Call Forwarding Unconditional),
- przekierowanie przy zajętości (CFB – z ang. Call Forwarding Busy),

przekierowanie przy braku odpowiedzi (CFNR – z ang. Call Forwarding No Reply).

Przełączanie

Funkcja ta polega na przełączaniu pomiędzy dwoma rozmówcami lub połączeniem konferencyjnym i jednym rozmówcą w taki sposób, iż rozmówca oczekujący w danej chwili nie może słyszeć prowadzonej rozmowy.

Przygotowanie wybierania

Patrz: **Wybieranie blokowe**.

Publiczny adres IP

Publiczny adres IP to adres składnika sieci w Internecie. Jest on nadawany przez operatora internetowego. Urządzenia, które pośredniczą w przejściu od sieci lokalnej do Internetu (brama lub router), posiadają publiczny i lokalny adres IP.

Patrz także: **Adres IP**, **NAT**

Pula adresów IP

Zakres adresów IP, których serwer DHCP może użyć w celu nadania dynamicznych adresów IP.

Q

Quality of Service (QoS)

Jakość usługi

Oznacza jakość usługi w sieciach komunikacyjnych. Rozróżnia się różne klasy jakości usług.

QoS wpływa na przepływ pakietów danych w Internecie, np. poprzez nadawanie pakietom danych priorytetów, rezerwację pasma transmisji oraz optymalizację pakietów.

W sieciach VoIP QoS wpływa na jakość dźwięku. Jeśli cała infrastruktura (router, serwer sieciowy itp.) zapewnia QoS, jakość dźwięku jest wyższa (tzn. mniej opóźnień, mniejsze echo, mniej zakłóceń itp.).

R

RAM

Random Access Memory

Zasoby pamięci podręcznej z uprawnieniami odczytu i zapisu. W pamięci RAM zapisywane są np. sygnały dzwonka oraz logo, pobierane do telefonu za pośrednictwem konfiguratora internetowego.

Registrar

Registrar zarządza aktualnymi adresami IP użytkowników sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**). Podczas rejestracji u operatora VoIP registrar zapisuje aktualny adres IP użytkownika. Dzięki temu użytkownik jest dostępny również w przypadku zmiany lokalizacji.

ROM

Read Only Memory

Pamięć tylko do odczytu.

Router

Przekazuje pakiety danych w obrębie sieci oraz pomiędzy różnymi sieciami po najszybszej trasie. Może łączyć sieci Ethernet (patrz: **Sieć Ethernet**) i WLAN. Może działać jako brama (patrz: **Brama**) do Internetu.

Routing

Routing to przekazywanie pakietów danych do innego użytkownika sieci. W drodze do odbiorcy pakiety danych przesyłane są z jednego węzła sieciowego do drugiego, aż zostaną dostarczone do celu.

Bez takiego przekazywania pakietów istnienie sieci w rodzaju Internetu byłoby niemożliwe. Routing umożliwia połączenie poszczególnych sieci w system globalny.

Router stanowi część tego systemu; przesyła on zarówno pakiety danych w obrębie sieci lokalnej, jak również z jednej sieci do drugiej. Przekazywanie danych z jednej sieci do innej odbywa się przy użyciu tego samego protokołu.

RTP

Realtime Transport Protocol

Światowy standard transmisji danych audio i wideo. Stosowany często w połączeniu z UDP. Pakiety RTP są przy tym umieszczane w pakietach UDP.

Ryczałt

Sposób rozliczania dostępu do Internetu (patrz: **Internet**). Dostawca usług internetowych pobiera zryczałtowaną opłatę miesięczną. Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów za czas trwania i liczbę połączeń.

S

Serwer

Udostępnia usługi innym użytkownikom sieci (patrz: **Użytkownicy sieci, Klient**). Termin ten może oznaczać komputer lub też aplikację. Serwer określa się za pomocą adresu IP, nazwy domeny i portu (patrz: **Adres IP/Nazwa domeny, Port**).

Serwer proxy protokołu HTTP

Serwer, za pośrednictwem którego użytkownicy sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) kontaktują się z Internetem.

Serwer proxy protokołu SIP

Adres IP serwera bramy operatora VoIP.

Sieć

Połączenie urządzeń. Urządzenia mogą być ze sobą połączone za pomocą różnych przewodów lub bezprzewodowo.

Sieci różnicowane są również ze względu na zasięg oraz strukturę:

- Zasięg: sieci lokalne (**LAN**) lub sieci rozległe (**WAN**);

Struktura: sieci i infrastrukturalne (patrz: **Sieć infrastrukturalna**) lub sieci Ad hoc.

Sieć Ethernet

Kablowa sieć LAN (patrz: **LAN**).

Sieć infrastrukturalna

Sieć z centralną strukturą: wszyscy użytkownicy sieci (patrz: **Użytkownicy sieci**) komunikują się za pośrednictwem centralnego routera (patrz: **Router**).

SIP (Session Initiation Protocol)

Protokół sygnalizowania niezależnego od komunikacji głosowej. Stosowany do nawiązywania i rozłączania połączenia. Ponadto można dzięki niemu definiować parametry transmisji głosu.

Stały adres IP

Stały adres IP przypisywany jest do składnika sieci ręcznie podczas konfigurowania sieci. Inaczej niż w przypadku dynamicznego adresu IP (patrz: **Dynamiczny adres IP**), stały adres IP się nie zmienia.

Statyczny adres IP

Patrz: **Stały adres IP**.

STUN

Simple Transversal of UDP over NAT

Mechanizm sterowania translacją NAT.

STUN to protokół danych dla telefonii VoIP. STUN zastępuje prywatny adres IP w pakietach danych telefonu VoIP przez publiczny adres zabezpieczonej sieci prywatnej. Do sterowania transferem danych niezbędny jest dodatkowo serwer STUN w Internecie. Standardu STUN nie można stosować w przypadku symetrycznej translacji adresów NAT.

Patrz także: **ALG**, **Zapora**, **NAT**, **Outbound Proxy**.

Symetryczne NAT

Symetryczny sposób translacji adresów NAT przyporządkowuje wewnętrznym adresom IP przez numerom portów różne zewnętrzne adresy IP oraz numery portów w zależności od zewnętrznego adresu docelowego.

Szerokopasmowy dostęp do Internetu

Patrz: **DSL**.

Szybkość transmisji

Szybkość, z jaką dane przesyłane są w sieci WAN (patrz: **WAN**) wzgl. LAN (patrz: **LAN**). Szybkość transmisji danych mierzona jest w jednostkach danych na jednostkę czasu (Mbit/s).

T

TCP

Transmission Control Protocol

Protokół przesyłania. Zabezpieczony protokół transmisji: W celu wykonania transmisji danych połączenie pomiędzy nadawcą a odbiorcą jest nawiązywane, monitorowane, a następnie ponownie rozłączane.

TLS

Transport Layer Security

Protokół kodowania transmisji danych w Internecie. TLS to nadrzędny protokół przesyłania (patrz: **Protokół przesyłania**).

U

UDP

User Datagram Protocol

Protokół przesyłania. W przeciwieństwie do protokołu TCP (patrz: **TCP**), protokół UDP (patrz: **UDP**) jest to protokół niezabezpieczony. UDP nie nawiązuje trwałych połączeń. Pakiety danych (tzw. datagramy) przesyłane są w postaci emisji. Za otrzymanie danych odpowiedzialny jest wyłącznie odbiorca. Nadawca nie otrzymuje żadnego powiadomienia o odbiorze.

URI

Uniform Resource Identifier

Ciąg znaków, służący do identyfikacji zasobów (np. odbiorca wiadomości e-mail, <http://gigaset.com>, pliki).

W Internecie (patrz: **Internet**) identyfikatory URI stosowane są do jednolitego oznaczania zasobów. URI określa się również jako adres SIP.

URI można wprowadzić w telefonie w postaci numeru. Wybierając URI można dzwonić do użytkowników Internetu, posiadających możliwość komunikacji za pośrednictwem VoIP.

URL

Universal Resource Locator

Globalny, jednoznaczny adres domeny w Internecie (patrz: **Internet**).

URL to podkategoria URI (patrz: **URI**). Adresy URL identyfikują zasoby na podstawie ich miejsca (z ang. Location) w Internecie (patrz: **Internet**). Pojęcie to używane jest często (ze względów historycznych) jako synonim URI.

Uwierzytelnianie

Ograniczenie dostępu do sieci/usługi poprzez logowanie przy użyciu identyfikatora i hasła.

Użytkownicy sieci

Urządzenia lub komputery, połączone ze sobą w sieci, np. serwer, komputery i telefony.

V

VoIP

Voice over Internet Protocol

Nawiązywanie połączeń i transmisja rozmów nie za pośrednictwem sieci telefonicznej, lecz Internetu (patrz: **Internet**) lub też innych sieci IP.

W

WAN

Wide Area Network

Sieć rozległa, bez ograniczenia obszaru (np. **Internet**).

Wybieranie blokowe

Najpierw wprowadzany jest kompletny numer telefonu, który można w razie potrzeby skorygować. Następnie można podnieść słuchawkę i nacisnąć klawisz połączenia/trybu głośnomówiącego w celu wybrania numeru.

Wyświetlana nazwa

Funkcjonalność operatora telefonii VoIP. Umożliwia wprowadzenie dowolnej nazwy, która będzie wyświetlana w aparacie rozmówcy zamiast numeru telefonu.

Wywołanie wewnętrzne (szukanie słuchawki)

(znaczenie: przywołanie)

Funkcja telefonu stacji bazowej, umożliwiająca znalezienie zarejestrowanych słuchawek. Telefon stacji bazowej nawiązuje połączenie ze wszystkimi zarejestrowanymi słuchawkami. Słuchawki dzwonią.

Z**Zapora**

Zapora (firewall) umożliwia ochronę sieci przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz. Można przy tym łączyć różne sposoby postępowania i techniki (sprzętowe i programowe), w celu kontroli przepływu danych pomiędzy zabezpieczaną siecią prywatną a siecią niezabezpieczoną (np. Internetem).

Patrz także: **NAT**.

Zestaw słuchawkowy

Połączenie słuchawek z mikrofonem. Zestaw słuchawkowy umożliwia komfortowe prowadzenie rozmów telefonicznych bez zajmowania rąk. Dostępne są zestawy słuchawkowe podłączane do telefonu stacji bazowej kablem (przewodowe) lub przez Bluetooth (beprzewodowe).

Akcesoria

Słuchawki Gigaset

Zestaw Gigaset można przekształcić w system telefonii bezprzewodowej:

Słuchawka Gigaset A510H

- ◆ Sygnały dzwonka VIP, dzięki którym słycać, do kogo jest telefon
- ◆ Wysokiej jakości klawiatura
- ◆ Monochromatyczny wyświetlacz 1,8 cala
- ◆ Książka telefoniczna na 150 wpisów
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 18 h/260 h, akumulatory standardowe
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu (zegar cyfrowy)
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Blokowanie połączeń „anonymowych”
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 160 znaków

www.gigaset.com/gigasetA510h



Słuchawka Gigaset C300H

- ◆ Sygnały dzwonka VIP, dzięki którym słycać, do kogo jest telefon
- ◆ Wysokiej jakości klawiatura z podświetleniem
- ◆ Kolorowy wyświetlacz CSTN 1,7 cala
- ◆ Książka telefoniczna na 250 wpisów
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 20 h/300 h, akumulatory standardowe
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu (zegar cyfrowy lub obraz)
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Blokowanie połączeń „anonymowych”
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 160 znaków

www.gigaset.com/gigasetc300h



Słuchawka Gigaset SL400H

- ◆ Ramka i klawiatura z prawdziwego metalu
- ◆ Wysokiej jakości podświetlenie klawiatury
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Bluetooth i mini USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 14 h/230 h
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący z 4 konfigurowalnymi profilami trybu głośnomówiącego
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, pokaz slajdów i wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Alarm wibracyjny, pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączaniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonymowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, połączenie bezpośrednie
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 612 znaków

www.gigaset.com/gigasetSL400h



Słuchawka Gigaset S810H

- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący o najwyższej jakości
- ◆ Wysokiej jakości podświetlana klawiatura z prawdziwego metalu
- ◆ Boczne przyciski do wygodnej regulacji głośności
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Bluetooth i mini USB
- ◆ Książka adresowa na 500 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 13 h/180 h, akumulatory standardowe
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Prezentacja numeru wywołującego (CLIP) ze zdjęciem, wygaszacz ekranu (zegar analogowy i cyfrowy)
- ◆ Pobieranie melodii dzwonka
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Kalendarz z terminarzem
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączaniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonymowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, połączenie bezpośrednie
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 612 znaków

www.gigaset.com/gigasetS810h



Słuchawka Gigaset C610H

- ◆ Menedżer rodzinny z alarmem funkcji monitorowania pomieszczenia, przypomnienia o urodzinach
- ◆ 6 grup VIP, dzięki którym słycać, do kogo jest telefon
- ◆ Wysokiej jakości klawiatura z podświetleniem
- ◆ Kolorowy wyświetlacz TFT 1,8 cala
- ◆ Książka adresowa na 150 wizytówek
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/180 h, akumulatory standardowe
- ◆ Duża czcionka na listach połączeń i w książce adresowej
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu (zegar cyfrowy)
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Tryb nocny ze sterowanym czasowo wyłączeniem dzwonka
- ◆ Blokowanie połączeń „anonimowych”
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia, połączenie bezpośrednie
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 612 znaków



www.gigaset.com/gigasetc610h

Słuchawka Gigaset E49H

- ◆ Odporna na wstrząsy, pył i rozbryzgi
- ◆ Kolorowy wyświetlacz CSTN 1,7 cala
- ◆ Wytrzymała podświetlana klawiatura
- ◆ Kolorowy wyświetlacz
- ◆ Książka adresowa na 150 wpisów
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 12 h/250 h, akumulatory standardowe
- ◆ Wygodny tryb głośnomówiący
- ◆ Wygaszacz ekranu
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ Budzik
- ◆ Alarm funkcji monitorowania pomieszczenia
- ◆ Wiadomości SMS o długości do 612 znaków



www.gigaset.com/gigasete49h

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy L410 z klipsem

- ◆ Absolutna swoboda podczas telefonowania
- ◆ Praktyczne mocowanie klipsem
- ◆ Tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku
- ◆ Masa około 30 g
- ◆ Tryb ECO DECT
- ◆ 5-poziomowa regulacja głośności
- ◆ Wyświetlanie stanu za pomocą diody LED
- ◆ Czas rozmów/gotowości do 5 h/120 h
- ◆ Zasięg w budynkach do 50 m, w terenie otwartym do 300 m



www.gigaset.com/gigasetl410

Regenerator Gigaset Repeater

Regenerator Gigaset Repeater umożliwia zwiększenie zasięgu słuchawki Gigaset/stacji bazowej.

www.gigaset.com/gigasetrepeater



Zgodność

Dodatkowe informacje na temat zgodności funkcji słuchawki z poszczególnymi stacjami bazowymi Gigaset są dostępne pod adresem:



www.gigaset.com/compatibility

Wszystkie akcesoria oraz akumulatory można zamówić w sieci specjalistycznych placówek handlowych.




Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów. Pozwala to uniknąć obrażeń cielesnych i strat materialnych oraz gwarantuje dochowanie obowiązujących przepisów.


Montaż stacji bazowej na ścianie

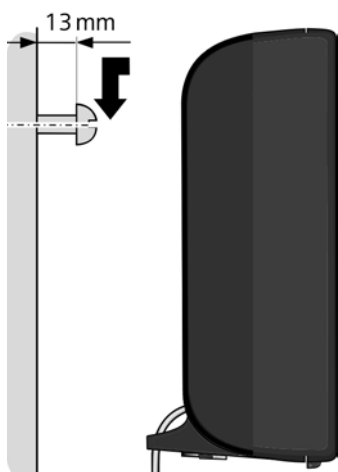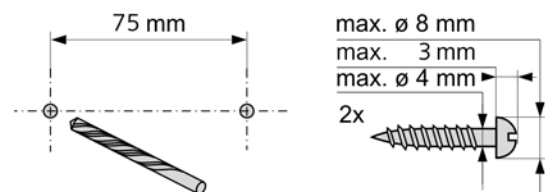

Montaż ładowarki na ścianie

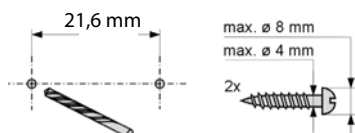

około 3,3 mm

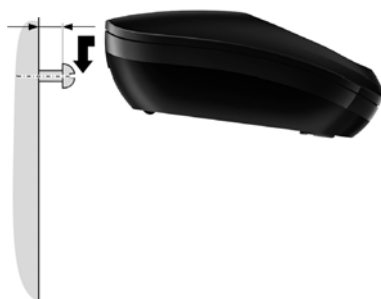

Indeks

A

adres e-mail	82
adres IP	170
dynamiczny	172
globalny	173
lokalny	175
pobieranie automatyczne	112
prywatny	178
przypisywanie	112
publiczny	179
stały	180
statyczny	180
wybieranie	47
wyświetlanie na słuchawce	9
adres MAC	170
sprawdzanie	118
adres nadawcy (e-mail)	92
adres SIP	170
ADSL	170
akcesoria	184
akumulator	
ładowanie	6, 7, 16
sygnał	110
symbol	6, 7
wkładanie	13
wyświetlanie	6, 7
ALG	170
aparaty słuchowe	10
APL (prefiks połączeń zewnętrznych)	119
Application Layer Gateway (ALG)	170
AS, patrz automatyczna sekretarka w sieci	
Asymmetric Digital Subscriber Line	170
automatyczna konfiguracja	24
automatyczna sekretarka	
ustawianie szybkiego dostępu	94
automatyczna sekretarka w sieci	93
lista	95
połączenie	94, 95
ustawianie szybkiego dostępu	94
włączanie/wyłączanie	93
wpisywanie numeru	93
automatyczne	
przyjmowanie połączenia	107
przyjmowanie połączeń	49, 107
sprawdzanie wersji	136, 148

B

blokada	
włączanie/wyłączanie blokady	
klawiszy	39
błąd certyfikatu	24, 89
błędy podczas wprowadzania	
(korygowanie)	38
brama (Gateway)	171
budzik	98

C

Call Forwarding	171
Call Waiting	171
centrala PABX	
czas pauzy	120
podłączanie stacji bazowej	119
przełączanie trybu wybierania	
tonowego	121
SMS	87
ustawianie czasu flash	119
ustawianie trybu wybierania	119
zapisywanie prefiksu połączeń	
zewnętrznych	119
centrum SMS	
ustawianie	86
zmienianie numeru	86
CF	171
CLI, CLIP	50
COLP	48, 171
COLR	48, 171
Connected Line Identification	
Presentation/Restriction	48, 171
Customer Care	150
CW	171
czas flash	119
czas trwania połączenia	46
czcionka	81, 84, 168, 169
czytanie tematu (e-mail)	92

D

dane techniczne 166
dane użytkownika VoIP
 wprowadzanie (kreator połączeń) . . . 30
Demilitarized Zone 171
DHCP 171, 172
Differentiated Service Code Point 172
Digital Subscriber Line 172
Digital Subscriber Line
 Access Multiplexer 172
DMZ 171
DNS 172
Domain Name System 172
dostawca usług internetowych 172
dostęp do Internetu
 (szerokopasmowy) 181
DSCP 172
DSL 172
DSLAM 172
Dynamic DNS 172
Dynamic Host Configuration
 Protocol 171
dynamiczny adres IP 172
DynDNS 172
dźwięk potwierdzenia 110
dźwięki, patrz sygnał dzwonka
dźwiękowy sygnał potwierdzenia 110

E

ECT 61
 włączanie/wyłączanie 58
e-mail
 komunikaty podczas
 nawiązywania połączenia 91
 powiadomienie 89
 ustawienia 143
 usuwanie 92
 wyświetlanie adresu nadawcy 92
Explicit Call Transfer 173

F

faks (SMS) 82
firewall (zapora) 183
format vCard 146
fragmentacja pakietów danych 173
funkcje specjalne 119

G

G.711 μ law 137
G.711 a law 137
G.722 53, 137
G.726 137
G.729 137
Gigaset HDSP, patrz HDSP
Gigaset.net 52
 echo serwisowe 52
 książka telefoniczna 75
 połączenia z rozmówcami 76, 78
 przekierowanie połączenia 56, 141
 szukanie użytkowników 75
 wpisywanie nazwy 77
 zmienianie/usuwanie
 własnej nazwy 77
Gigaset-config 123, 124
Global System for
 Mobile Communication 174
globalny adres IP 173
głośność
 głośnika 108
 głośność głośnika trybu
 głośnomówiącego słuchawki . . . 108
 słuchawki 108
 sygnału dzwonka 108
GSM 174
gwarancja 161

H

HDSP 53, 137
High Definition Sound Performance
 patrz HDSP

I

identyfikator użytkownika 174
IEEE 174
Institute of Electrical and
 Electronics Engineers 174
Internet 174
Internet Protocol 174
IP 174

J

jakość usługi 179
język
 konfiguratora internetowego 125
 wyświetlacza 17, 105
język interfejsu
 konfiguratora internetowego 125

K	
klawisz 1 (szybki dostęp)	6
przypisywanie	94
klawisz R	6, 120
funkcja dla VoIP	142
klawisz wiadomości	
otwieranie listy	63, 83
włączanie/wyłączanie migania.	64
klawisze	
klawisz gwiazdki	6
klawisz krzyżyka	6, 39
klawisz połączenia	6
klawisz R	6
klawisz sterujący	6, 37
klawisz usuwania	8
klawisz wiadomości	6
klawisz wł./wył.	6
klawisz wywołania wewnętrznego (stacja bazowa)	9
klawisz zakończenia połączenia	6
klawisze wyświetlacza	6, 8
przypisywanie wpisu z książki telefonicznej	68
szybkie wybieranie	68
szybkiego dostępu.	6
klawisze wyświetlacza	6, 8
przypisywanie	106
klient	174
kod automatycznej konfiguracji	25
kod PIN (osobisty numer identyfikacyjny)	177
kodery-dekodery	174
kody stanu (VoIP)	
tabela kodów stanu	156
kolejność w książce telefonicznej	66
komunikaty o stanie VoIP	
tabela kodów stanu	156
koncentrator	175
konferencja	61
wewnętrzna	103
konfiguracja IP	112
konfigurator internetowy	
język interfejsu	125
łączenie z komputerem.	123
menu	131
sygnalizacja DTMF dla VoIP	141
wylogowanie.	126
konserwacja telefonu	165
kontrast	106
korygowanie błędów podczas wprowadzania.	38
kreator instalacji.	24
kreator połączeń	
uruchamianie (podczas włączania)	26
książka branżowa	69
książka telefoniczna	66
Gigaset.net.	75
kolejność wpisów	66
otwieranie	37, 69
przenoszenie do/z komputera	144
przenoszenie numeru z książki telefonicznej	69
używanie podczas wprowadzania numeru	69
wysyłanie wpisu/listy do słuchawki	68
wyszukiwanie wpisu	70
zapisywanie numeru nadawcy (SMS)	85
zapisywanie wpisu	66
zarządzanie wpisami	67
książka telefoniczna online	69
Gigaset.net.	75
wybieranie	144
L	
LAN	175
lista	
automatycznej sekretarki w sieci	63, 95
lista odebranych wiadomości SMS	63, 83
lista wiadomości roboczych (SMS)	80
listy połączeń	64
połączeń nieodebranych	64
powiadomienia e-mail	90
słuchawek	37
lista odebranych	
otwieranie (e-mail)	90
lista wiadomości	
automatycznej sekretarki w sieci	95
e-mail	90
listy	128
listy połączeń.	64
Local Area Network	175
logowanie	
do konfiguratora internetowego	125
lokalne porty komunikacyjne.	143
lokalny adres IP	175
lokalny port SIP	178

Ł

łączenie komputera z konfiguratorem internetowym 123

M

maska podsieci 175
ustawianie 113
Maximum Receive Unit 175
Maximum Transmission Unit. 175
Mbps 175
Media Access Control. 170
melodia oczekiwania 112, 175
menu
dźwięk końca 110
otwieranie 37
przegląd 42
przegląd funkcji 38
przegląd konfiguratora internetowego 131
miganie klawisza wiadomości włączanie/wyłączanie 64
mikrofon 6
wyciszanie 54
Million Bits per Second 175
MRU 175
MTU 175
Music on hold 175

N

NAT 176
symetryczne 181
nazwa
domeny 176
słuchawki 104
użytkownika 176
wyświetlana (VoIP). 182
Network Address Translation 176
nieznany 50
numer
automatycznej sekretarki w sieci, wpisywanie 93
przenoszenie do książki telefonicznej . 69
wprowadzanie za pomocą książki telefonicznej 69
wywołujący, prezentacja (CLIP) 50
zapisywanie w książce telefonicznej . . 66
numer alarmowy
reguły wybierania dla 140
numer odbierający
wyświetlanie na słuchawce 50
numer portu 176

O

Obsługa klienta i pomoc 150
obszar nawigacji 128
obszar roboczy 128
oddzwonienie
gdy brak odpowiedzi 176
przy zajętości 176
opcje 128
opcje alternatywne. 128
opcje wyboru 128
operator bramy 176
operator SIP. 176
operator VoIP. 177
pobieranie danych 29
wybieranie 29
oprogramowanie firmware 177
aktualizacje 13
automatyczna
aktualizacja 116, 136, 148
sprawdzanie wersji 159
uruchamianie aktualizacji. 115
otwieranie listy otrzymanych wiadomości 90
Outbound Proxy 177

P

paging 9, 100, 182
pakiety danych, fragmentacja 173
pasek menu 127
pauza
po naciśnięciu klawisza R 120
po prefiksie połączenia zewnętrznego 121
po przejściu linii 120
pauza wybierania 121
pełny duplex 177
pierwsze użycie słuchawki 13
PIN 177
plik książki telefonicznej
zawartość (format vCard) 145
plik vcf 144
pobór mocy (stacja bazowa) 166
podłączanie, stacji bazowej do centrali PABX. 119
podsieć 177
poła wprowadzania 128
połączenia
wprowadzanie adresu IP 47
połączenia szerokopasmowe 53

- połączenie
- przyjmowanie 49
 - z konfiguratorem internetowym . . . 123
 - połączenie anonimowe 50, 55
 - połączenie konferencyjne 61
 - połączenie konsultacyjne 60, 177
 - wewnętrzne 103
 - połączenie nieodebrane 64
 - połączenie oczekujące 177
 - połączenie wewnętrzne 102
 - przyjmowanie/odrzućanie 59
 - rozmowa zewnętrzna 58
 - włączanie/wyłączanie 58
 - połączenie wewnętrzne 101
 - połączenie oczekujące 102
 - połączenie zbiorowe 101
 - pomijanie
 - ciszy 137
 - przerw w mówieniu 137
 - przerw w mówieniu (VoIP) 137
 - pomoc 151
 - ponowne uruchomienie 147
 - ponowne wybieranie numerów 62
 - port 178
 - Port Forwarding 178
 - port RTP 178
 - port SIP 178
 - powiadomienie
 - o odebraniu wiadomości e-mail 89
 - za pomocą SMS 85
 - powrót do stanu gotowości 39
 - preferowany serwer DNS 113
 - prefiks połączeń zewnętrznych
 - centrali PABX 119
 - prezentacja numeru wywołującego 50
 - prezentacja numeru wywołującego
 - (CLIP), wskazówki 51
 - protokół 178
 - protokół przesyłania 178
 - proxy 178
 - prywatny adres IP 178
 - przekierowanie połączenia 56, 178
 - Gigaset.net 56, 141
 - przełączanie 60, 178
 - przenoszenie wpisów książki adresowej
 - z komputera do książki
 - telefonicznej 144
 - przyciski 129
 - przygotowanie do wybierania 178
 - przyjmowanie połączeń 107
 - przypisanie styków 167
 - przypisywanie klawisza cyfry 106
 - przypisywanie klawiszy 106
 - przywracanie ustawień fabrycznych . . . 147
 - publiczny adres IP 179
 - pula adresów IP 179
 - pytania i odpowiedzi 151
- Q**
- Quality of Service 179
- R**
- RAM 179
 - Random Access Memory 179
 - Read Only Memory 179
 - ręczne ponowne wybieranie numeru . . . 62
 - regenerator Repeater 116
 - registrar 179
 - reguły wybierania
 - dla numerów alarmowych 140
 - rejestrwanie (słuchawki) 99
 - RFC 2833 (sygnalizacja DTMF) 141
 - ROM 179
 - router 179
 - routing 179
 - rozmowa
 - przekazywanie 61
 - przekazywanie (łączenie) . . . 61, 102, 104
 - wewnętrzna 101
 - zakończenie 48
 - rozmowa zewnętrzna
 - połączenie oczekujące 58
 - RTP 180
 - ryczałt 180

S

schemat kolorów	106
serwer	180
serwer DNS, preferowany	113
serwer proxy	178
Serwer proxy protokołu HTTP	180
serwer proxy protokołu SIP	180
sieć	180
Ethernet	180
sieć Ethernet	180
sieć infrastrukturalna	180
Simple Transversal of UDP over NAT	181
SIP	180
słuchawka	
głośność głośnika	108
głośność słuchawki	108
język wyświetlacza	17, 105
korzystanie z wielu	99
lista	37
paging	100
przekazywanie połączenia	102
przywracanie ustawień	
fabrycznych	110
rejestrowanie	99
stan gotowości	39
szukanie	100
ustawianie	105
użycie po raz pierwszy	13
włączanie/wyłączanie	39
wyrejestrowanie	100
zmienianie nazwy	104
zmienianie numeru wewnętrznego	104
słuchawki	
kontakt z cieciami	165
SMS	79
centrum wysyłania	86
lista odebranych	63, 83
lista wiadomości roboczych	80
odbieranie	83
odczytywanie	81, 84
odpowiadanie lub przekazywanie	84
powiadamianie przy użyciu	
wiadomości SMS	85
przekazywanie	84
raport o stanie	80
sposób postępowania w przypadku	
komunikatu o błędzie	88
usuwanie	81, 84
usuwanie błędów	88
w centralach PABX	87
wpisywanie	79, 168
wysyłanie jako faksu	82
wysyłanie na adres e-mail	82
zapisywanie numeru	85
sprawdzanie informacji serwisowych	159
sprawdzanie wersji,	
automatyczne	136, 148
środowisko	164
stacja bazowa	
podłączanie do centrali PABX	119
ustawianie	111
stały adres IP	180
stan gotowości (wyświetlacz)	39
statyczny adres IP	180
sterowanie czasowe (tryb nocny)	109
strona internetowa	
struktura	127
struktura adresu IP	170
struktura stron internetowych	127
STUN	181
sygnalizacja DTMF dla VoIP	141
sygnał błędu	110
sygnał dzwonka	
pomijanie	83
ustawianie głośności	108
ustawianie melodii	109
zmienianie	108
symbol	
blokady klawiszy	39
budzika	98
nowa wiadomość SMS	83
nowych wiadomości	63
sygnału dzwonka	110
symetryczne NAT	181
szerokopasmowy dostęp do	
Internetu	181
szerokopasmowy koder-dekoder	
głosu	137, 173
szerokopasmowy koder-dekoder głosu	
G.722	137
szukanie słuchawki	100
szukanie użytkowników w książce	
telefonicznej Gigaset.net	75
szukanie w książce telefonicznej	67
szybki dostęp	94
szybkie wybieranie	66, 68
szybkość transmisji	181

T	
TCP	181
telefon	
użycie po raz pierwszy	12
telefon stacji bazowej	
aktualizacja oprogramowania	
firmware	115
pobór mocy	166
przywracanie ustawień	
fabrycznych	117
systemowy kod PIN	112
ustawianie	18, 19
telefonowanie	
przyjmowanie połączenia	49
wewnętrzne	101
zewnętrzne	45
TLS	181
transfer książki telefonicznej	144
Transmission Control Protocol	181
Transport Layer Security	181
tryb drzemki	98
tryb Eco	96
tryb ECO DECT	96
tryb Eco+	96
tryb głośnomówiący	54
tryb nocny, patrz sterowanie czasowe	
U	
UDP	181
ukrywanie	
pierwszego sygnału dzwonka	83
prezentacja numeru wywołującego	
(CLIP)	55
ukrywanie numeru	55
Uniform Resource Identifier	181
Universal Resource Locator	182
URI	181
URL	182
urządzenia medyczne	10
User Datagram Protocol	181
usługa echa serwisowego	
w Gigaset.net	52
usługi	
książka telefoniczna online	144
usługi sieciowe	55
ustawianie	
czasu budzenia	98
daty	111
godziny	111
książki telefonicznej online	144
melodii (sygnału dzwonka)	109
stacji bazowej	18, 19
ustawienia fabryczne	147
ustawienia systemowe	
zabezpieczanie	111
usuwanie błędów	
e-mail	91
ogólne	151
SMS	88
usuwanie znaków	38
Utylizacja	164
uwierzytelnianie	182
używanie (użycie telefonu po raz pierwszy)	12

V

Voice over Internet Protocol	182
VoIP.	182
kody stanu (tabela).	156
konfigurowanie konta (pierwszego)	30
pobieranie danych operatora	29
wyświetlanie numeru osoby odbierającej	48

W

WAN	182
Warunki gwarancji.	162
wewnętrzna konferencja	103
wewnętrzne połączenia konsultacyjne	103
telefonowanie	101
wiadomość tekstowa, patrz SMS	
wiadomości klawisz	6
odsłuchiwanie (poczta głosowa)	95
usuwanie (e-mail)	92
Wide Area Network	182
włączanie Annex B dla G.729	137
automatycznej sekretarki w sieci	93
blokady klawiszy	39
pomijania sygnału dzwonka	83
prezentacji numeru wywołującego.	55
przekierowanie połączenia	56
przyjmowania połączeń	107
słuchawki	39
wpis wybieranie z książki tel.	67
wpisywanie i edycja tekstów	168
wpisywanie wiadomości (SMS)	79
wprowadzanie danych użytkownika (VoIP) za pomocą słuchawki	30
wprowadzanie znaków cyrylicy i arabskich	129
wskaźnik stanu naładowania	6, 7
wtyczka telefoniczna, przypisanie styków	167

wybieranie adresu IP	47
anonimowe	55
blokowe	182
Gigaset.net.	76, 78
przy użyciu książki telefonicznej	67
przy użyciu szybkiego wybierania	68
tonowe	119, 121
wewnętrzne	101
z książki branżowej	72
z książki telefonicznej online.	72
wyciszanie telefonu	54
wygaszacz	105, 106
wylogowanie z konfiguratora internetowego	126
wyłączanie automatycznej sekretarki w sieci	93
blokady klawiszy.	39
pomijania sygnału dzwonka	83
przekierowanie połączenia	56
przyjmowania połączeń	107
słuchawki	39
ukrywanie numeru	55
wyświetlacz kontrast	106
schemat kolorów	106
ustawianie	105, 106
w stanie gotowości	39
zmienianie języka wyświetlacza	17, 105
wyświetlanie numeru (CLI/CLIP)	50
wyrejestrowanie (słuchawka)	100
wysyłanie wpisu książki telefonicznej do słuchawki	68
wzmocniacz sygnału, patrz Repeater	

Z

zakończenie, rozmowy	48
zakres dostawy	12
zapisywanie (prefiks połączeń zewnętrznych)	119
zasilacz	10
zawartość zestawu	12
zdjęcie dla funkcji CLIP.	50
zestaw słuchawkowy	183
Zezwolenie.	160
zmienianie	
czasu pauzy	120
głośności głośnika	108
głośności słuchawki	108
języka wyświetlacza	17, 105
nazwy słuchawki	104
numeru wewnętrznego	104
sygnału dzwonka.	108
systemowego kodu PIN	112
trybu wybierania	119
zużycie energii, patrz pobór mocy	

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com